



Digistat Suite

Snelstartgid

Revisie 4.0

2020-07-17

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

Inhoud

1. Opstartprocedure.....	3
1.1 Installatie	3
1.2 Het uitvoeren van het Product.....	4
1.3 Inloggen	4
1.3.1 Inloggen met Barcode	5
1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen	6
1.4 Uitloggen	6
2. Systeem niet beschikbaar	7
3. IFU.....	8
3.1 Online update van de handleiding	8
4. Weergave van het Product informatievak	9
4.1 IFU afdrukken	9
5. Contacten.....	10

1. Opstartprocedure

1.1 Installatie

De Digistat Suite (het Product hierna) mag alleen door technici van Ascom UMS of technici die daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Ascom UMS hebben gekregen, worden geïnstalleerd. Het systeem wordt op het werkstation van de eindgebruiker geïnstalleerd en correct geconfigureerd .

1.2 Het uitvoeren van het Product

Om het Product uit te voeren:

- Dubbelklik op de  icoon op het bureaublad van het workstation.

Een splash-scherm wordt weergegeven terwijl het product wordt geladen.

Na een paar seconden wordt het werkgebied weergegeven (Fig 1).

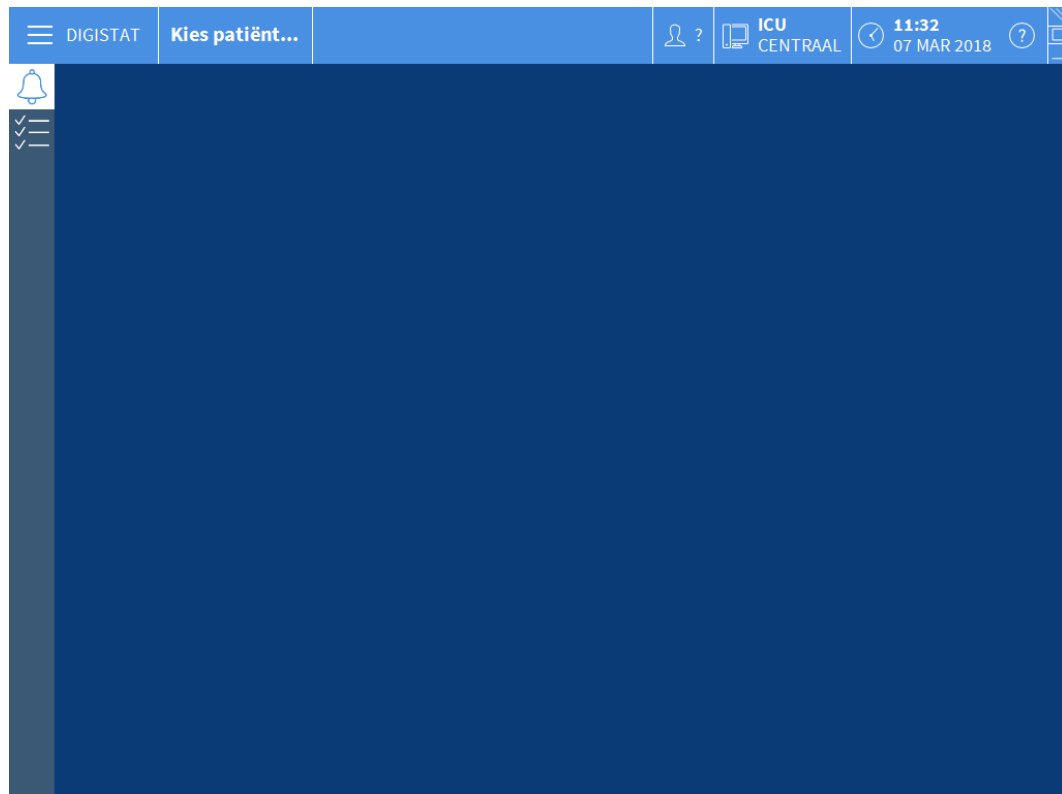


Fig 1

1.3 Inloggen

Om het Product te kunnen gebruiken, moet u in het systeem inloggen. Dat betekent dat de gebruiker zijn/haar gebruikersgegevens moet invoeren (gebruikersnaam en wachtwoord). Om in te loggen bij het begin van iedere werksessie:

- Klik op de toets **Gebruiker** zoals afgebeeld in Fig 2 **A**. Het volgende scherm wordt weergegeven.

The screenshot shows the Digistat login interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'DIGISTAT' and 'Kies patiënt...'. To the right of the header, there is a user icon with a question mark, the text 'ICU CENTRAAL', and a clock showing '11:36' and '07 MAR 2018'. Below the header, there are two input fields: 'GEBRUIKERSNAAM' and 'WACHTWOORD'. A keyboard is displayed below the input fields. At the bottom, there is a 'RECENTE' section with a table of recent logins. The bottom bar contains buttons: '+ ANDER...', 'BLOKK...', 'X ANNULEREN', and '✓ OK'. Callouts A, B, C, and D are placed on the screen: A points to the user icon, B points to the 'GEBRUIKERSNAAM' field, C points to the 'WACHTWOORD' field, and D points to the 'OK' button.

Fig 2

Verricht het volgende op het scherm:

- Voer uw gebruikersnaam in het veld "Gebruikersnaam" in (Fig 2 B).
- Voer uw wachtwoord in het veld "Wachtwoord" in (Fig 2 C).
- Klik op de toets **Ok** (Fig 2 D).

Nu is de gebruiker ingelogd. Een afkorting die aangeeft dat de gebruiker is ingelogd, wordt weergegeven op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (de afkorting is "DDU" in Fig 3).



Fig 3

1.3.1 Inloggen met Barcode

In ziekenhuisstructuren die over deze technologie beschikken, is het mogelijk in te loggen door de barcode te scannen.

Om deze functionaliteit te gebruiken wanneer het systeem het inlogscherm weergeeft (Fig 2):

- Scan de persoonlijke barcode van de gebruiker.

Als de barcode wordt herkend, is de gebruiker automatisch ingelogd.

1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen

Als het systeem enige tijd (configureerbaar) niet-actief is, wordt de gebruiker automatisch uitgelogd.

Om deze functie uit te schakelen, na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord en alvorens op **Ok** te klikken:

- Klik op de toets **Vergrendelen** op de werkbalk van het scherm "Inloggen" (Fig 4 **A**).




Fig 4

Wanneer de gebruiker is vergrendeld, een slot wordt weergegeven op de bedieningsbalk (Fig 5).



Fig 5

1.4 Uitloggen

De gebruiker moet om een werksessie met het Product af te sluiten, uit het systeem "uitloggen".

Om uit te loggen:

- Klik op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (Fig 6 en Fig 2 **A**).



Fig 6

De afkorting van de gebruiker verdwijnt van de toets **Gebruiker**.

2. Systeem niet beschikbaar

Als er zich tijdens het opstarten problemen met de verbinding met de server voordoen, geeft het systeem een speciaal "Systeemherstel" venster weer.

Soms lost het verbindingsprobleem zich automatisch na korte tijd op. Is dit niet het geval, wordt u verzocht contact op te nemen met de Ascom UMS technische dienst. Zie paragraaf 5 voor Ascom UMS contactgegevens.

Er zijn, zeldzame maar mogelijke, gevallen waarin het materieel onmogelijk is om het Product te gebruiken.

Ziekenhuisstructuren die het Product gebruiken, moeten noodprocedures opstellen om het hoofd te kunnen bieden aan dit soort voorvallen en om:

- 1) de ziekenhuisafdelingen weer operationeel te maken;
- 2) het systeem zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te stellen.

Ascom UMS kan ondersteuning verlenen bij deze noodprocedure, maar de structuur in kwestie blijft verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de procedure.

Zie paragraaf 5 voor Ascom UMS contactgegevens.

3. IFU

De gebruiksinstructies (IFU) van het Product worden bij het product meegeleverd. Deze kunnen in digitaal formaat in het Product worden weergegeven (alleen deze snelstartgids is in gedrukte vorm beschikbaar). Voor toegang tot de gebruiksinstructies

- Klik op de toets **Help** op de werkbalk (Fig 7)



Fig 7

Er wordt een scherm geopend van waaruit u toegang heeft tot:

- 1) het Product gebruikshandleidingen;
- 2) eventuele beknopte handleidingen met betrekking tot speciale procedures.

De online documentatie is in PDF-formaat.

3.1 Online update van de handleiding

De aanwijzingen voor het gebruik van het Product kunnen ook van internet, van een speciaal hiervoor bestemde ftp-site, worden gedownload. Iedere klant van het Product heeft een eigen gereserveerd gebied ter beschikking, waarin hij alle bestaande versies van de handleidingen vindt. Op die manier kan de klant controleren of er een bijgewerkte versie is ten opzichte van zijn eigen versie.

Voor het downloaden van de Product handleidingen, moet u het volgende adres in de adresbalk van uw webbrowser typen:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v7.1>

Er wordt nu een welkomspagina geopend. Voor toegang tot de lijst Gebruikshandleidingen moet u uw gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren.

Gebruikersnaam – door Ascom UMS/distributeur verschaft Gebruikersnaam

Wachtwoord – door Ascom UMS/distributeur verschaft Wachtwoord

4. Weergave van het Product informatievak

De knop **Over** in het hoofdmenu van het Product geeft een venster weer met informatie over de versie en het geïnstalleerde product en de bijbehorende licenties. Om het Product informatievak weer te geven:

- Klik op de toets **Menu** op de werkbalk (Fig 8 **A**)



Fig 8

Er verschijnt een meerkeuzemenu (Fig 9).



Fig 9

- Klik op het menu op de toets **Informatie** (Fig 9 **A**).

Het informatievak wordt geopend. De feitelijke etikettering is het Over-vak die wordt weergegeven op de clientwerkstations en mobiele apparaten waarop het Product is geïnstalleerd.

4.1 IFU afdrukken

De klant kan een geprinte versie van de gebruikshandleidingen van de aangeschafte producten aanvragen. Ascom UMS zal de aangevraagde handleidingen zo snel mogelijk leveren.

De aanvraag moet naar de technische dienst worden gezonden. Zie paragraaf 5 voor Ascom UMS contactgegevens.

5. Contacten

Bij vragen gelieve eerste de Distributeur te raadplegen die het Product heeft geïnstalleerd.

Dit zijn de gegevens om contact op te nemen met de fabrikant:

Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italië

Tel. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Technische dienst

support.it@ascom.com

800999715 (gratis, alleen vanuit Italië)

Informatie verkoop en producten

it.sales@ascom.com

Algemene info

it.info@ascom.com