



Smart Central Mobile Benutzerhandbuch

Version 7.0

2022-08-12

Inhaltsverzeichnis

Smart Central Mobile	3
1. Einführung	3
2. Einschalten der Anwendung	3
3. Die Bildschirmanzeige "Central"	4
4. Liste der medizinischen Geräte	7
4.1 Kopfbereich.....	8
4.2 Geräteliste	8
4.3 Menü-Schaltfläche.....	9
5. Ereignishistorie des Geräts	12
6. Smart Central Video	14
7. Wellenformen	16
8. Freigabefunktion	18
9. Stummschaltung der Benachrichtigungen auf Smart Central Mobile	21
9.1 Auf Desktop-Arbeitsplätzen	21
9.2 Mobile Arbeitsplätze	23
9.3 Anwesenheit der Krankenschwester	24
9.4 NFC-Alarmfilter.....	25
10. Widgets	28
10.1 SmartCentral Widget	28

Smart Central Mobile



Allgemeine und detaillierte Informationen über die Produktumgebung und die Anweisungen zur Verwendung der Mobile Launcher-Software finden Sie in den jeweiligen Dokumentationen des Produkts. Die Kenntnis und das Verständnis dieser Dokumentation ist Voraussetzung für eine sachgemäße und sichere Nutzung des in dieser Dokumentation beschriebenen Smart Central Mobile.

1. Einführung

Smart Central Mobile unterstützt die Alarmverwaltung durch Bereitstellung kontextbezogener Informationen von mehreren Quellen und ihre Darstellung für das Personal auf eine klare und kurze Weise.

2. Einschalten der Anwendung

Starten der Anwendung Smart Central Mobile

- Berühren Sie die entsprechende Zeile auf dem Bildschirm des Handgerätes (Abb. 1).

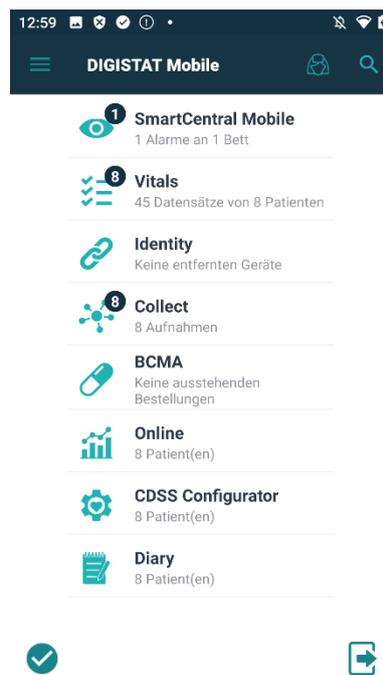


Abb. 1

Die in Abb. 2 gezeigte Bildschirmseite von "Smart Central" erscheint. Wenn die Zeile der Anwendung berührt wird, während ein Alarmzustand ausgelöst wird (es ist eine rote Zahl rechts oben auf dem Anwendungssymbol vorhanden), zeigt der Smart Central-Bildschirm die Liste der alarmierten Patienten an.

3. Die Bildschirmanzeige “Central”

Die Bildschirmanzeige “Central” zeigt eine schematische Zusammenfassung des Status der an jedes Bett angeschlossenen Geräte, die auf einem speziellen Handgerät konfiguriert wurden.

Wenn dem Benutzer alle Betten des Bereichs zugewiesen sind, werden diese als horizontale Kacheln angezeigt und in zwei Gruppen unterteilt, je nachdem, ob sie dem Benutzer über die Funktion *MeinePatienten* zugewiesen sind oder nicht. Die „Funktionalität der Patientenzuweisung“ ist im Dokument *USR ENG Mobile Launcher* beschrieben. Die zugewiesenen Betten sind unter der Bezeichnung „Meine Patienten“ (Abb. 2 **A**) zusammengefasst, während die anderen Betten unter der Bezeichnung „Nicht zugewiesene Patienten“ (Abb. 2 **B**) aufgeführt sind.

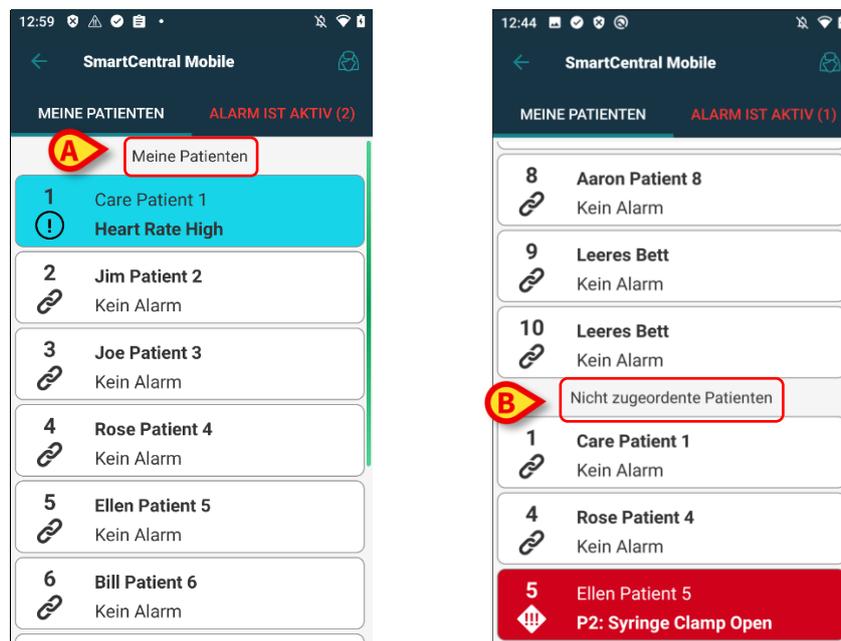


Abb. 2

Eine Visualisierung der Betten/Patienten als Quadrate (Abb. 3) ist nur möglich, wenn alle Patienten dem Benutzer zugewiesen sind und die Systemoption **ShowBedCards** der SMARTCENTRALMOBILE-Anwendung auf True gesetzt ist.

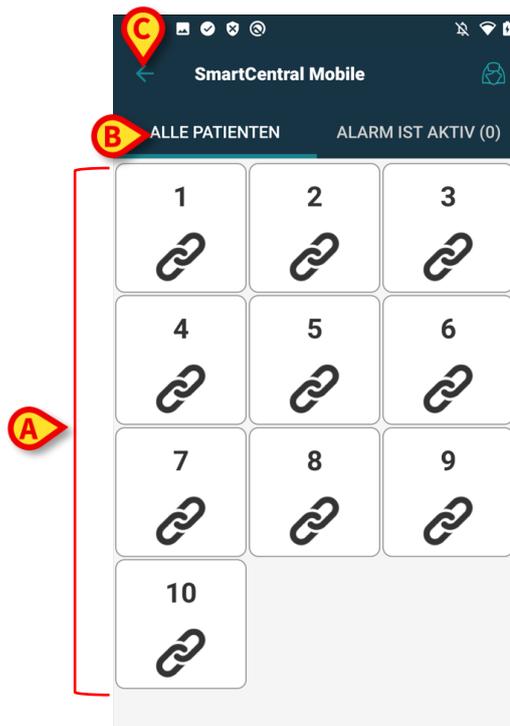


Abb. 3

Die nummerierten Vierecke oder Kacheln auf der Bildschirmanzeige stellen die auf dem Handgerät konfigurierten Betten dar (Abb. 2 **A**). Die auf einer einzigen Bildschirmanzeige sichtbaren Vierecke/Kacheln bilden den "Bereich" der Betten, der vom Handgerät erfasst wird. Der "Bereich" wird bei der Konfiguration festgelegt.

Die im Viereck/Kachel angezeigte Nummer oder Buchstabe gibt die Bettnummer an. In jedem Viereck oder Kachel wird der Status der angeschlossenen medizinischen Geräte in graphischer Form durch die Hintergrundfarbe und das entsprechende Symbol angezeigt:

1	Alle an das Bett angeschlossenen medizinischen Geräte stehen still
6 🔗	Es ist mindestens ein angeschlossenes medizinisches Gerät in Betrieb
1 ⚠️	Mindestens ein angeschlossenes medizinisches Gerät sendet einen Alarm mit niedriger Priorität (eine Information).
7 ⚠️	Mindestens ein angeschlossenes medizinisches Gerät sendet eine Warnmeldung.
8 ⚠️	Mindestens ein angeschlossenes medizinisches Gerät sendet einen Alarm mit hoher Priorität.

Der erste Fall des oben beschriebenen Schemas ist der, in dem keine Geräte Daten vom Bett senden. Wenn der Benutzer in diesem Fall die betrachtete Kachel berührt, zeigt die Smart Central-Anwendung den folgenden Bildschirm an:

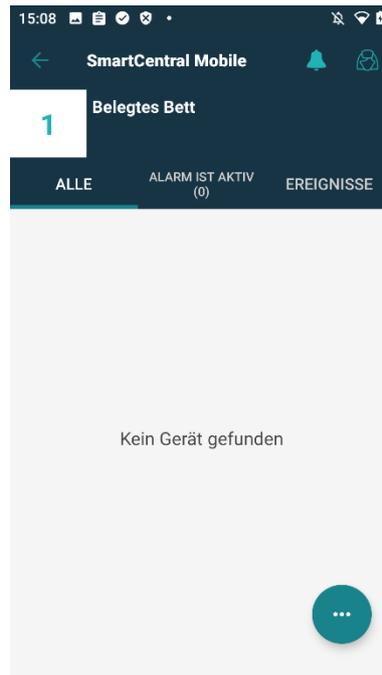


Abb. 4

Sie können die in Abb. 2 **B** angegebenen Filter zur Anzeige entweder aller konfigurierten Betten oder nur der Betten, die einen Alarm senden, verwenden.

Es ist möglich, die Smart Central-Anwendung so zu konfigurieren, dass sie den Bildschirm aufweckt, wenn ein Alarm an den Benutzer gesendet wird und sich das mobile Gerät auf einer flachen Unterlage (Schreibtisch, Tisch usw.) befindet.

Berühren Sie die Zurück-Taste (Abb. 3 **C**), um die Anwendung zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren.

4. Liste der medizinischen Geräte

Berühren Sie eines der Vierecke auf der Bildschirmseite "Central", um die Liste der an das Bett angeschlossenen medizinischen Geräte anzuzeigen (Abb. 5).

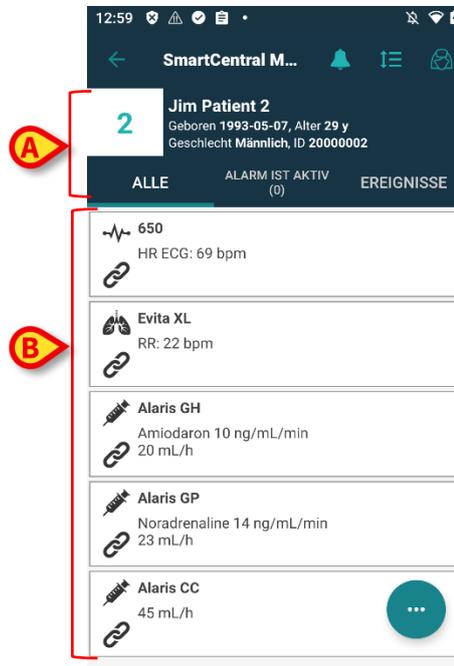


Abb. 5

Diese Bildschirmseite besteht aus zwei Bereichen: ein Kopfbereich (Abb. 5 **A**) und die Liste der medizinischen Geräte (Abb. 5 **B**). Liegt einer der „Alarm-Zustände“ vor, wird die „Alarm“-Anzeige rot. Darüber hinaus zeigt eine Zahl in Klammern die Anzahl alarmierter Geräte an. Das „Ereignis“-Tab zeigt die Liste aller Ereignisse in Zusammenhang mit dem betroffenen Patienten an. Die Ereignisliste kann je nach Kontext, in dem die Anwendung verwendet wird, Alarmer, Benutzerereignisse, Nachrichten über den Gerätestatus und Patientenergebnisse umfassen.



Abb 6

4.1 Kopfbereich



Abb. 7

Im Kopfbereich (Abb. 7) stehen die folgenden Informationen und Funktionen zur Verfügung:

- Bettnummer (Abb. 7 **A**);
- Daten des Patienten (Abb. 7 **B**).
- Das Glockensymbol (Abb. 7 **C**) zeigt an, dass der Alarm mindestens eines medizinischen Gerätes an mindestens einem der anderen Betten ausgelöst wurde (derzeit nicht angezeigt). Wird das rote Glockensymbol angeklickt, zeigt der Bildschirm des Smart Central die Liste der Patienten an, für die mindestens ein Alarm ausgelöst wurde.
- Verwenden Sie das in Abb. 7 **D** gezeigte Symbol, um den Gerätebereich zu vergrößern und auf diese Weise mehr Informationen zu jedem angeschlossenen medizinischen Gerät anzuzeigen. Die Art der angezeigten Informationen ist von der Konfiguration und dem jeweiligen Gerät abhängig.
 - Berühren Sie das Symbol (Abb. 7 **D**) erneut, um zum kompakten Anzeigemodus zurückzuschalten.
 - Verwenden Sie die in Abb. 7 **E** angegebenen Filter, um entweder alle angeschlossenen medizinischen Geräte oder nur die anzuzeigen, die Meldungen senden.
 - Verwenden Sie die Schaltfläche mit Zurückpfeil (Abb. 7 **F**), um zur Bildschirmseite "Central" zurückzukehren.

4.2 Geräteliste

Im unteren Teil der Bildschirmseite "Bett" werden die einzelnen medizinischen Geräte dargestellt, wie in Abb. 8 gezeigt:

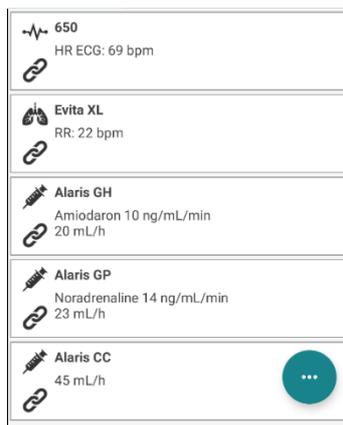


Abb. 8

Jedes medizinische Gerät wird durch eine "Karte" dargestellt. Jede "Karte" enthält die folgenden Informationen:

- Ein Symbol mit Angabe der Art des medizinischen Gerätes. Die Liste der möglichen Symbole ändert sich entsprechend der Erfordernisse des Krankenhauses. Hier einige allgemeine Beispiele:

	Infusionspumpe
	Beatmungsgerät
	Herzleistungsmessgerät

- Ein Symbol mit Angabe des Status des medizinischen Gerätes. Dies sind:

	Im Stillstand
	In Betrieb
	Senden einer Informationsmeldung
	Senden einer Warnmeldung
	Senden einer Alarmmeldung mit hoher Priorität

Wird der Alarm eines Geräts ausgelöst, zeigt zudem auf der linken Seite der Karte ein Rechteck in der Farbe der Dringlichkeitsstufe des Alarms den Status des medizinischen Geräts an:

- Türkis (Alarm niedriger Dringlichkeitsstufe);
- Gelb (Alarm mittlerer Dringlichkeitsstufe);
- Rot (Alarm hoher Dringlichkeitsstufe);

Für jedes medizinische Gerät werden einige grundlegende Informationen in der "Karte" angezeigt. Die Art der Informationen ist von der Konfiguration abhängig.

Bei einem Alarm zeigt die "Karte" die Alarmmeldung an.

4.3 Menü-Schaltfläche

Die in Abb. 9 A angezeigte Schaltfläche öffnet ein Menü, das den direkten Zugriff auf einige spezifische Funktionen ermöglicht.

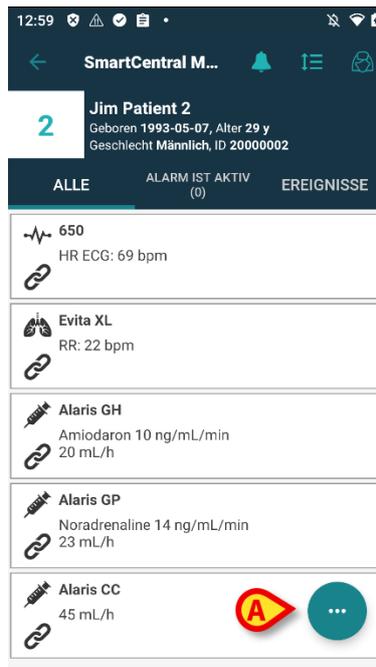


Abb. 9

- Tippen Sie auf die Schaltfläche , um das Menü zu öffnen (Abb. 10).

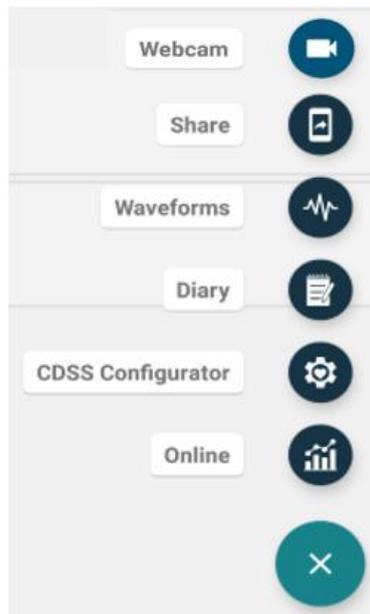


Abb. 10

Welche Optionen im Menü tatsächlich vorhanden sind, hängt von der verwendeten Konfiguration und der Verfügbarkeit der entsprechenden Funktionalitäten ab.

Die möglichen Optionen sind:

- Webcam – zeigt den Videostream einer konfigurierten Webcam an (siehe Abschnitt 6).
- Wellenformen – Zeigt von medizinischen Geräten erfasste Wellenformen in quasi-Echtzeit an (siehe Abschnitt 7).

- Freigabe - eine Funktion, die das Teilen von Daten mit Anwendungen Dritter ermöglicht (siehe Abschnitt 8).

Darüber hinaus können spezifische Schaltflächen für den direkten Zugriff auf andere Digistat-Module und die aktuell ausgewählten Patientendaten angezeigt werden, deren Anzahl je nach Verfügbarkeit und ursprünglicher Konfiguration variiert. Die Module sind:

- CDSS Configurator Mobile;
- Tagebuch;
- Online Mobile.

➤ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um das Menü auszublenden.



Wenn keine dieser Optionen verfügbar ist, wird das Menü nicht angezeigt. Wenn nur eine Option verfügbar ist, wird das zugehörige Optionssymbol angezeigt.

5. Ereignishistorie des Geräts

Jede „Gerätekarte“ kann angeklickt werden, um auf die Liste aller Ereignisse in Verbindung mit dem jeweiligen Medizinprodukt zuzugreifen. (Abb. 11).

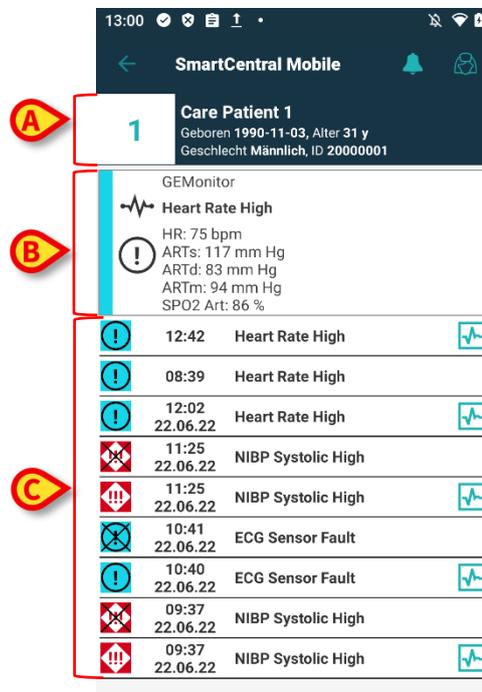


Abb. 11

Diese Bildschirmseite besteht aus drei Bereichen.

Daten des Patienten (Abb. 11 A).

Aktuelle Daten des medizinischen Gerätes. Die in dieser "Karte" angezeigten Daten sind von der Konfiguration und dem jeweiligen Gerät abhängig (Abb. 11 B).

Ereignishistorie des Geräts. Anzeige aller Ereignisse in Verbindung mit dem Gerät in chronologischer Reihenfolge. Für jedes Ereignis wird eine kurze Beschreibung und die Uhrzeit des Auftretens angegeben (Abb. 11 C). Für jeden Alarm werden die Anfangs- und die Endzeit (schwarzes Kreuz auf dem Symbol ) angezeigt.

„Waveforms“ Schnappschuss

Tippen Sie auf das  Symbol (falls vorhanden), um die Aufnahme des Kurvenverlaufs anzuzeigen, zum entsprechenden Ereignis.

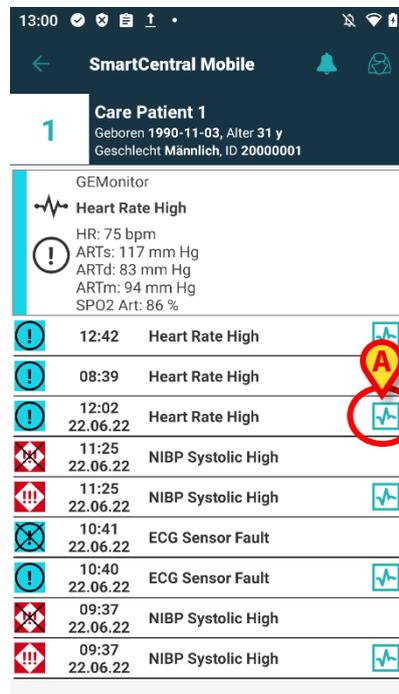


Abb 12

Das folgende Fenster öffnet sich (Abb 13):

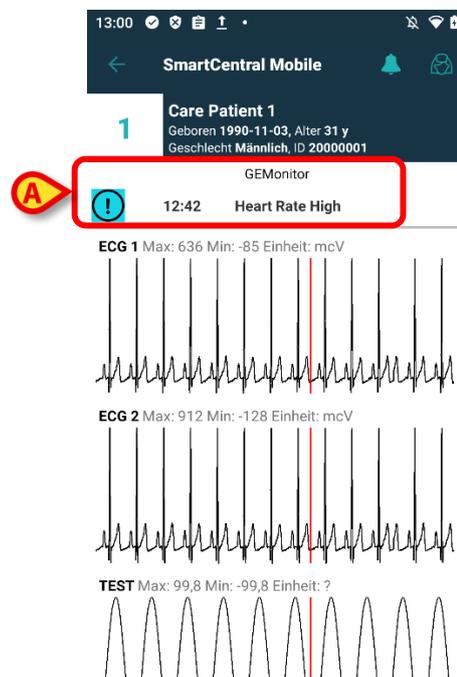


Abb 13

Das Ereignis auf welches sich der Wellenform-Schnappschuss bezieht, wird unter Abb 13 **A** angegeben. Lesen Sie Abschnitt 7 für weitere Informationen über Wellenformen.

6. Smart Central Video

Die Smart Central-Anwendung kann so konfiguriert werden, dass sie den Videostream einer Webcam unterstützt. Diese Funktion ermöglicht die visuelle Überwachung des Patientenbereichs.

Wenn die Funktion Smart Central Video für einen ausgewählten Patienten aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert ist, ist die Webcam-Option auf der in Abb. 14 angezeigten Menüschnittfläche verfügbar.

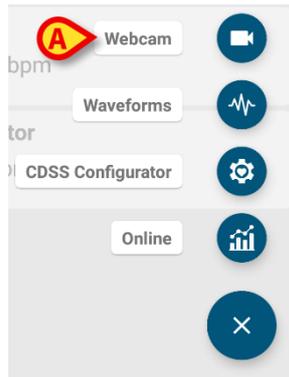


Abb. 14

- Tippen Sie im Menü auf die Option „Webcam“, um den Videostream der Webcam anzuzeigen (Abb. 14 A).



Abb. 15

- Tippen Sie auf die Schaltfläche Back (Zurück), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Mit der Funktion „Privacy Blind“ kann der Benutzer die Webcam des betreffenden Patienten ausschalten. Dies kann entweder dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum erfolgen. Im Privacy Blind-Modus kann kein Videostream angezeigt werden. Der Privacy Blind-Modus ist standardmäßig deaktiviert.

Die Privacy Blind-Schaltflächenleiste ist unten dargestellt:

- Off
- On
- 5 min
- 15 min
- 30 min

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **On** (Ein), um den Privacy Blind-Modus zu aktivieren.

Bei Auswahl wird die Schaltfläche **On** (Ein) hervorgehoben.

Im Privacy Blind-Modus sieht der Bildschirm des Webcam-Videostreams wie folgt aus (Abb. 16):

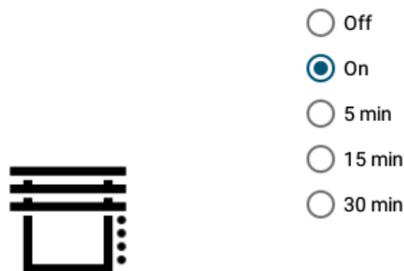


Abb. 16

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Off** (Aus), um den Privacy Blind-Modus zu deaktivieren.

So aktivieren Sie den Privacy Blind-Modus nur für ein bestimmtes Zeitintervall:

- Tippen Sie auf die Schaltflächen **5 mins**, **15 mins** oder **30 mins**, um den Privacy Blind-Modus für 5, 15 oder 30 Minuten zu aktivieren.

Die in der Schaltflächenleiste ausgewählte Schaltfläche wird hervorgehoben.

Nach dem ausgewählten Zeitraum wird der Privacy Blind-Modus automatisch deaktiviert.

Wenn die Webcam Audiostream unterstützt, kann er auch durch Drücken der Schaltfläche  (Abb. 15 **B**) aktiviert werden.

7. Wellenformen

Smart Central Mobile kann nahezu Echtzeit-Wellenformen anzeigen, die von medizinischen Geräten erfasst wurden. Um diese Funktion zu aktivieren, muss im Konfigurationsabschnitt der Treiberfunktionen mindestens ein Wellenformparameter aktiviert werden.

Wenn die Funktion aktiviert ist, ist die „Wellenformen“-Option über die Menüschaftfläche (Abb. 17 **A**) verfügbar.

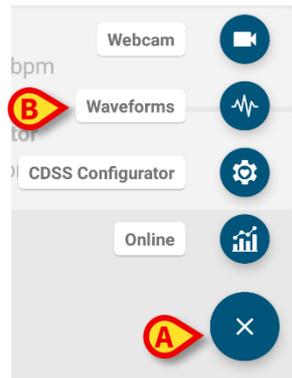


Abb. 17

Um die Wellenformen für ein Bett anzuzeigen:

- Tippen Sie auf die entsprechende Bettkarte.
- Tippen Sie auf die Menüschaftfläche (Abb. 17 **A**).
- Tippen Sie im Menü auf die Option „Wellenformen“ (Abb. 17 **B**).

Ein Bildschirm mit nahezu Echtzeit-Wellenformen wird angezeigt (Abb 18).

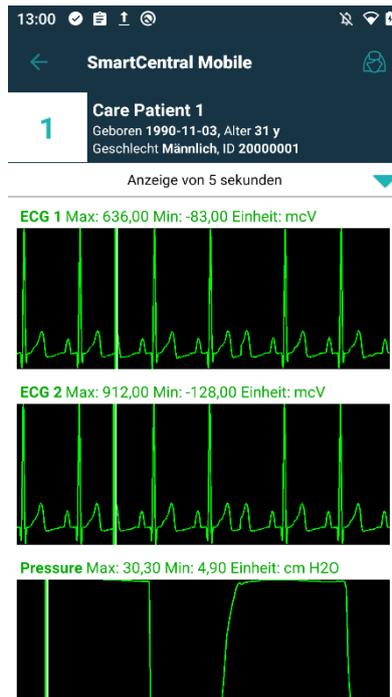


Abb 18

Es ist möglich, die Wellenform-Ansicht zu konfigurieren, um die aktuell von medizinischen Geräten gewonnenen Parameter anzuzeigen (Abb 19 A):

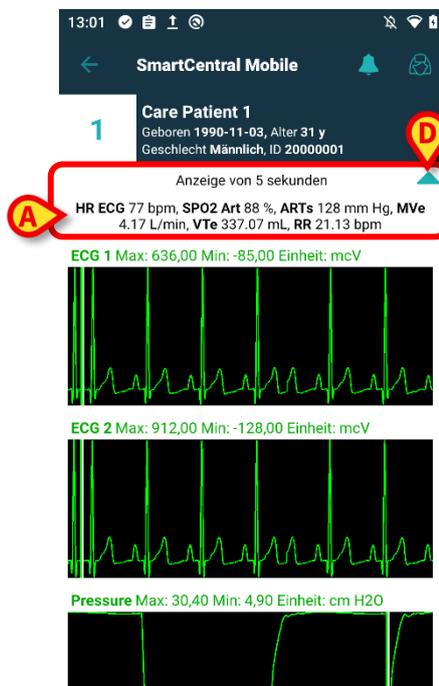


Abb 19

Berühren Sie den hellblauen Pfeil (Abb 19 B), um die Zeile mit den aktuell erfassten Parametern zu minimieren (Abb 19 A).

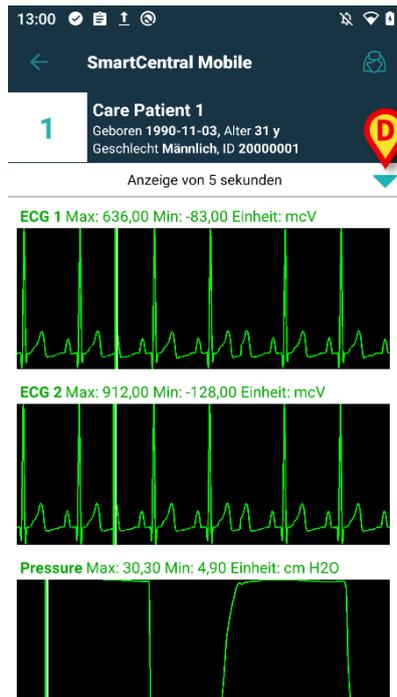


Abb 20

Berühren Sie den hellblauen Pfeil (Abb 20 **A**), um die Zeile mit den aktuell erfassten Parametern zu erweitern.

Dies kann durch korrekte Einstellung der WaveformFormatString-System-Option erreicht werden: Lesen Sie das Dokument *DSO ENG System Option* für weitere Informationen.

Die korrekte Einstellung der WaveformsSortedList-System-Option ermöglicht es, die von den medizinischen Geräten erfassten Wellenformen zu sortieren: Lesen Sie das Dokument *DSO ENG System Option* für weitere Informationen.

Die Wellenformen werden der Ansicht hinzugefügt, sobald die Daten von den Geräten erhalten werden. D.h., dass unabhängig der Sortiereinstellungen keine Wellenform angezeigt wird, solange die entsprechenden Daten nicht erhalten wurden. Daraufhin wird je nach den Sortiereinstellungen die Wellenform in der korrekten Position angezeigt. Sollte keine Sortierung ausgewählt worden sein, werden die Wellenform-Ansichten am Ende hinzugefügt, nachdem die Wellenform-Daten eingegangen sind.

8. Freigabefunktion

Es ist möglich, die **Freigabefunktion** zu aktivieren, um das Teilen von Daten wie Texte oder Links zu den Betten und Screenshots von Detailkarten der Betten der Smart-Central-Mobile-Anwendung zwischen Smart Central Mobile und Drittanbieter-Anwendungen oder zwischen Smart Central Mobile und der App Unite Collaborate zu erlauben.

Aktivieren Sie zunächst die Freigabefunktion unter Online-Konfigurator > Allgemein > Systemoptionen und wählen Sie die ShareMode-Systemoptionen des DIGISTATMOBILE-Moduls.

Die zulässigen Werte, die in das vorhandene Textfeld eingegeben werden können, sind:

- **0**, um die Option zu deaktivieren;
 - **1**, um das Teilen mit Drittanbieteranwendungen zu aktivieren;
 - **2**, um das Teilen mit Unite Collaborate zu aktivieren;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** und geben Sie den Wert 1 oder 2 in das vorhandene Textfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Konfiguration zu speichern.

Gehen Sie auf Smart Central Mobile und wählen Sie ein Bett mit einem zugewiesenen Patienten aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **FAB** unten rechts in der Kartenansicht: ein Menü öffnet sich, das über eine neue Option verfügt: die Schaltfläche Freigabe (siehe Abb. 21), die ausgewählt werden kann.

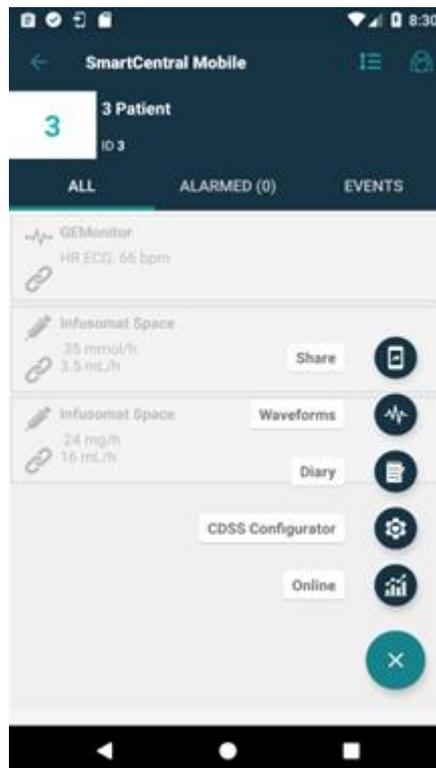


Abb. 21

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Freigabe erscheint das Dialogfeld „Daten freigeben“ mit einer Warnmeldung und drei Schaltflächen (Abb. 22), die, von links nach rechts, die Freigabe folgender Daten ermöglichen:

- **Textdaten** des aktuellen Bettes;
- **Links** zur aktuellen Bettseite;
- **Bilder** der aktuellen Bettansicht.

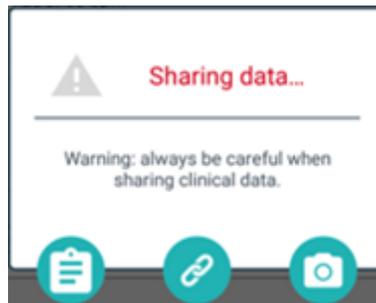


Abb. 22

Wenn Modus 1 gewählt und in das Wertefeld der Systemoption ShareMode eingegeben wird, kann die Funktion **Freigabe** ohne Benutzeranmeldung ausgeführt werden. Wenn keine Anmeldung erfolgt, wird bei der Auswahl der Schaltfläche **Text** der Patientennamen nicht freigegeben. Andernfalls:

- Bei der Auswahl der Schaltfläche **Text** werden der Bettname, der Patientennamen, die Liste der mit dem Bett verbundenen Geräte und die Liste der Alarme und Vitalparameter freigegeben;
- Mit der Auswahl der Schaltfläche **Link** wird ein Link zur Bettansicht geteilt;
- Die Auswahl der Schaltfläche **Bild** teilt einen Screenshot der Detailansicht des Bettes von Smart Central Mobile.

Wenn stattdessen Modus 2 eingestellt ist, kann die **Freigabefunktion** nur aktiviert und ausgeführt werden, nachdem sich der Benutzer über die **Ascom Login App** (Unite SSO) angemeldet hat. Melden Sie sich in Ascom Login App unter Verwendung der Zugangsdaten eines Unite-Benutzers an, klicken Sie anschließend auf ein Bett und dann auf die Schaltfläche **FAB**, um die Schaltfläche **Freigabe** anzuzeigen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Freigabe** und wählen Sie im Fenster „Daten freigeben“:
 - die Schaltfläche **Text**, um Informationen über Betten und Patienten, Alarme und Vitalzeichen und, anders als bei Modus 1, auch den Link zur Bettansicht zu teilen;
 - die Schaltfläche **Link**, um ausschließlich den Link zum Bett zu teilen;
 - die Schaltfläche **Bild**, um den Screenshot der Detailansicht des Bettes zusammen mit dem Link zur Bettansicht zu teilen.

9. Stummschaltung der Benachrichtigungen auf Smart Central Mobile

Die Benachrichtigungen können in den Smart Central Mobile-Instanzen für einen bestimmten Zeitraum und für ein bestimmtes Bett stummgeschaltet werden. Die Funktion „Stumm“ wirkt sich nur auf die Smart Central Mobile-Anwendung aus. Der Smart Central Desktop gibt weiterhin Audio-Benachrichtigungen aus und kann nicht stummgeschaltet werden.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die globalen Systemoptionen `ManageMobilityAlarms` und `SilenceMobilityAlarmsIntervals` im Digistat Online-Konfigurator aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie im *Digistat Suite Konfigurationshandbuch*.



Die Stummschaltung kann sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Workstations durchgeführt werden, wobei jedoch nur die mobilen Geräte davon betroffen sind.

9.1 Auf Desktop-Arbeitsplätzen

Wenn beide Parameter aktiviert sind, wird ein neues Symbol in der Kopfzeile der Bettkarte angezeigt (Abb. 23).



Abb. 23

Das Symbol mit den zwei Mobiltelefonen zeigt an, dass Benachrichtigungen auf Smart Central Mobile für das ausgewählte Bett aktiviert sind.

- Klicken Sie auf das Symbol, um ein neues Popup-Fenster zu öffnen, in dem Sie unter mehreren Optionen die Aktivierung und Deaktivierung der Benachrichtigungen konfigurieren und festlegen können (Abb. 24). Diese sind:
 - Benachrichtigungen aktiviert;
 - Benachrichtigungen deaktiviert für, gefolgt von konfigurierten X,Y,Z-Minuten-Optionen.

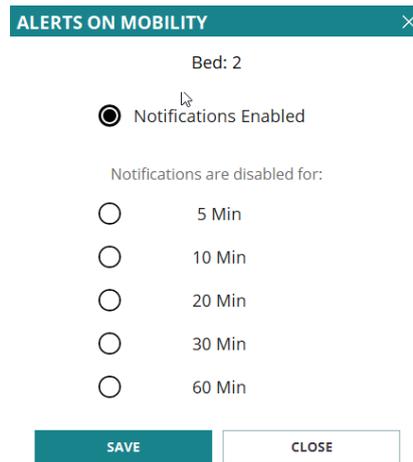


Abb. 24

Die X,Y,Z-Werte sind die Werte, die in der Konfiguration der oben genannten Systemoption SilenceMobilityAlarmsIntervals angegeben sind.

- Klicken Sie auf **SPEICHERN** oder **SCHLIESSEN**, um die Ansicht zu schließen.

Wenn die Benachrichtigungen deaktiviert sind, färbt sich das Symbol in der Kopfzeile der Bettkarte rot, und daneben wird ein Countdown (die konfigurierte und ausgewählte Minutenzahl) angezeigt (Abb. 25 **A**).



Abb. 25

Wenn der Countdown Null erreicht, wird das Symbol wieder schwarz, der Countdown wird entfernt und die Benachrichtigungen werden wiederhergestellt. In der obigen Abbildung sind beispielsweise die Benachrichtigungen auf Smart Central Mobile für Bett 2 für 30 Minuten deaktiviert.

- Klicken Sie auf das rote Symbol, um den Ton wieder einzuschalten oder den Countdown, um die Stummschaltung neu zu starten.

Wenn die mobilen Benachrichtigungen für ein Bett deaktiviert sind:

- Gibt es auf dem Smart Central Desktop keine Unterschiede in der Benachrichtigungskommunikation.
- Auf Smart Central Mobile werden die Benachrichtigungen zum stummgeschalteten Bett angezeigt, aber Audio und Vibration sind für die angegebene Zeit deaktiviert.

9.2 Mobile Arbeitsplätze

Um Benachrichtigungen auf mobilen Arbeitsplätzen zu aktivieren/deaktivieren:

- Klicken Sie auf eine Bettkarte, um zum Bildschirm mit den Bettdetails zu navigieren.
- Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol, um ein neues Popup-Fenster zu öffnen, in dem Sie unter mehreren Optionen die Aktivierung und Deaktivierung der Benachrichtigungen konfigurieren und festlegen können (Abb. 26). Diese sind:
 - Benachrichtigungen aktivieren;
 - Benachrichtigungen deaktivieren für, gefolgt von konfigurierten X,Y,Z-Minuten-Optionen.

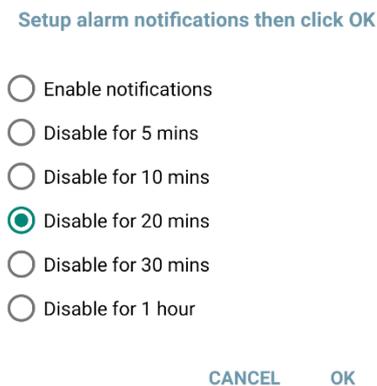


Abb. 26

Die X,Y,Z-Werte sind die Werte, die im Wertefeld der Systemoption SilenceMobilityAlarmsIntervals angegeben sind.

- Klicken Sie auf **OK** oder **ABBRECHEN**, um die Ansicht zu schließen.

Wenn die Benachrichtigungen deaktiviert sind, färbt sich das Lautsprechersymbol in der Kopfzeile der Bettkarte rot, und darunter wird ein Countdown (die konfigurierte und ausgewählte Minutenzahl) angezeigt (Abb. 27A), der die gewählte „Stummschaltzeit“ angibt.

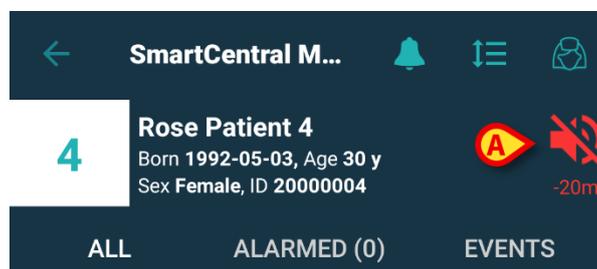


Abb. 27

In Abb. 27 sind zum Beispiel die Benachrichtigungen für Bett 4 für 20 Minuten deaktiviert. Wenn der Countdown Null erreicht, wird das Icon wieder hellblau und die Benachrichtigungen werden wieder aktiviert.

Wenn Benachrichtigungen für ein bestimmtes Bett deaktiviert sind, wird auch auf der entsprechenden Bettkarte ein Stummschaltungssymbol angezeigt (Abb 28 a/b zeigt das Symbol auf den Bettkarten - links - und für Kacheln/Meine-Patienten-Modus - rechts):



Abb 28 a/b



Die Möglichkeit, Benachrichtigungen auf Mobilgeräten stummzuschalten, ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Möglichkeit aktiviert ist, benötigt die Gesundheitspflegeeinrichtung eine gründliche Risikobewertung, um alle möglichen Risiken zu minimieren. Während einer vorübergehenden Stummschaltung von Benachrichtigungen muss der Smart Central Desktop immer von einem Benutzer überwacht werden.

Integration von Unite

Wenn Digistat in Unite integriert ist und Benachrichtigungen von der Axess-Anwendung (oder der entsprechenden App auf Myco 2-Geräten) generiert werden, wirken sich Stummschaltungsbenachrichtigungen auf Smart Central auch auf die Unite-Integration aus.

9.3 Anwesenheit der Krankenschwester

Wenn das System für die automatische Anwesenheit von Krankenschwestern mithilfe von Infrarot konfiguriert ist, wird der Stummschaltungsmechanismus automatisch verwaltet.

Wenn die Krankenschwester ein Patientenzimmer betritt, werden Warnungen (dasselbe Verhalten wie manuelle Stummschaltung) für dieses bestimmte Bett automatisch stummgeschaltet. Wenn die Krankenschwester ein Patientenzimmer verlässt, werden die Warnungen wieder aktiviert. Wenn sich viele Krankenschwestern im Patientenzimmer befinden, werden Warnungen stummgeschaltet, solange sich eine Krankenschwester im Patientenzimmer befindet.

Der Mechanismus zur Anwesenheit von Krankenschwestern ist dank der Infrarotfunktion (in den Myco 2- oder Myco 3-Geräten vorhanden) aktiviert. Der Benutzer muss sich bewusst sein, dass sich das Smartphone immer in einer Position befinden muss, in der die Infrarot-Beacons für das Smartphone selbst sichtbar sind. Der Benutzer muss vermeiden, das Smartphone in eine Tasche oder eine geschlossene Hülle zu verstauen.

Wenn das Smartphone in einem Patientenzimmer erkannt wird und nach einer konfigurierten Zeitspanne nicht mehr erkannt wird, wird die Stummschaltung automatisch deaktiviert. Diese Minderung verringert das Risiko, dass Krankenschwestern das Patientenzimmer verlassen und das Smartphone vergessen.

Befindet sich die Krankenschwester in einem Patientenzimmer, wird neben dem Bettnamen auf der Patientenkarte ein „Krankenschwester“-Symbol angezeigt (Abb 29).

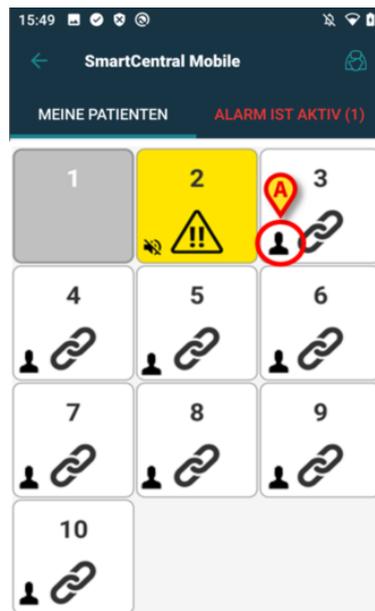


Abb 29

9.4 NFC-Alarmfilter

Das Myco-3-Gerät (oder irgendein Android-Gerät mit NFC-Sensor) unterstützt den NFC-Alarmfilter, d. h. die Möglichkeit, die Smart-Central-Mobile-Benachrichtigungen für eine gewisse Zeit stumm zu schalten, indem ein entsprechend konfiguriertes und nahe am Patienten/Bett platziertes NFC-Tag detektiert wird.

Die Benachrichtigungen sind für eine eingestellte Zeit, die zusammen mit der Bettnummer im NFC-Tag definiert wird, stumm geschaltet. Ist eine solche Zeit abgelaufen, werden die Benachrichtigungen automatisch wiederhergestellt.

Um die Smart-Central-Mobile-Benachrichtigungen von einem bestimmten Patienten/Bett stumm zu schalten:

- Entsperren Sie das Mobilgerät und platzieren Sie es nahe beim NFC-Tag.

Das folgende Fenster wird angezeigt:

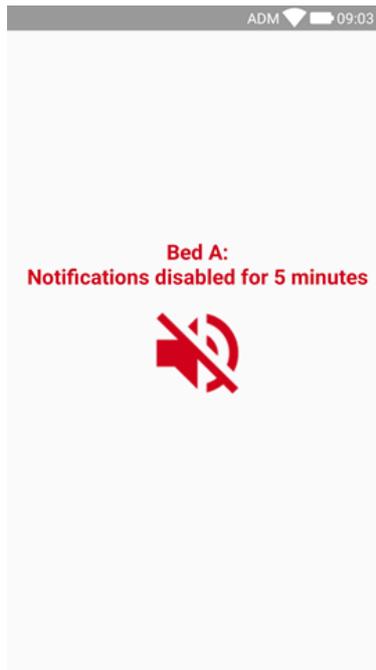


Abb 30

Wenn die Benachrichtigungen deaktiviert sind, wird das folgende Icon angezeigt (Abb 31). Unterhalb des Icons gibt eine Countdown-Anzeige die verbleibende „Stummschaltzeit“ an:



Abb 31

In Abb 31, beispielsweise, sind die Benachrichtigungen für Bett 3 während 5 Minuten deaktiviert. Wenn der Countdown Null erreicht, wird das Icon wieder schwarz und die Benachrichtigungen sind wiederhergestellt.



Jedes Mal, wenn das Mobilgerät nahe beim NFC-Tag platziert wird, wird die verbleibende Stummschaltzeit um den im Tag selbst definierten Wert verlängert.

Um die Smart-Central-Mobile-Benachrichtigungen von dem betrachteten Patienten/Bett wiederherzustellen (vor Ablauf der Stummschaltzeit),

- tippen Sie auf das Icon, das die Stummschaltzeit anzeigt (Abb 31 **A**).

Alternativ:

- Entsperren Sie das Mobilgerät und platzieren Sie es nahe bei *einem anderen* NFC-Tag, bei dem die Stummschaltzeit auf „0“ gesetzt ist.

In beiden Fällen wird das folgende Fenster angezeigt:

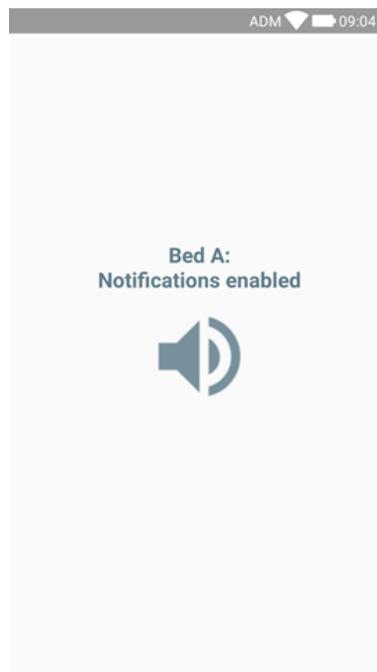


Abb 32



Die Möglichkeit, Benachrichtigungen auf Mobilgeräten stummzuschalten, ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Möglichkeit aktiviert ist, benötigt die Gesundheitspflegeeinrichtung eine gründliche Risikobewertung, um alle möglichen Risiken zu minimieren. Während einer vorübergehenden Stummschaltung von Benachrichtigungen muss der Smart Central Desktop immer von einem Benutzer überwacht werden.

10. Widgets

Das Produkt setzt eine Reihe von Widgets um, d. h. grafische Steuerelemente, die bestimmte Aktionen des Benutzers erleichtern sollen.

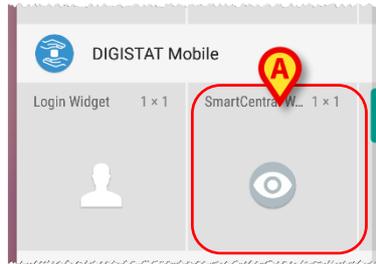


Abb. 33

Im vorliegenden Absatz wird das Widget für die Smart Central Mobil-Anwendung angezeigt.

10.1 SmartCentral Widget

Das SmartCentral Widget ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Smart Central Mobile-Anwendung. Um solch eine Funktion nutzen zu können, muss der Benutzer folgendermaßen vorgehen:

- Das in Abb. 33 **A** gezeigte Symbol auf dem Bildschirm drücken und loslassen.

Das SmartCentral-Widget wird standardmäßig auf dem Bildschirm in 1 x 1 platziert (Abb. 34).



Abb. 34

- Das Symbol in Abb. 34 **A** drücken, um auf den SmartCentral Mobil-Bildschirm zuzugreifen (Abb. 35).

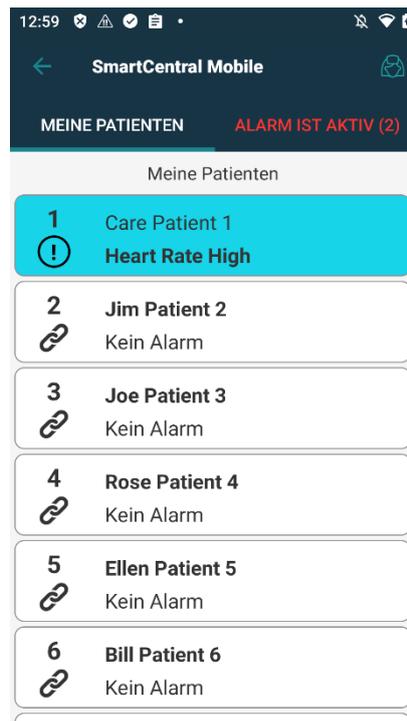


Abb. 35

Die Anzahl der Betten mit Alarm wird im SmartCentral-Widget selbst bei 1 x 1 als rote Zahl dargestellt (Abb. 36):



Abb. 36

- In diesem Fall das SmartCentral-Widget antippen, um auf den Bildschirm der Betten mit Alarm zuzugreifen bei mehr als einem Bett mit Alarm (Abb. 37 a), oder das Einzelbett bei nur einem Bett mit Alarm (Abb. 38 b):



Abb. 37

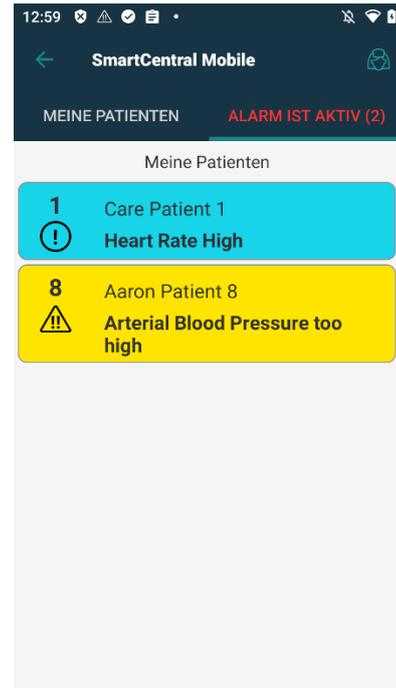


Abb. 38 b

- Drücken Sie lange auf das Widget-Symbol und lassen Sie es dann los, um die Greifpunkte für die Größenänderung des Widgets anzuzeigen (Abb. 39):



Abb. 39

- Einen der beiden Ausziehpunkte berühren und bewegen und dann den Desktop-Hintergrund drücken, um die Abmessungen des Widgets auf 2 x 1 zu ändern:

In diesem Fall kann das SmartCentral-Widget eine kurze Beschreibung der Alarmursache wie folgt anzeigen:

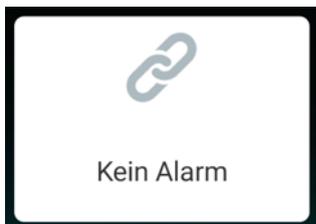


Abb. 40
Keine Betten mit Alarm



Abb. 41
Ein Bett mit Alarm



Abb. 42
Mehr als ein Bett mit Alarm

Bitte beachten Sie, dass bei einem 2 x 1 Widget einige Patientennamen zu lang sein können, um korrekt angezeigt zu werden. In diesem Fall schlagen wir vor, das Widget noch einmal zu vergrößern.

Das SmartCentral-Widget kann tatsächlich auf 3 x 1 und 4 x 1 skaliert werden:



Abb. 43