

Lynvejledning


Ascom d43 DECT håndsæt



1. Overblik over håndsat

1. Overblik over håndsat

Ascom d43 er et ekstremt brugervenligt håndsat, der er designet til at lette effektiv og pålidelig kommunikation. Det er især velegnet til brug på kontorer, detailhandel og akademiske institutioner og udmærker sig ved den fleksible funktionalitet, fremragende stemmekvalitet og intuitive betjening.

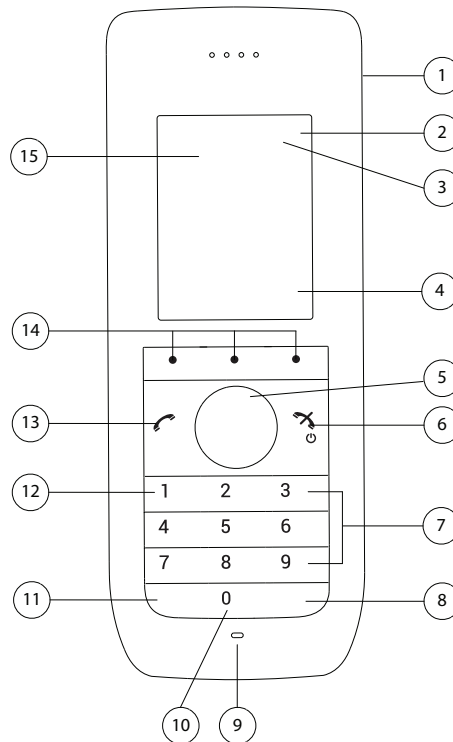

#	Beskrivelse
1	Headset-stik
2	Viser tid og ikoner
3	Viser dato og ikoner
4	Viser softkey-funktionen
5	Firevejs navigationstast
6	Tænd/sluk, Læg røret på
7	Alfanumeriske taster
8	Lydløstast
9	Mikrofon
10	Mellemrumstast
11	Tastaturlås og store/små bogstaver
12	Telefonsvarer
13	Løft røret
14	Softkeys
15	Display

Ikon	Beskrivelse
■	Signalstyrke

2. Sådan kommer du i gang

	Batteristatus
	Telefonsvarer
	Mikrofon fra
	Højtaler til
	Højtaler fra
	Lydløs
	Headset tilsluttet
	Bluetooth-headset tilsluttet
	Bluetooth
	Ubesvaret opkald
	Indkommende opkald
	Udgående opkald
	Systemforbindelse
	Tastaturlås
	Telefonlås

2. Sådan kommer du i gang

Tænd/sluk for håndsettet

Tryk og hold på tasten Læg på indtil håndsettet tænder. For at slukke for håndsettet skal du trykke og holde på tasten Læg på indtil "Sluk?" vises, og derefter trykke på "Ja".

3. Menuer og taster på håndsettet

Oplad batteri

Opladning foretages i en bordoplader eller en ladereol. Når batteriet er fuldt opladet, vises der et fuldt opladet "Batteri" ikon.

Håndsettet er fuldt funktionsdygtigt, når det er i bordopladeren. Håndsettet vibrerer ikke, når det er i opladeren.

Batteriet kan også oplades i en separat batterioplader.

BEMÆRK: Opladning under 5°C vil skade batteriet og forkorte levetiden.

Skift batteriet

Hvis håndsettets standby-tid bliver for lav, skal batteriet udskiftes med et nyt. Kontakt systemadministratoren eller leverandøren af håndsettet for oplysninger om nye batterier.

3. Menuer og taster på håndsettet

Se håndsettets brugervejledning for en beskrivelse af alle funktioner.

Menuikoner



#	Beskrivelse
---	-------------

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Opkald |
| 2 | Indstillinger |
| 3 | Kontaktpersoner |

Naviger i menuen

Brug Navigationstasten til at bevæge dig rundt i menustrukturen.

De tre softkeys under displayet bruges til valgmuligheder i menuen. Hver enkelt softkeys funktion forklares af teksten i softkey-feltet på displayet.

Softkeys

De tre softkeys under displayet kan defineres til bestemte funktioner som f.eks. opkald til et bestemt nummer. Yderligere oplysninger om softkeys kan ses i håndsettets brugervejledning.

4. Basisfunktioner**Slå den automatiske tastaturlås til/fra**

Gå ind i "Indstillinger" og gå til "Låse". Vælg "Auto tastaturlås til /fra", vælg "Til/fra", og tryk på "Tilbage". Et låst tastatur indikeres med ikonet "Tastaturlås".

Lås op ved at trykke på tasten * og så på softkeyen "Ja".

4. Basisfunktioner

BEMÆRK: Se håndsettets brugervejledning for en detaljeret beskrivelse af alle tilgængelige funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af håndsettvariant og -konfiguration.

Foretag et opkald

Opkald kan foretages på følgende måder:

- Tast nummeret i standbytilstand, og tryk på tasten Løft røret eller softkeyen "Opkald".
- Tryk på tasten Løft røret, og vælg nummeret fra Opkaldslisten.
- Tryk på en softkey.
- Ring til et nummer fra den lokale telefonbog. Gå ind i menuen Kontaktpersoner og vælg navnet fra listen. Tryk på tasten "Opkald" eller Løft røret.
- Ring til et nummer fra den centrale telefonbog ved at gå ind i Kontaktpersoner, vælge Central telefonbog > søge efter navn/nummer/sidste resultat og trykke på søg. Tryk på tasten Løft røret eller softkeyen "Opkald".

Besvar/afslut et opkald

Tryk på tasten Løft røret for at svare, når ringetonen lyder.

Tryk på tasten Læg røret på for at afslutte opkaldet.

Afvis et opkald

Tryk på tasten Læg røret på, når ringetonen lyder. Opkaldsoplysninger gemmes i Opkaldslisten.

Kontrol af telefonsvarerens indbakke

Tjek telefonsvareren ved at trykke på "Opkald" fra dialogvinduet. Hvis "Luk" er valgt, kan der ringes til telefonsvareren ved at give et langt tryk på tasten "1", når håndsettet er i standbytilstand.

Følg de angivne instruktioner i Telefonsvareren.

BEMÆRK: Hvis følgende meddelelse vises: "Der er ikke angivet et nummer på telefonsvareren", skal telefonsvarernummeret konfigureres på telefonsvarerknappen. Kontakt din systemadministrator.

4. Basisfunktioner**Slå højttalerfunktion til/fra**

Tryk på venstre softkey for at slå højttalerfunktionen til/fra under et opkald.

Tænd/sluk for lydsignaler

I standbytilstand vil et langt tryk på Lydløstasten aktivere/deaktivere ringetoner. Ikonet "Lydløs" indikerer et lydløst håndsat.

Et kort tryk på Lydløstasten, inden et opkald besvares, skruer helt ned for ringetonen.

Slå vibratoren til/fra

- 1 Vælg "Lyde og advarsler" i indstillingsmenuen og vælg derefter "Vibratorsignal".
- 2 Vælg „Til“, „Til ved lydløs“ (det betyder, at vibratoren er aktiv, hvis håndsettet er sat til lydløs), eller „Fra“.
- 3 Tryk på "Vælg".

Tryk på "Tilbage" for at gemme indstillingen.

Lås/lås op for tastaturet manuelt

Tryk på tasten * for at låse/låse op og så på softkeyen "Lås/

Ja". Ikonet "Låst tastatur" indikerer, at tastaturet er låst.

Skift lydstyrke under et opkald

Brug Navigationstasten til at justere lydstyrken.

Modtag en tekstbesked

Håndsettet kan modtage tekstbeskeder bestående af maks. 12 tegn. Når der modtages en tekstbesked, lyder der en ringetone. Beskeden vises med det samme i et dialogvindue.

Brug af telefonbogen

For at finde og ringe til et navn: Gå ind i "Kontaktpersoner", gå til "Ring til kontakt", og tryk på "Vælg". Indtast det første bogstav i navnet eller hele navnet (vises på displayet i Søgefeltet, mens teksten indtastes), eller gå ind i listen over kontaktpersoner. Vælg navnet og tryk på "Opkald".

For at redigere kontaktperson: Vælg "Rediger kontakt", vælg navnet, og tryk to gange på "Rediger". Foretag dine ændringer, tryk på "OK", og tryk så på "Gem". Kontaktpersoner fra virksomhedens fælles telefonbog er markeret med symbolet , der betyder, at de ikke kan redigeres.

For at tilføje en kontaktperson skal du vælge "Tilføj kontakt", vælge "Ny" eller "Fra opkaldsliste". Tryk på "Tilføj", indtast navnet, og tryk på "OK". Vælg "Nummer", tryk på "Tilføj", indtast nummeret, tryk på "OK" og tryk på "Gem".

For at slette en kontaktperson: Vælg "Slet kontakt", vælg navnet, tryk på "Slet", og tryk derefter på "Ja".

7. Relaterede dokumenter**Brug af den centrale telefonbog**

Den centrale telefonbog leder efter kontaktpersoner i databasen til den centrale virksomhedstelefonbog. Gå ind i "Kontaktpersoner" og vælg "Central telefonbog". Vælg "Søg efter navn", "Søg efter nummer" eller "Sidste resultat". Indtast det/de første bogstav(er) i fornavnet og/eller det/de første bogstav(er) i efternavnet. Tryk på "Søg". Der bliver søgt i den centrale telefonbog, og en liste med tilsvarende navne vises. Du kan gå til den næste post i alfabetisk rækkefølge ved at trykke på Navigationstasten. Tryk på "Flere" for at tilføje kontakt, eller tryk på "Opkald" eller tasten Løft røret for at ringe op.

5. Kemisk resistens

De alfanumeriske tegn, der er trykt på ydersiden af håndsættet, er blevet testet og fundet resistente over for krakelering, falmning eller tegn på slid, når håndsættet udsættes for almindelige rengøringsmidler, desinfektionsmidler eller sved (det må ikke dyppes i væsken, men rengøres med en fugtet klud). Følgende kemikalier har ikke vist nogen skadelig virkning:

- 3 % saltsyre
- M-alkohol (70 % methyleret ætanol)
- 60 % klorhexidin 0,5 mg/ml

BEMÆRK: Acetone kan være til skade for håndsættets plastindkapsling, og bør ikke anvendes.

6. Tilbehør

For tilbehør til håndsæt såsom ekstra batterier, bæretaske og headsets, skal du kontakte din lokale forhandler.

7. Relaterede dokumenter

User Manual, Ascom d43 DECT Handset

TD 93118EN