

Kurzbedienungsanleitung


Ascom d43 DECT-Handset



1. Handset – Übersicht

1. Handset – Übersicht

Das Ascom d43 ist ein äußerst benutzerfreundliches Handset, das eine sehr effiziente und verlässliche Kommunikation gewährleistet. Es eignet sich hervorragend für Büro-, Einzelhandels- und akademische Umgebungen und bietet flexible Funktionalität, exzellente Sprachqualität und intuitive Bedienung.

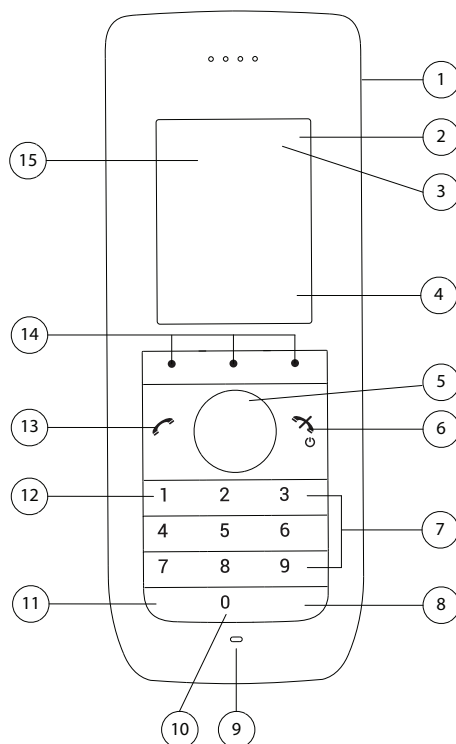

#	Beschreibung
1	Kopfhöreranschluss
2	Zeigt Uhrzeit u. Symbole an
3	Zeigt Datum u. Symbole an
4	Zeigt die Softkey-Funktion an
5	Vierweg-Navigationstaste
6	Ein/Aus, Taste „Hörer auflegen“
7	Alphanumerische Tasten
8	Ton-aus-Taste
9	Mikrofon
10	Leertaste
11	Tastensperre u. Groß-/Kleinbuchstaben
12	Mailbox
13	Taste „Hörer abnehmen“
14	Softkey-Tasten
15	Display

Symbol Beschreibung

Signalstärke

2. Erste Schritte

	Batteriestatus
	Mailbox
	Mikrofon ausgeschaltet
	Lautsprecher eingeschaltet
	Lautsprecher ausgeschaltet
	Ton ausgeschaltet
	Headset angeschlossen
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	Bluetooth
	Verpasster Anruf
	Ankommendes Gespräch
	Abgehendes Gespräch
	Systemverbindung
	Tastensperre
	Telefonsperre

2. Erste Schritte

Handset ein-/ausschalten

Halten Sie die Taste „Hörer auflegen“ gedrückt, bis das Handset eingeschaltet ist. Halten Sie zum Ausschalten des Handsets die Taste „Hörer auflegen“ gedrückt, bis „Ausschalten?“ angezeigt wird, und wählen Sie anschließend „Ja“.

3. Menü und Tasten des Handsets

Batterie laden

Das Laden der Batterie erfolgt in einem Tischladegerät oder in einer Ladestation. Bei voll aufgeladener Batterie wird ein voll aufgeladenes Batteriesymbol angezeigt.

Wenn sich das Handset im Tischladegerät befindet, ist es voll einsatzbereit. Das Handset vibriert nicht, wenn es sich im Tischladegerät befindet.

Die Batterie kann auch in einem separaten Batteriepack-Ladegerät aufgeladen werden.

HINWEIS: Das Laden bei Temperaturen unter 5 °C schadet der Batterie und verkürzt deren Lebensdauer.

Batterie ersetzen

Wenn sich die Standby-Zeit des Handsets deutlich verschlechtert, sollte die Batterie durch eine neue ersetzt werden. Wenden Sie sich hinsichtlich neuer Batterien an den Systemadministrator oder den Händler des Handsets.

3. Menü und Tasten des Handsets

Eine Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des Handsets.

Menüsymbole



#	Beschreibung
---	--------------

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Anrufe |
| 3 | Einstellungen |
| 4 | Kontakte |

Im Menü navigieren

Durch die Menüstruktur kann mit der Navigationstaste navigiert werden.

Die drei Softkey-Tasten unterhalb des Displays dienen der Auswahl im betreffenden Menü. Die Funktion jeder Softkey-Taste ist im Softkey-Feld des Displays erläutert.

Softkey-Tasten

Die drei Softkey-Tasten unterhalb des Displays können für spezielle Funktionen (z. B. Anrufen einer bestimmten Nummer) konfiguriert werden. Weitere Informationen zu Softkey finden Sie im Benutzerhandbuch des Handsets.

4. Grundfunktionen**Ein-/Ausschalten der automatischen Tastensperre**

Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf, und wählen Sie „Sperren“. Wählen Sie „Automatische Tastensperre Ein/Aus“ und anschließend „Ein/Aus“. Drücken Sie dann auf „Zurück“. Eine gesperrte Tastatur wird durch das Symbol „Tastensperre“ angezeigt.

Zum Entsperren drücken Sie die *-Taste und anschließend die Softkey-Taste „Ja“.

4. Grundfunktionen

HINWEIS: Eine detaillierte Beschreibung aller verfügbaren Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des Handsets. Die verfügbaren Funktionen hängen von Modellvariante und Konfiguration des Handsets ab.

Anruf tätigen

Ein Anruf kann auf folgende Weise getätigt werden:

- Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Nummer und drücken Sie die Taste „Hörer abnehmen“ oder die Softkey-Taste „Anruf“.
- Drücken Sie die Taste „Hörer abnehmen“, und markieren Sie die gewünschte Nummer aus der Anrufliste.
- Drücken Sie eine Softkey-Taste.
- Wählen Sie eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch. Rufen Sie dazu das Kontaktmenü auf. Wählen Sie „Kontakt anrufen“ und den gewünschten Namen aus der Liste. Drücken Sie dann die Softkey-Taste „Anruf“ oder die Taste „Hörer abnehmen“.
- Wählen Sie eine Nummer aus dem zentralen Telefonbuch. Rufen Sie dazu das Kontaktmenü auf, und wählen Sie „Zentrales Telefonbuch“ und „Suchen nach Name/Nummer/letztem Ergebnis“, und drücken Sie dann „Suchen“. Drücken Sie die Taste „Hörer abnehmen“ oder die Softkey-Taste „Anruf“.

* Die alphanumerischen Tasten können mit einer Telefonnummer programmiert werden.

Anruf annehmen/beenden

Wenn das Rufsignal ertönt, drücken Sie die Taste „Hörer abnehmen“, um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste „Hörer auflegen“.

Anruf abweisen

Wenn das Rufsignal ertönt, drücken Sie die Taste „Hörer auflegen“. Die Anrufinformationen werden in der Anrufliste gespeichert.

Mailbox abhören

Rufen Sie Ihre Mailbox an, indem Sie im Dialogfenster „Anrufen“ wählen. Wurde „Schließen“ gewählt, kann die Mailbox im Standby-Modus durch langes Drücken der Taste „1“ angerufen werden.

Folgen Sie den Sprachanweisungen der Mailbox.

HINWEIS: Falls die Meldung „Mailboxnummer nicht definiert“ angezeigt wird, muss die Mailboxtaste mit der Mailboxnummer konfiguriert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

4. Grundfunktionen**Freisprechfunktion ein-/ausschalten**

Drücken Sie während eines Anrufs die linke Softkey-Taste, um die Freisprechfunktion ein- bzw. auszuschalten.

Audiosignale ein-/ausschalten

Im Standby-Modus kann mittels langem Tastendruck auf die Ton-aus-Taste Das Handset DH6 hat für mein Verständnis keine Stummtaste (Mute button) zwischen ein- bzw. ausgeschalteten Audiosignalen gewechselt werden. Das Symbol „Ton ausgeschaltet“ zeigt an, dass das Handset stummgeschaltet ist.

Vor Annahme eines Anrufs kann mittels kurzem Druck auf Ton-aus-Taste Das Handset DH6 hat für mein Verständnis keine Stummtaste (Mute button) das Rufsignal stummgeschaltet werden.

Vibrationsfunktion ein-/ausschalten

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Töne und Rufsignale“ und anschließend „Vibrator“.
- 2 Wählen Sie „Ein“, „Ein, wenn stummgeschaltet“ (d. h. die Vibrationsfunktion ist bei stummgeschaltetem Handset aktiviert), oder „Aus“.
- 3 Drücken Sie „Auswählen“.

Drücken Sie „Zurück“, um die Einstellung zu speichern.

Tastatur manuell sperren/entsperren

Drücken Sie *-Taste zum Sperren/Entsperren und dann die Softkey-Taste „Sperren/Ja“. Eine gesperrte Tastatur wird durch das Symbol „Tastatur gesperrt“ angezeigt.

Lautstärke während eines Anrufs ändern

Verwenden Sie die Navigationstaste zur Lautstärkenregulierung.

Textnachrichten empfangen

Das Handset kann Textnachrichten mit maximal 12 Zeichen empfangen. Bei Eingang einer Textnachricht ertönt ein Mitteilungssignal. Die Textnachricht wird unverzüglich im Dialogfenster angezeigt.

Telefonbuch verwenden

Suchen und Anrufen eines Kontakts: Wählen Sie im Menü „Kontakte“ die Option „Kontakt anrufen“, und drücken Sie „Wählen“. Geben Sie den gewünschten Namen ein (der Name wird bereits bei Übereinstimmung des/der ersten Buchstaben im Suchfeld angezeigt), oder rufen Sie die Kontaktliste auf. Wählen Sie den gewünschten Namen aus, und drücken Sie „Anrufen“.

Kontakt bearbeiten: Wählen Sie „Kontakt bearbeiten“. Wählen Sie den Namen aus, und drücken Sie zweimal auf „Bearbeiten“. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Drücken Sie „OK“ und anschließend „Speichern“. Ein Kontakt im Firmentelefonbuch ist mit dem Symbol  markiert. Dies bedeutet, dass der Eintrag nicht bearbeitet werden kann.

Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie „Kontakt hinzufügen“ und anschließend „Neu“ oder „Von Anrufliste“. Drücken Sie „Hinzufügen“, geben Sie den Namen ein, und drücken Sie „OK“. Wählen Sie „Nummer“. Geben Sie die (einfügen) ein, und drücken Sie „OK“ und anschließend „Speichern“.

7. Zugehörige Dokumente

Um einen Kontakt zu löschen, wählen Sie „Kontakt löschen“. Wählen Sie den zu löschenden Namen aus, drücken Sie „Löschen“ und bestätigen Sie mit „Ja“.

Zentrales Telefonbuch verwenden

Über das zentrale Telefonbuch können Sie in der zentralen Firmentelefonbuchdatenbank nach Kontakten suchen. Wählen Sie im Menü „Kontakte“ die Option „Zentrales Telefonbuch“. Wählen Sie „Suche nach Namen“, „Suche nach Nummer“ oder „Letztes Ergebnis“. Geben Sie den/die ersten Buchstaben des Vornamens und/oder des Nachnamens ein. Drücken Sie „Suchen“. Das zentrale Telefonbuch wird jetzt durchsucht. Eine Liste übereinstimmender Namen wird angezeigt. Mit der Navigationstaste können Sie innerhalb der alphabetischen Liste navigieren. Drücken Sie „Mehr“, um den Kontakt hinzuzufügen, oder drücken Sie „Anrufen“ oder die Taste „Hörer abnehmen“, um den Anruf zu tätigen.

5. Chemikalienbeständigkeit

Die auf das Handset aufgedruckten alphanumerischen Zeichen wurden auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Absplittern, Ausbleichen bzw. Abnutzung bei Kontakt des Handsets mit üblichen Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln (nicht eintauchen, sondern mit feuchtem Lappen auftragen) sowie Schweiß geprüft. Folgende Chemikalien zeigten keine schädliche Wirkung:

- 3 % Salzsäure
- M-Alkohol (70 % vergälltes Äthanol)
- 60 % Chlorhexidin 0,5 mg/ml

HINWEIS: Aceton kann das Kunststoffgehäuse des Handsets beschädigen und sollte nicht verwendet werden.

6. Zubehör

Wenden Sie sich wegen Zubehör für das Handset, z. B. Ersatzbatterien, Tragetaschen oder Headsets, an Ihren lokalen Händler.

7. Zugehörige Dokumente

Benutzerhandbuch, Ascom d43 DECT-Handset

TD 93118DE