

Guía de referencia rápida


Terminal Ascom d43 DECT



1. Sinopsis del terminal

1. Sinopsis del terminal

Ascom d43 es un aparato de uso muy fácil, diseñado para facilitar una comunicación eficaz y fiable. Es idóneo para usar en oficinas, comercios detallistas y locales académicos, aprovechando su funcionalidad flexible, excelente calidad de voz y manejabilidad intuitiva.

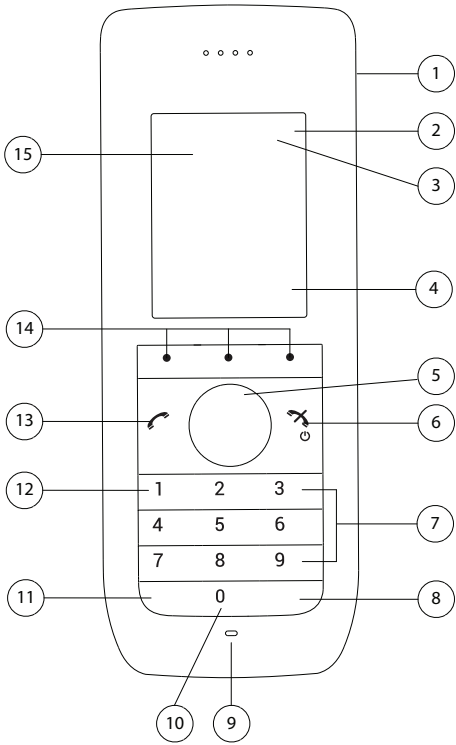

#	Descripción
1	Conector de auricular
2	Muestra la hora y los iconos
3	Muestra la fecha y los iconos
4	Muestra la función de tecla programable
5	Tecla de navegación de cuatro vías
6	Encender/apagar, tecla de colgar
7	Teclas alfanuméricas
8	Tecla de desactivación de sonido
9	Micrófono
10	Espaciador
11	Bloqueo de teclas y mayúsculas/minúsculas
12	Correo de voz
13	Tecla de descolgar
14	Teclas programables
15	Display

ícono	Descripción
	Intensidad de la señal

2. Empezar

	Estado de la batería
	Correo de voz
	Desactivar micrófono
	Activar altavoz
	Desactivar altavoz
	Desactivar de sonido
	Auricular conectado
	Auricular de Bluetooth conectado
	Bluetooth
	Llamada perdida
	Llamada entrante
	Llamada saliente
	Conexión de sistema
	Bloqueo de teclas
	Bloqueo de teléfono

2. Empezar

Encender/apagar el terminal

Mantenga pulsada la tecla de descolgar hasta que se encienda el terminal. Para apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de descolgar hasta que se muestre “¿Apagar?”, y luego pulse “Sí”.

3. Menú y teclas del terminal

Cargar la batería

La carga se hace con un cargador de sobremesa o en un bastidor de carga. Cuando la batería está totalmente cargada, se muestra el icono de "Batería".

Mientras está acoplado al cargador de sobremesa, el terminal es plenamente operativo, pero no vibra.

La batería también puede cargarse en un bastidor separado para la carga de baterías.

NOTA: La carga a temperaturas inferiores a 5°C daña la batería y acorta su vida útil.

Sustitución de la batería

Si el tiempo de modo de espera para el terminal se vuelve demasiado corto, hay que sustituir la batería por una unidad nueva. Para información sobre baterías nuevas, contacte con el administrador de sistemas o el proveedor del terminal.

3. Menú y teclas del terminal

Para descripciones y funciones, vea el manual de instrucciones del terminal.

Iconos del menú



#	Descripción
1	Llamadas
2	Configuración
3	Contactos

Navegar por el menú

Utilice la tecla de navegación para desplazarse por la estructura de menús.

Las tres teclas programables situadas bajo la pantalla se utilizan para acceder a distintas opciones del menú. La función de cada tecla programable se identifica mediante el texto que aparece en el campo de las teclas programables en la pantalla.

Teclas programables

Puede asignar funciones específicas a las tres teclas programables que hay debajo de la pantalla, por ejemplo marcar un número determinado. Para más información sobre teclas programables, vea el manual de instrucciones del terminal.

4. Funciones básicas**Activación/desactivación del bloqueo automático de teclado**

Entre en "Configuración" y vaya a "Bloqueos". Seleccione "Activación/desactivación automática de teclado", seleccione "Activar/desactivar" y pulse "Atrás". Un teclado bloqueado se indica con el icono de "Bloqueo de teclado".

Para desbloquear, pulse la tecla * y seguidamente la tecla programable "Sí".

4. Funciones básicas

NOTA: Para una descripción detallada de todas las funciones disponibles, vea el manual de instrucciones del terminal. Las funciones que hay disponibles dependen de la variante de terminal y la configuración.

Hacer una llamada

Puede marcar un número de las siguientes formas:

- En modo de espera, marque el número y pulse la tecla de descolgar o la tecla programable de "Llamar".
- Pulse la tecla de descolgar y seleccione un número en la lista de llamadas.
- Pulse una tecla programable.
- Marcar un número del directorio telefónico local. Entre en el menú de contactos, seleccione "Llamar contacto" y seleccione el nombre de la lista. Pulse "Llamar" o la tecla de descolgar.
- Marque un número del directorio telefónico central. Entre en el menú de contactos, seleccione el directorio telefónico central > buscar por nombre/número/último resultado, y pulse buscar. Pulse la tecla de descolgar o la tecla programable "Llamar".

* Las teclas alfanuméricas pueden programarse con un número de teléfono.

Contestar/finalizar una llamada

Cuando suene la señal de llamada, pulse la tecla de descolgar para contestar.
Para finalizar una llamada, pulse la tecla de colgar.

Rechazar una llamada

Cuando suene la señal de llamada, pulse la tecla de colgar. La información de la llamada se guardará en la lista de llamadas.

Controlar el buzón de correo de voz

Para controlar el correo de voz, pulse "Llamar" desde la ventana de diálogo. Si se selecciona "Cerrar", se puede llamar al correo de voz con una pulsación larga de la tecla "1" desde el modo de espera.

Siga las instrucciones dadas en el correo de voz.

NOTA: Si se presenta el mensaje siguiente: "Número de correo de voz no definido", es necesario configurar ese número en el botón de correo de voz. Contacte con el administrador de sistemas.

4. Funciones básicas**Activar/desactivar la función de altavoz**

Durante una llamada, pulse la tecla programable izquierda para activar/desactivar la función de altavoz.

Activar/desactivar las señales de audio

En modo de espera, una pulsación larga de la tecla de desactivación de sonido o en el botón de silenciar cambia entre activación y desactivación de señales de audio. El icono de "Sonido desactivado" indica que el terminal está silenciado.

Una pulsación breve en la tecla de desactivación de sonido o una pulsación del botón de silenciar antes de contestar una llamada, silencia la señal de llamada.

Activación/desactivación del vibrador

- 1 En el menú de configuración, seleccione "Sonido y alertas" y luego seleccione "Alerta de vibrador".
- 2 Seleccione "Activado", "Activado si silenciado" --es decir, vibrador activado cuando el terminal está silenciado--, o "Desactivado".
- 3 Pulse "Seleccionar".

Pulse "Atrás" para guardar el ajuste.

Bloqueo/desbloqueo manual del teclado

Pulse la tecla * para bloquear/desbloquear y luego la tecla programable "Bloquear/

Sí". El icono de "Teclado bloqueado" indica que el teclado está bloqueado.

Cambiar el volumen durante una llamada

Use la tecla de navegación para regular el volumen.

Recibir un mensaje de texto

El terminal puede recibir mensajes de texto con un máximo de 12 caracteres. Cuando se recibe un mensaje de texto, suena un tono de mensaje. El mensaje se presenta inmediatamente en una ventana de diálogo.

Usar el directorio telefónico

Para buscar y llamar un nombre: Entre en "Contactos", vaya a "Llamar contacto" y pulse "Seleccionar". Introduzca la primera letra del nombre o el nombre completo (aparecerá en el campo de búsqueda mientras se introduce el texto), o vaya a la lista de contactos. Seleccione el nombre y pulse "Llamar".

Para editar el contacto: Seleccione "Editar contacto", seleccione el nombre y pulse "Editar" dos veces. Efectúe los cambios, pulse "Confirmar" y a continuación pulse "Guardar". Un contacto del directorio de la compañía telefónica está marcado con el símbolo , lo cual significa que no se puede modificar.

Para añadir un contacto, seleccione "Añadir contacto", seleccione "Nuevo" o "De la lista de llamadas". Pulse "Añadir", introduzca el nombre y pulse "Confirmar". Seleccione "Número", introduzca el número, pulse "Confirmar" y pulse "Guardar".

Para eliminar un contacto: seleccione "Eliminar contacto", seleccione el nombre, pulse "Eliminar" y pulse "Sí".

7. Documentos relacionados**Usar el directorio telefónico central**

El directorio telefónico central busca contactos en la base de datos del directorio telefónico central de la compañía. Entre en "Contactos" y seleccione "Directorio telefónico central". Seleccione "Buscar por nombre", "Buscar por número", o "Último resultado". Introduzca la o las primeras letras del primer nombre, y/o la o las primeras letras del apellido. Pulse "Buscar". Se buscará en el directorio telefónico central y se presentará una lista de nombres coincidentes. Para ir a la siguiente entrada en orden alfabético, pulse la tecla de navegación. Pulse "Más" para añadir un contacto, o pulse "Llamar" o la tecla de descolgar para hacer la llamada.

5. Resistencia química

Los caracteres alfanuméricos impresos en el exterior del terminal han sido probados, habiéndose demostrado su resistencia a la fragmentación, atenuación o desgaste al tratarse el terminal con detergentes y desinfectantes comunes y al sudor. No se debe sumergir. Usar un paño limpio para aplicación. Los productos químicos indicados a continuación no han demostrado efectos nocivos:

- 3% de ácido clorhídrico
- M-alcohol (70% de etanol metilado)
- 60% de clorhexidina 0,5 mg/ml

NOTA: La acetona puede dañar la cubierta plástica del terminal, por lo que no debe usarse.

6. Accesorios

Para accesorios de terminal, como baterías de repuesto, bolsa y auriculares, contactar con el representante comercial local.

7. Documentos relacionados

Manual de instrucciones del terminal Ascom d43 DECT

TD 93118ES