

Pikaopas


Ascom d43 DECT -puhelin



1. Puhelimen yleiskatsaus

1. Puhelimen yleiskatsaus

Ascom d43 on erittäin helppokäyttöinen puhelin, ja se on suunniteltu edistämään tehokasta ja luotettavaa viestintää. Puhelin soveltuu ihanteellisesti toimistotyöhön sekä vähittäismyynnin ja akateemisiin ympäristöihin. Helppokäyttöisyyden lisäksi se on toiminnoiltaan joustava ja äänenlaadultaan erinomainen.

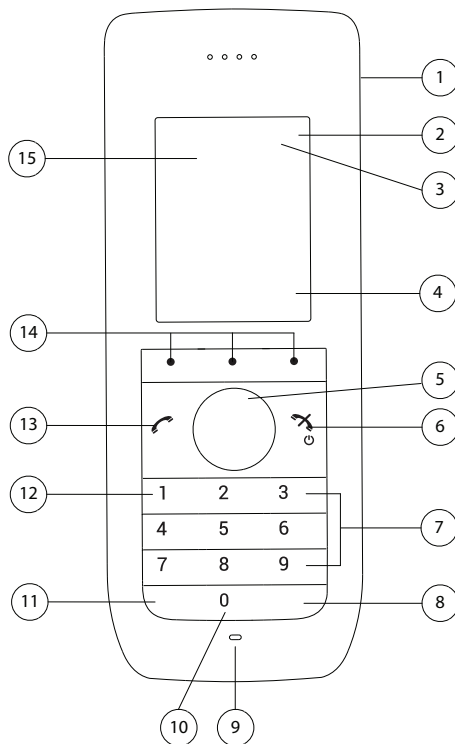

#	Kuvaus
1	Kuulokkeen liitin
2	Ajan ja kuvakkeiden näyttö
3	Päiväyksen ja kuvakkeiden näyttö
4	Näyttää ohjelmointinäppäimen toiminnon
5	Nelisuuntainen valikkonäppäin
6	Päällä/pois, Linja kiinni -näppäin
7	Aakkosnumeeriset näppäimet
8	Näppäinäännet pois
9	Mikrofoni
10	Välilyönti
11	Näppäinlukitus ja isot/pienet kirjaimet
12	Vastaajaviestitoiminto
13	Linja auki -näppäin
14	Valintanäppäimet
15	Näyttö

Kuvake Kuvaus

Signaalin voimakkuus

2. Käytön aloittaminen

-  Akun tila
-  Vastaajaviestitoiminto
-  Mikrofoni pois päältä
-  Kaiutin päälle
-  Kaiutin pois
-  Ääni pois
-  Kuuloke yhdistetty
-  Bluetooth-kuuloke yhdistetty
-  Bluetooth
-  Vastaamaton puhelu
-  Tuleva puhelu
-  Lähtevä puhelu
-  Järjestelmäliitäntä
-  Näppäinlukitus
-  Puhelimen lukitus

2. Käytön aloittaminen

Puhelimen kytkentä päälle/pois päältä

Paina Linja kiinni -näppäintä ja pidä se painettuna, kunnes puhelin on kytkeytynyt päälle. Kytke puhelin pois päältä painamalla Linja kiinni -näppäintä ja pidä se painettuna, kunnes näytössä näkyy ”Kytetäänkö pois päältä?”, ja paina sitten ”Kyllä”.

3. Puhelimen valikko ja näppäimet

Akun lataaminen

Puhelimen akun lataus tapahtuu pöytälaturissa tai laturitelineellä. Kun akku on latautunut täyteen, näytössä näkyy täyteen ladatun akun kuvake.

Puhelinta voi käyttää normaalisti sen ollessa pöytälaturissa. Laturissa ollessaan puhelin ei anna värinäähälytystä.

Akun voi ladata myös erillisessä akkulaturissa.

HUOMAUTUS: Alle 5 °C:n lämpötilassa lataaminen vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.


Akun vaihtaminen

Jos puhelimen valmiusaika lyhenee liikaa, akku tulisi vaihtaa. Tietoja uusista akuista saat ottamalla yhteyttä järjestelmävalvojaan tai puhelimen toimittajaan.

3. Puhelimen valikko ja näppäimet

Kaikki toiminnot on kuvattuna puhelimen Käyttäjän oppaassa.

Valikkokuvakkeet

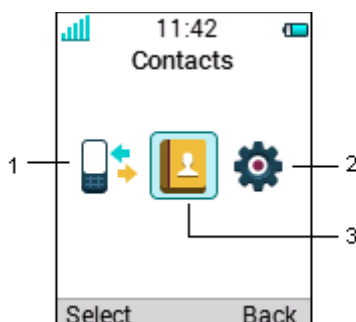

#	Kuvaus
1	Puhelut
2	Asetukset
3	Yhteystiedot

Valikossa liikkuminen

Valikoissa liikkuminen tapahtuu valikonäppäimillä.

Näytön alla olevia kolmea valintanäppäintä käytetään valikkovalintojen tekemiseen. Kunkin valintanäppäimen toiminto kuvataan näytön valintanäppäinkentässä näkyvällä tekstillä.

Valintanäppäimet

Näytön alla olevalle kolmelle ohjainnäppäimelle voidaan määrittää erityisiä toimintoja kuten jonkin tietyn numeron valinta. Lisätietoja valintanäppäimistä on puhelimen Käyttäjän oppaassa.

4. Perustoiminnot**Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois**

Valitse "Asetukset" ja siirry kohtaan "Lukitus". Valitse "Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois", valitse "Päälle" tai "Pois" ja paina "Paluu". Näppäimistön lukituksen merkinä näkyy kuvake "Näppäinlukitus".

Lukitus poistetaan painamalla *-näppäintä ja valintanäppäintä "Kyllä".

4. Perustoiminnot

HUOMAUTUS: Yksityiskohtainen kuvaus kaikista käytettävissä olevista toiminnoista on puhelimen Käyttäjän oppaassa. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat puhelimen versiosta ja kokoonpanosta.

Soittaminen

Soittaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa näppäile numero ja paina Linja auki -näppäintä tai valintanäppäintä "Soita".
- Paina Linja auki -näppäintä ja valitse numero puheluluettelosta.
- Paina valintanäppäintä.
- Soita paikallisessa puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry Yhteystiedot-valikkoon, valitse "Soita yhteystieto" ja valitse nimi luettelosta, paina Soita- tai Linja auki -näppäintä.
- Soita keskitetyssä puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry sitten Yhteystiedot-valikkoon, valitse "Kesk.puh. luett." > valitse "Nimihaku", "Numerohaku" tai "Viimeisin hakutulos", ja paina "Haku". Paina Linja auki -näppäintä tai valintanäppäintä "Soita".

* Aakkosnumeerisiin näppäimiin voi ohjelmoida puhelinnumeron.

Puhelun vastaanotto/lopetus

Soittoäänen kuuluessa vastaa puheluun painamalla Linja auki -näppäintä.
Lopeta puhelu painamalla Linja kiinni -näppäintä.

Puhelun hylkääminen

Soittoäänen kuuluessa paina Linja kiinni -näppäintä. Puhelutiedot tallentuvat soittoluetteloon.

Vastaajaviestien kuuntelu

Kuuntele vastaajaviestit painamalla valintaikkunasta "Soita". Jos valitaan "Sulje", vastaajaviesti voidaan valita painamalla pitkään näppäintä "1" valmiustilassa.

Seuraa vastaajan antamia ohjeita.

HUOMAUTUS: Jos näyttöön ilmestyy seuraava viesti: "Vastaajan numeroa ei ole määritetty", vastaajaviestipainikkeelle on määritettävä vastaajan numero. Ota yhteyttä järjestelmävalvojaasi.

4. Perustoiminnot**Kaiutintoiminto päälle/pois**

Kaiutintoiminnon voi puhelun aikana kytkeä päälle ja pois painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Äänisignaalit päälle/pois

Valmiustilassa äänisignaalit voi kytkeä päälle ja pois painamalla Äänet pois -näppäintä pitkään tai painamalla vaimennusnäppäintä pitkään. Äänet pois -kuvake ilmoittaa puhelimen olevan mykistettynä.

Painamalla Äänet pois -näppäintä lyhyesti tai painamalla vaimennusnäppäintä ennen puheluun vastaamista soittoäänen voi vaimentaa.

Värinähälytin päällä/pois

- 1 Valitse Asetukset-valikossa "Ääni & hälytykset" ja sitten "Värinähälytys".
- 2 Valitse "Päällä", "Päällä jos äänetön" (ts. värinähälytys on päällä kun puhelin on mykistettynä), tai "Pois".
- 3 Paina "Valitse".

Tallenna asetukset painamalla "Paluu".

Näppäimistön lukitus / lukituksen poisto manuaalisesti

Lukitse / poista lukitus painamalla *-näppäintä ja sitten valintanäppäintä "Lukitus/

Kyllä". Näppäimistölukitus-kuvake osoittaa näppäimistön olevan lukittuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta valikonäppäimellä.

Tekstiviestien vastaanotto

Puhelin pystyy vastaanottamaan enintään 12 merkin pituisia viestejä. Tekstiviestin saapuessa puhelin antaa äänimerkin. Viesti näkyy heti valintaikkunassa.

Puhelinluettelon käyttö

Yhteystiedon hakeminen ja soittaminen: Valitse "Yhteystiedot", siirry kohtaan "Soita yhteystieto" ja paina "Valitse". Anna nimen ensimmäinen kirjain tai koko nimi (näkyä näppäilyä aikana hakukentässä) tai siirry Yhteystiedot-luetteloon. Valitse nimi ja paina "Soita".

Yhteystiedon muokkaaminen: Valitse "Muuta yhteystietoa", valitse nimi ja paina muuta-näppäintä kahteen kertaan. Tee haluamasi muutokset, paina OK ja paina sitten "Tallenna". Yrityksen puhelinluettelon yhteystiedon kohdalla on symboli , joka tarkoittaa, että sitä ei voi muokata.

Lisää yhteystieto valitsemalla "Lisää yhteystieto" ja "Uusi" tai "Soittoluettelosta". Paina "Lisää", anna nimi ja paina OK. Valitse "Numero", anna numero, paina OK ja paina "Tallenna".

Poista yhteystieto valitsemalla "Poista yhteystieto", valitse nimi, paina "Poista" ja paina sitten "Kyllä".

7. Aiheeseen liittyvät asiakirjat**Keskitetyn puhelinluettelon käyttö**

Keskitetty puhelinluettelo hakee yrityksen keskitetyssä puhelinluettelotietokannassa olevia yhteystietoja. Valitse "Yhteystiedot" ja sitten "Kesk.puh. luett.". Valitse "Nimihaku", "Numerohaku" tai "Viimeisin hakutulos". Anna etunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet ja/tai sukunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet. Paina "Haku". Järjestelmä hakee keskitetystä puhelinluettelosta, ja hakukriteerit täyttävät nimet ilmestyvät näyttöön. Pääset aakkosjärjestyksessä seuraavaan osumaan painamalla valikkonäppäintä. Lisää yhteystieto painamalla "Lisää", tai soita numeroon painamalla "Soita" tai Linja auki -näppäintä.

5. Kemikaalien kestävyys

Puhelimen ulkopintaan painetut kirjain- ja numeromerkit on testattu, ja niiden on todettu olevan lohkeamattomia. Ne eivät myöskään haalistu eivätkä kulu, kun puhelinta käsitellään tavallisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla, tai hien vaikutuksesta (älä upota puhelinta nesteeseen, käytä puhdistukseen kosteaa liinaa). Seuraavien kemikaalien käytöstä ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia:

- 3 % kloorivetyhappo
- M-alkoholi (70 % metyloitu etanoli)
- 60 % klooriheksidiini 0,5 mg/ml

HUOMAUTUS: Asetoni voi vaurioittaa puhelimen muovikotelo, eikä sitä saa käyttää.

6. Lisävarusteet

Jos tarvitset puhelimeesi lisävarusteita, kuten vara-akkaa, säilytyskotelo tai kuulokkeita, ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan.

7. Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Käyttäjän opas, Ascom d43 DECT -puhelin

TD 93118FI