

Guida di Riferimento Rapido


Ascom d43 DECT Handset



1. Panoramica dell'handset

1. Panoramica dell'handset

Ascom d43 è un handset estremamente semplice da usare, progettato per garantire una comunicazione efficiente e affidabile. Si presta particolarmente ad ambienti lavorativi quali uffici, esercizi commerciali ed ambienti accademici, traendo beneficio dalla sua flessibilità, qualità del suono e facilità d'utilizzo.

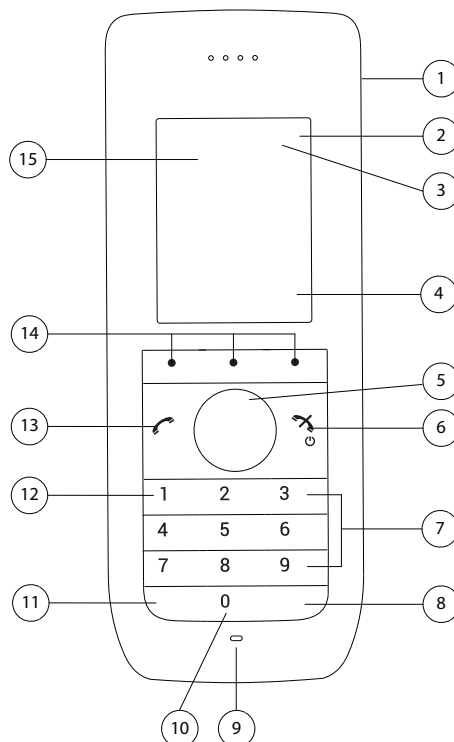

#	Descrizione
1	Connettore cuffia
2	Mostra l'ora e i simboli
3	Mostra la data e i simboli
4	Mostra le funzioni dei tasti dedicati
5	Tasto di navigazione a quattro direzioni
6	Tasto attivazione/disattivazione, tasto di aggancio
7	Tasti alfanumerici
8	Tasto di disattivazione del suono
9	Microfono
10	Spazio
11	Blocco tasti e lettere maiuscole/minuscole
12	Messaggio vocale
13	Tasto di risposta
14	Tasti dedicati
15	Display

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale

2. Guida introduttiva

	Stato delle batterie
	Messaggio vocale
	Microfono disattivato
	Altoparlante acceso
	Altoparlante spento
	Suono disattivato
	Cuffia auricolare collegata
	Bluetooth headset collegato
	Bluetooth
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in arrivo
	Chiamata in uscita
	Collegamento del sistema
	Blocco tastiera
	Blocco telefono

2. Guida introduttiva

Spegnimento/accensione dell'handset

Premere il tasto di aggancio finché l'handset non si accende. Per spegnere l'handset, premere il tasto di aggancio fino a quando viene visualizzata la scritta "Spegnere?", quindi premere "Sì".

3. Menu e tasti dell'handset

Caricamento delle batterie

Il caricamento viene effettuato in un caricabatteria da tavolo oppure in un caricabatteria da parete. Quando il caricamento della batteria è completo, viene visualizzata un'icona raffigurante la batteria completamente carica.

Mentre è in un caricabatteria da tavolo, l'handset è completamente operativo. Nel caricatore l'handset non vibra.

La batteria può essere caricata anche in un caricatore separato a pacco.

NOTA: Caricare la batteria a una temperatura inferiore a 5°C comporterà danni alla batteria e ne ridurrà la durata di vita.


Sostituzione delle batterie

Se il periodo di stand-by dell'handset diventa eccessivamente ridotto, è consigliabile sostituire la batteria. Contattare l'amministratore del sistema o il fornitore dell'handset per ricevere informazioni riguardo a batterie di ricambio.

3. Menu e tasti dell'handset

Per la descrizione di tutte le funzioni, vedere il manuale di istruzioni.

Simboli del menu

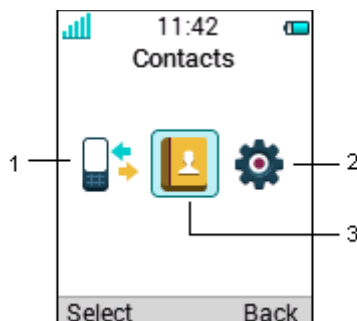

#	Descrizione
1	Chiamate
3	Impostazioni
4	Contatti

Navigare all'interno del menu

Utilizzare il tasto navig. per spostarsi nel menu.

I tre tasti programmabili al di sotto del display vengono utilizzati per selezionare le opzioni del menu. La funzione di ogni tasto dedicato è spiegata dal testo nell'apposito campo sul display.

Tasti dedicati

I tre tasti dedicati al di sotto del display possono essere definiti per funzioni specifiche come la selezione di un numero specifico. Per ulteriori informazioni sui tasti dedicati, vedere il manuale di istruzioni dell'handset.

4. Funzioni di base**Attivazione/disattivazione tastiera automatica**

Entrare nel menu "Impostazioni" e scegliere "Blocchi". Scegliere "Blocco/sblocco tastiera automatico", scegliere "Attiva/Disattiva" e premere "Indietro". L'icona del blocco tasti indica che la tastiera è bloccata.

Per sbloccarla, premere il tasto *, quindi il tasto dedicato "Sì".

4. Funzioni di base

NOTA: Per una descrizione dettagliata di tutte le funzioni disponibili, vedere il Manuale d'istruzioni dell'handset. Le funzioni disponibili dipendono dal modello e dalla configurazione dell'handset.

Effettuare una chiamata

Per comporre un numero si possono utilizzare i seguenti modi:

- In modalità stand-by, comporre il numero e premere il tasto di risposta o il tasto dedicato "Chiama".
- Premere il tasto di risposta e selezionare un numero dalla lista chiamate.
- Premere un tasto dedicato.
- Comporre un numero dalla rubrica locale. Accedere al menu Contatti, selezionare "Chiama contatto" e selezionare il nome dalla lista, premere "Chiama" o il tasto di risposta.
- Comporre un numero dalla rubrica centrale. Accedere al menu Contatti, selezionare Rubrica centrale > cerca per nome/numero/ultimo risultato e premere cerca. Premere il tasto di risposta o il tasto dedicato "Chiama".

* I tasti alfanumerici possono essere programmati con un numero di telefono .

Rispondere a una chiamata/terminare una chiamata

Quando viene riprodotta la suoneria; premere il tasto di risposta per rispondere alla chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di riaggancio.

Rifiutare una chiamata

Quando viene riprodotta la suoneria; premere il tasto di riaggancio. Le informazioni sulle chiamate sono memorizzate nell'Elenco chiamate.

Controllare i messaggi vocali

I messaggi vocali possono essere controllati premendo il tasto "Chiama" dalla finestra di dialogo. Se "Chiuso" è selezionato, si può comporre il numero della casella vocale premendo a lungo il tasto "1" mentre si è in modalità stand-by.

Seguire le istruzioni della casella vocale.

NOTA: Se il seguente messaggio viene visualizzato: "Numero di casella vocale non definito", il numero deve essere configurato per il tasto della casella vocale. Contattare l'amministratore di sistema.

4. Funzioni di base**Attivazione/disattivazione funzione altoparlante**

Durante una chiamata, premere il tasto dedicato sinistro per attivare o disattivare la funzione altoparlante.

Attivazione/disattivazione segnali audio

Premere a lungo il tasto Suono disattivato o Muto mentre si è in modalità stand-by per attivare o disattivare i segnali audio. L'icona "Suono disattivato" indica che l'handset è silenziato.

Premere brevemente il tasto Suono disattivato o Muto prima di rispondere a una chiamata per silenziare la suoneria.

Attivazione/disattivazione vibrazione

- 1 Nel menu impostazioni, selezionare "Suoni e notifiche", quindi "Vibrazione".
- 2 Selezionare "Attivata", "Attivata se silenziato" (ovvero la vibrazione è attivata quando l'handset è silenziato) oppure "Disattivata".
- 3 Premere "Selezionare".

Premere "Indietro" per salvare le impostazioni.

Bloccare/sbloccare manualmente la tastiera

Premere il tasto * per bloccare/sbloccare, quindi il tasto dedicato "Bloccare/Sì". L'icona del blocco tasti indica che la tastiera è bloccata.

Modificare il volume durante una chiamata

Usare il tasto Navigazione per regolare il volume.

Ricezione di un messaggio di testo

L'handset può ricevere messaggi di testo con un massimo di 12 caratteri. Quando si riceve un messaggio viene riprodotto un segnale acustico. Il messaggio viene visualizzato immediatamente nella finestra di dialogo.

Utilizzo della rubrica

Per trovare ed effettuare una chiamata: Accedere al menu "Contatti", selezionare "Chiama contatto" e premere "Selezionare". Inserire la prima lettera del nome o il nome per intero (viene visualizzato nel campo Cerca durante l'inserimento del testo), oppure proseguire alla Lista contatti. Selezionare il nome e premere "Chiama".

Per modificare il contatto: Selezionare "Modifica contatto", selezionare il nome e premere "Modifica" due volte. Effettuare le modifiche, premere "OK" e infine "Salva". I contatti della rubrica aziendale sono contrassegnati con il simbolo , che significa che non sono modificabili.

Per aggiungere un contatto, selezionare "Aggiungi contatto", selezionare "Nuovo" oppure "Da lista chiamate". Premere "Aggiungi", inserire il nome e premere "OK". Selezionare "Numero", inserire il numero, premere "OK" e infine "Salva".

Per eliminare un contatto: selezionare "Elimina contatto", selezionare il nome, premere "Elimina" e infine premere "Sì".

Utilizzo della rubrica centrale

La rubrica centrale ricerca contatti nella banca dati centrale della rubrica aziendale. Accedere al menu "Contatti" e selezionare "Rubrica centrale". Selezionare "Cerca per nome", "Cerca per numero" oppure "Ultimo risultato". Inserire la prima lettera del nome e/o la prima lettera del cognome. Premere "Cerca". Verrà effettuata una ricerca nella rubrica centrale e verranno visualizzati i nomi corrispondenti ai criteri di ricerca. È possibile procedere alla voce successiva in ordine alfabetico premendo il tasto Navigazione. Premere "Altro" per aggiungere il contatto oppure "chiama" o il tasto di risposta per effettuare la chiamata.

5. Resistenza chimica

I caratteri alfanumerici stampati all'esterno dell'handset sono stati testati e sono risultati resistenti a scheggiatura, scolorimento o usura quando l'handset è trattato con comuni detergenti e disinfettanti per la traspirazione (non immergere, applicare il prodotto utilizzando un panno inumidito). I seguenti prodotti chimici non hanno mostrato alcun effetto nocivo:

- Acido cloridrico al 3%
- Metanolo (alcool metilico al 70%)
- Clorexidina al 60% 0.5 mg/ml

NOTA: L'acetone può essere dannoso per l'involucro esterno in plastica dell'handset e non deve essere utilizzato.

6. Accessori

Per gli accessori aggiuntivi come batterie di riserva, custodie e auricolari, contattare il proprio rivenditore locale.

7. Documenti correlati

Manuale d'Istruzioni Ascom d43 DECT Handset

TD 93118IT