

Snelstartgids


Ascom d43 DECT handset



1. Overzicht handset

1. Overzicht handset

De Ascom d43 is een uiterst gebruikersvriendelijke handset die is ontworpen om efficiënte en betrouwbare communicatie te faciliteren. Deze is bij uitstek geschikt voor werk op kantoor, in de detailhandel en in een academische omgeving en heeft een uiterst flexibele functionaliteit, uitstekende spraakwaliteit en intuïtieve bediening.

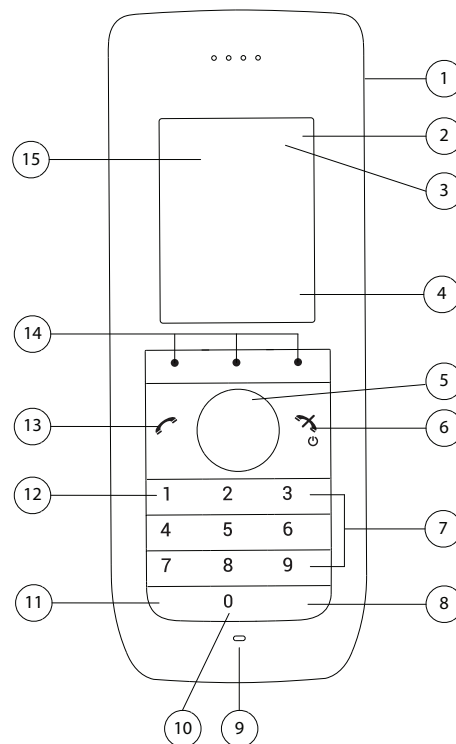

#	Beschrijving
1	Headset-aansluiting
2	Toont de tijd en pictogrammen
3	Toont de datum en pictogrammen
4	Toont de functies van de programmeerbare toetsen
5	Vierweg-navigatietoets
6	Aan/uit, Oproep beëindigen
7	Alfanumerieke toetsen
8	Toets Geluid uit
9	Microfoon
10	Spatietoets
11	Toetsvergrendeling/hoofd- en kleine letters
12	Voicemail
13	Oproep beantwoorden
14	Programmeerbare toetsen
15	Scherm

Pictogram Beschrijving



Signaalsterkte

2. Aan de slag

	Accustatus
	Voicemail
	Microfoon uitgeschakeld
	Luidspreker ingeschakeld
	Luidspreker uitgeschakeld
	Geluid uit
	Headset aangesloten
	Bluetooth-headset aangesloten
	Bluetooth
	Gemiste oproep
	Inkomende oproep
	Uitgaande oproep
	Systeemverbinding
	Toetsvergrendeling
	Telefoonvergrendeling

2. Aan de slag

Handset in- en uitschakelen

Druk op de toets Oproep beëindigen en houd deze ingedrukt, totdat de handset is ingeschakeld. Druk op de toets Oproep beëindigen en houd deze ingedrukt, totdat "Uitzetten?" wordt weergegeven, druk dan op "Ja" om de handset uit te zetten.

3. Menu en toetsen van de handset

Accu opladen

De accu wordt opgeladen met een bureaulader of een oplaadrek. Wanneer het laadproces is voltooid, verschijnt het pictogram "Accu" op het display.

Tijdens het opladen met een bureaulader is de handset volledig operationeel. Alleen de trilfunctie, deze is uitgeschakeld.

De accu kan ook worden opgeladen met een zgn. "Acculader".

OPMERKING: Laad de accu nooit op bij een temperatuur lager dan 5 °C. Dit verkort de levensduur.


De accu vervangen

Als de stand-bytijd voor de handset terugloopt, dient de accu door een nieuwe te worden vervangen. Neem contact op met de systeembeheerder of de handset-leverancier voor informatie over nieuwe accu's.

3. Menu en toetsen van de handset

Zie het Gebruikershandboek van de handset voor beschrijvingen van alle functies.

Menupictogrammen

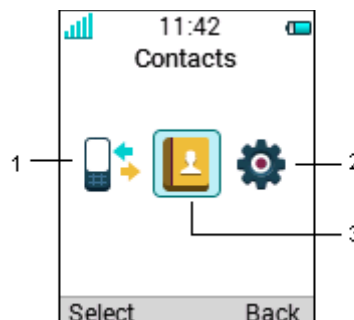

#	Beschrijving
---	--------------

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Oproepen |
| 2 | Instellingen |
| 3 | Contacten |

Door het menu navigeren

Gebruik de navigatietoets om te bladeren door de menustructuur.

De drie programmeerbare toetsen onder het scherm worden gebruikt voor keuzes in het menu. De functie van iedere programmeerbare toets wordt in het desbetreffende veld op het display met tekst ondersteund.

Programmeerbare toetsen

De drie programmeerbare toetsen onder het scherm kunnen voor diverse functies worden geconfigureerd, als het bellen van een vooraf bepaald nummer. Zie de gebruikershandleiding van de handset voor meer informatie over programmeerbare toetsen.

4. Basisfuncties**Automatische toetsenvergrendeling in-/uitschakelen**

Ga naar "Instellingen" en vervolgens naar "Blokkeringen". Selecteer "Auto.toetsblok," druk op "Select" en druk op "Select". Een geblokkeerd toetsenbord wordt aangeduid met het pictogram "Toetsenbordblokkering".

Druk op de toets * en dan op de programmeerbare toets "Ja" voor ontgrendelen.

4. Basisfuncties

OPMERKING: Zie de Gebruikershandleiding van de handset voor een gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare functies. Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type en de configuratie van de handset.

Bellen

Dit doet u als volgt:

- Kies het nummer in de stand-bymodus en druk op de toets Oproep beantwoorden, of op de programmeerbare toets "Bellen".
- Druk op de toets Oproep beantwoorden en selecteer een nummer uit de Bellijst.
- Druk op een programmeerbare toets.
- Selecteer een nummer uit het lokale telefoonboek. Ga naar het menu Contacten, kies "Contact bellen" en selecteer de naam uit de lijst, druk op "Bellen" of op de toets Oproep beantwoorden.
- Kies een nummer uit het centrale telefoonboek. Ga naar het menu Contacten, selecteer Centraal telefoonboek > Zoek op naam/nummer/laatste resultaat en druk op Zoeken. Druk op de toets Oproep beantwoorden, of de programmeerbare toets "Bellen".

* De alfanumerieke toetsen kunnen worden voorgeprogrammeerd met een telefoonnummer.

Oproep beantwoorden/beëindigen

Wanneer het belsignaal klinkt: druk op de toets Oproep beantwoorden om te beantwoorden. Druk op de toets Oproep beëindigen om het gesprek te beëindigen.

Oproep afwijzen

Wanneer het belsignaal klinkt: druk op de toets Oproep beëindigen. De belinformatie wordt opgeslagen in de bellijst.

Postvak-In van de voicemail controleren

Controleer de voicemail door in het dialoogscherm op "Bellen" te drukken. Als "Sluiten" wordt geselecteerd, kan de voicemail worden gebeld door in de stand-bymodus de toets "1" lang in te drukken.

Volg de instructies in de voicemail.

OPMERKING: Als het volgende bericht wordt getoond: "Voicemailnummer niet gedefinieerd", moet het voicemailnummer worden geconfigureerd naar de voicemaillknop. Neem contact op met uw systeembeheerder.

4. Basisfuncties**Luidsprekerfunctie in-/uitschakelen**

Druk tijdens een gesprek op de linker toets onder het scherm om de luidsprekerfunctie in/uit te schakelen.

Geluidssignalen in-/uitschakelen

In de stand-by modus wisselt een lange druk op de toets Geluid uit, of een lange druk op de Mute-knop tussen geluidssignalen aan/uit. Het pictogram "Geluid uit" duidt op een tot zwijgen gebrachte handset.

Een korte druk op de toets "Geluid uit", of een druk op de Mute-toets voordat een oproep wordt beantwoord, deactiveert het belsignaal.

Trilfunctie in-/uitschakelen

- 1 Selecteer "Geluid & waarschuwingen" in het menu Instellingen, selecteer dan "Trilwaarschuwing".
- 2 Selecteer "Aan", "Aan indien stil" (d.w.z. dat de trilfunctie aanstaat, wanneer het geluid van de handset is uitgezet), of "Uit".
- 3 Druk op "Selecteren".

Druk op "Terug" om de instelling op te slaan.

Toetsenblok handmatig vergrendelen/ontgrendelen

Druk op de *-toets om te vergrendelen/ontgrendelen en vervolgens op de programmeerbare toets "Vergrendelen/

Ja". Het pictogram "Toetsenblok vergrendeld" geeft aan dat de toetsen zijn geblokkeerd.

Het volume aanpassen tijdens een oproep

Gebruik de navigatietoets om het volume af te stellen.

Tekstbericht ontvangen

De handset kan tekstberichten ontvangen met een maximum van 12 karakters. Wanneer u een tekstbericht ontvangt, klinkt er een berichtsignaal. Het bericht wordt meteen in een dialoogscherm weergegeven.

Het telefoonboek gebruiken

Naam vinden en bellen: Ga naar "Contacten", ga vervolgens naar "Contact bellen" en druk op "Selecteren". Voer de eerste letter van de naam in, of de hele naam (wordt tijdens het invoeren weergegeven in het zoekveld), of ga naar de contactenlijst. Selecteer de naam en druk op "Bellen".

Contact wijzigen: Selecteer "Contact wijzigen", kies de naam en druk twee keer op "Wijzigen". Voer uw wijzigingen door, druk op "OK" en druk daarna op "Opslaan". Een contactpersoon uit het bedrijfstelefoonboek wordt aangegeven met het pictogram , wat betekent dat deze niet kan worden bewerkt.

Selecteer "Contact toevoegen" om een contactpersoon toe te voegen en kies vervolgens "Nieuw" of "Van belijst". Druk op "Toevoegen", voer de naam in en druk op "OK". Selecteer "Nummer", voer het nummer in, druk op "OK" en druk op "Opslaan".

Selecteer "Contact verwijderen", kies de naam, druk op "Verwijderen" en vervolgens op "Ja" om een contact te verwijderen.

7. Verwante documenten**Het centrale telefoonboek gebruiken**

Het centrale telefoonboek zoekt naar contacten in de database van het centrale bedrijfstelefoonboek. Open "Contacten" en selecteer "Centraal telefoonboek". Selecteer "Zoek op naam", "Zoek op nummer", of "Laatste resultaat". Voer de eerste letter(s) in van de voornaam en/of de eerste letter(s) van de achternaam. Druk op "Zoeken". Het centrale telefoonboek wordt doorzocht en er verschijnt een lijst met corresponderende namen. Druk op de navigatietoets voor de volgende invoer in alfabetische volgorde. Druk op "Meer" om een contact toe te voegen, of druk op "Bellen", of de toets Van de haak om het te bellen.

5. Chemische bestendigheid

De tekens en symbolen op de toetsen zijn getest op schilferen, vervagen en slijtage bij contact met algemene reinigings-/ontsmettingsmiddelen of transpiratie (dompel het toestel niet onder. Gebruik een vochtige doek om te reinigen). Het is aangetoond dat de volgende chemicaliën geen schadelijke effecten hadden:

- 3% zoutzuur
- M-alcohol (70% methylethanol)
- 60% chloorhexidine 0,5 mg/ml

OPMERKING: Gebruik geen aceton, deze vloeistof kan de kunststoffen behuizing van de handset beschadigen.

6. Accessoires

Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor handset-accessoires, zoals reserveaccu's, draagtasje en headset.

7. Verwante documenten

Gebruikershandleiding, Ascom d43 DECT handset

TD 93118NL