

Hurtigveiledning


Ascom d43 DECT-håndsett



1. Håndsettoversikt

1. Håndsettoversikt

Ascom d43 er et ekstremt brukervennlig håndsett, designet for å forenkle effektiv og pålitelig kommunikasjon. Det er ideelt egnet til arbeid i kontor-, salgs- og akademiske miljøer og har fordelen med fleksibel funksjonalitet, utmerket stemmekvalitet og intuitiv drift.

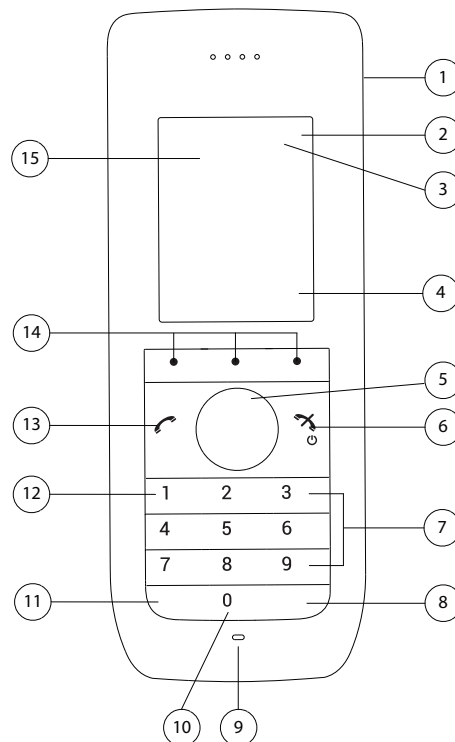

#	Beskrivelse
1	Kontakt til hodesett
2	Viser klokkeslett og ikoner
3	Viser dato og ikoner
4	Viser skjermtastenes funksjon
5	Fireveis navigeringstast
6	På/av, røret på-tast
7	Alfanumeriske taster
8	Lyd av-tast
9	Mikrofon
10	Mellomrom
11	Tastelås og store/små bokstaver
12	Talemelding
13	Røret av-tast
14	Skjermtaster
15	Display

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke

2. Komme i gang

	Batteristatus
	Talemelding
	Mikrofon av
	Høyttaler på
	Høyttaler av
	Lyd av
	Hodesett tilkoblet
	Bluetooth-hodesett tilkoblet
	Bluetooth
	Tapt anrop
	Innkommende anrop
	Utgående anrop
	Systemtilkobling
	Tastelås
	Telefonlås

2. Komme i gang

Slå håndsettet på og av

Trykk og hold Legg på-tasten inntil håndsettet slås på. For å slå av håndsettet, trykk og hold Legg på-tasten inntil "Slå av?" vises, trykk deretter "Ja".

3. Håndsettmeny og - taster

Lade batteriet

Du lader batteriet i en bordlader eller en ladehylle. Når batteriet er fulladet, vises et fulladet "Batteri"-ikon.

Når håndsettet står i en bordlader, er det fullt operativt. Håndsettet vibrerer ikke i laderen.

Batteriet kan også lades i en egen batterilader.

MERK: Lading under 5 °C vil skade batteriet og forkorte levetiden.


Bytte batteri

Hvis standbytiden for håndsettet blir for lav, skal batteriet skiftes ut med et nytt. Ta kontakt med systemadministratoren eller håndsettleverandøren for informasjon om nye batterier.

3. Håndsettmeny og - taster

Du finner en beskrivelse av alle funksjonene i brukerhåndboken til håndsettet.

Menyikoner

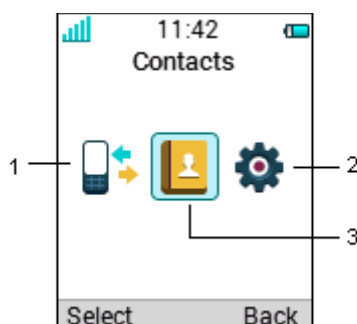

#	Beskrivelse
---	-------------

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Anrop |
| 3 | Innstillinger |
| 4 | Kontakter |

Navigere i menyen

Bruk navigeringstasten til å flytte rundt i menystrukturen.

De tre skjermtastene under skjermen benyttes til menyvalg. Funksjonen til hver av skjermtastene blir forklart i skjermtastfeltet på skjermen.

Skjermtaster

De tre skjermtastene under skjermen kan defineres for bestemte funksjoner som for eksempel å slå et bestemt nummer. For mer informasjon om skjermtaster, se håndsettets brukerhåndbok.

4. Grunnleggende funksjoner**Slå den automatiske tastelåsen på og av**

Åpne "Innstillinger", og gå til "Låser". Velg "Autom. tastelås av/på", velg "På/Av" og trykk på "Tilbake". Et låst tastatur angis av "Tastelås"-ikonet.

For å låse opp trykker du på *-tasten og deretter skjermtasten "Ja".

4. Grunnleggende funksjoner

MERK: Du finner en detaljert beskrivelse av alle funksjonene i brukerhåndboken til håndsettet. Funksjonene som er tilgjengelig, avhenger av håndsettvariant og konfigurasjon.

Ring

Det er mange måter å slå et nummer på:

- I standby-modus slår du nummeret og trykker på røret av-tasten , eller skjermtasten "Ring".
- Trykk på røret av-tasten og velg nummeret fra anropslisten.
- Trykk på en skjermtast.
- Slå et nummer fra den lokale telefonboken. Åpne kontakter-menyen, velg "Ring kontakt" og velg navnet fra listen. Trykk på "Ring" eller røret av-tasten .
- Slå et nummer fra den sentrale telefonboken. Åpne kontakter-menyen, velg en sentral telefonbok > søk etter navn/nummer/siste resultat og trykk på søk. Trykk på røret av-tasten eller skjermtasten "Ring".

* De alfanumeriske tastene kan programmeres med et telefonnummer.

Besvare/avslutte et anrop

Når du hører ringesignalet, trykker du på røret av-tasten for å svare.
For å avslutte anropet trykker du på røret på-tasten.

Avvise et anrop

Når du hører ringesignalet, trykker du på røret på-tasten. Opplysninger om anropet blir lagret i anropslisten.

Sjekke talemeldingsboksen

Sjekk talemeldinger ved å trykke på "Ring" fra dialogvinduet. Hvis "Lukk" er valgt, kan talemelding ringes ved å trykke lenge på tasten "1" fra standby.

Følg anvisningene i talemeldingen.

MERK: Hvis følgende melding vises: "Talemeldingsnummer ikke definert", må talemeldingsnummeret konfigureres til talemeldingstasten. Kontakt systemadministratoren.

4. Grunnleggende funksjoner**Slå høyttaleren på og av**

Under et anrop trykker du på venstre skjermtast for å slå høyttalerfunksjonen på eller av.

Slå lydsignaler på og av

I standby-modus holder du lyd av-tasten inne lenge, eller du kan trykke lenge på dempeknappen for å skifte mellom lydsignaler på og av. "Lyd av"-ikonet angir at håndsettet er lydløst.

Hvis du trykker kort på lyd av-tasten eller trykker på dempeknappen før du besvarer et anrop, blir ringesignalet lydløst.

Slå vibratoren på eller av

- 1 I innstillingsmenyen velg "Lyder og varslinger", velg deretter "Vibratorvarsel".
- 2 Velg "På", "På ved lydløs" (det vil si at vibratoren er på når lyden i håndsettet er dempet) eller „Av“.
- 3 Trykk på "Velg".

Trykk på "Tilbake" for å lagre innstillingen.

Låse/låse opp tastaturet manuelt

Trykk på *-tasten for å låse/låse opp og deretter skjermtasten "Låse/

Ja". "Låst tastatur"-ikonet angir at tastaturet er låst.

Endre volumet under et anrop

Bruk navigeringstasten til å regulere volumet.

Motta en tekstmelding

Dette håndsettet kan motta tekstmeldinger med maksimalt 12 tegn. Når du mottar en tekstmelding, høres et pipesignal. Meldingen vises umiddelbart i et dialogvindu.

Bruke telefonboken

Finne og ringe opp et navn: Åpne "Kontakter", gå til "Ring kontakt" og trykk på "Velg". Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. Velg navnet og trykk på "Ring".

Redigere kontakten: Velg "Rediger kontakt", velg navnet og trykk på "Rediger" to ganger. Foreta endringene, trykk på "OK" og deretter på "Lagre". En kontakt fra bedriftstelefonboken er merket med symbolet , som betyr at kontakten ikke kan redigeres.

For å legge til en kontakt, velger du "Legg til kontakt", velg "Ny" eller "Fra anropsliste". Trykk på "Legg til", skriv inn navnet og trykk på "OK". Velg "Nummer", skriv inn nummeret, trykk på "OK" og trykk på "Lagre".

For å slette en kontakt: Velg "Slett kontakt", velg navnet, trykk på "Slett" og deretter på "Ja".

7. Relaterte dokumenter**Bruke den sentrale telefonboken**

Den sentrale telefonboken ser etter kontakter i den sentrale bedriftstelefonbok-databasen. Åpne "Kontakter", og velg "Sent. telefonbok". Velg "Søk på navn", "Søk på nummer" eller "Siste resultat". Skriv inn de(n) første bokstaven(e) i fornavnet og/eller de(n) første bokstaven(e) i etternavnet. Trykk på "Søk". Det søkes i den sentrale telefonboken, og en liste over matchende navn vises. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten. Trykk på "Mer" for å legge til en kontakt, eller trykk på "Ring" eller røret av-tasten for å ringe.

5. Kjemikaliebestandighet

Bokstavene og tallene trykket på utsiden av håndsettet er testet og funnet motstandsdyktige mot avskalling, falming eller nedsliting når håndsettet utsettes for vanlige rengjørings- og desinfiseringsmidler eller svette (ikke neddykk, bruk en fuktig klut for påføring). Følgende kjemikalier har ikke vist skadelig effekt:

- 3 % saltsyre
- M-alkohol (70 % metylert etanol)
- 60 % klorheksidin 0,5 mg/ml

MERK: Aceton kan skade håndsettets plastdeksel og må ikke brukes.

6. Tilleggsutstyr

For håndsett-tilbehør, slik som reservebatterier, bæreseske og headsett, ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.

7. Relaterte dokumenter

Brukerhåndbok, Ascom d43 DECT håndsett

TD 93118NO