

Guia de Referência Rápida


Ascom d43 Telefone DECT



1. Resumo do Telefone

1. Resumo do Telefone

O Ascom d43 é um telefone extremamente fácil de usar, desenhado para facilitar uma comunicação fiável e eficiente. É adequado para usar no escritório, ambientes de retalho e académicos onde poderá beneficiar da sua flexibilidade, excelente qualidade de voz e operação intuitiva.

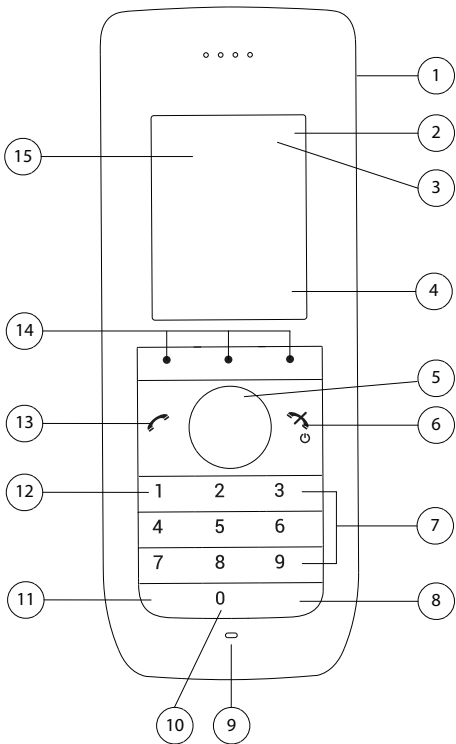

#	Descrição
1	Entrada para auscultadores
2	Hora e ícones
3	Data e ícones
4	Função das teclas de função
5	Tecla de navegação
6	Tecla Ligar/Desligar, Tecla desligar chamada
7	Teclas alfanuméricas
8	Tecla de silenciar
9	Microfone
10	Espaço
11	Bloqueio de teclado e letras maiúsculas/minúsculas
12	Mensagem de voz
13	Tecla ligar (auscultador em uso)
14	Teclas de Função
15	Ecrã

Ícone	Descrição
	Potência do sinal

2. Começar

	Estado da bateria
	Mensagem de voz
	Microfone desligado
	Altifalante ligado
	Altifalante desligado
	Som desligado
	Auscultadores ligados
	Auscultadores Bluetooth ligados
	Bluetooth
	Chamada não atendida
	Chamada recebida
	Chamada efetuada
	Ligação ao sistema
	Bloqueio do teclado
	Bloqueio do telefone

2. Começar

Ligar/Desligar o telefone

Manter pressionada a tecla ligar/desligar até que o telefone seja ligado. Para desligar o telefone, manter pressionada a tecla ligar/desligar até aparecer a pergunta “Desligar?” e pressionar “Sim”.

3. Menu e teclas do telefone

Carregar a bateria

Poderá carregar a bateria num carregador autónomo ou numa estação de recarga. Quando a bateria está completamente carregada, o ícone de "Bateria" é apresentado.

O telefone é completamente operacional quando está num carregador autónomo. O telefone não vibra num carregador.

A bateria também pode ser recarregada num kit de carregamento de baterias separado.

NOTA: Recarregar abaixo de 5 °C irá prejudicar a bateria e limitar o tempo de vida útil.


Substituir a Bateria

Se o tempo de standby do telefone ficar muito curto, a bateria deverá ser substituída por uma nova. Consulte o administrador do sistema ou o fornecedor do telefone sobre novas baterias.

3. Menu e teclas do telefone

Sobre descrições de todas as funções, consulte o Manual do Utilizador do telefone.

Ícones do menu

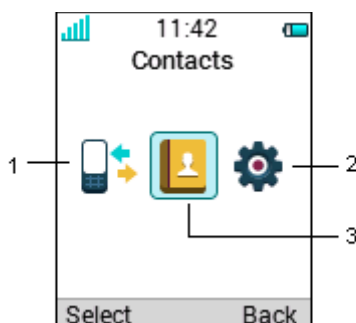

#	Descrição
1	Chamadas
2	Definições
3	Contactos

Navegar no menu

Utilizar a tecla de navegação para se mover na estrutura do menu.

As três teclas programáveis abaixo do visor são utilizadas para fazer seleções no menu. A função de cada tecla é explicada por texto no campo da tecla no visor.

Teclas de Função

As três Teclas de Função por baixo do visor podem ser definidas para funções específicas, como por exemplo ligar para um número específico. Para mais informação sobre as teclas de Função, consulte o Manual do Utilizador do telefone.

4. Funções Básicas**Ligar/Desligar o bloqueio automático do teclado**

Entre em "Definições" e aceda a "Bloqueios". Selecione "Ligar/Desligar Bloqueio Automático de Teclado", selecione "Ligar/Desligar" e pressione "Voltar". O teclado bloqueado é indicado pelo ícone "Bloqueio de teclado".

Para desbloquear, pressionar a tecla * e de seguida a tecla "Sim".

4. Funções Básicas

NOTA: Para uma descrição mais detalhada de todas as funções disponíveis, consulte o Manual do Utilizador do telefone. As funções disponíveis dependem da versão e configuração do telefone.

Fazer uma chamada

Poderá marcar números das seguintes maneiras:

- No modo standby, ligar o número e pressionar a tecla ligar, ou a tecla de função "Ligar".
- Premir a tecla ligar e seleccionar o número da Lista de chamadas.
- Pressionar uma tecla de Função.
- Marcar um número da agenda telefónica local. Aceder ao Menu de Contactos, seleccionar "Chamar contacto" e seleccionar um nome da lista, premir "Chamar" ou a tecla ligar.
- Marcar um número da agenda telefónica Central. Aceder ao menu Contactos, seleccionar um nome da lista, seleccionar agenda telefónica Central > procurar por nome/número/ último resultado, e pressionar procurar. Premir a tecla ligar, ou a tecla de função "Chamar".

* A teclas alfanuméricas podem ser programadas com um número de telefone.

Atender/Terminar uma chamada

Quando ouvir o sinal de chamada: pressionar a tecla ligar para atender.
Para terminar a chamada, premir na tecla desligar.

Rejeitar uma chamada

Quando ouvir o sinal de chamada: premir a tecla desligar. A informação sobre a chamada irá ser guardada na Lista de Chamadas.

Verificar a caixa de entrada do correio de voz

Verificar o correio de voz pressionando "Chamada" na janela de diálogo. Se for seleccionado "Fechar", o correio de voz pode ser marcado, no modo standby, com uma pressão longa da tecla "1".

Seguir as instruções indicadas em Correio de Voz.

NOTA: Se aparecer a mensagem seguinte: "Número de correio de voz não definido", é necessário configurar o número do correio de voz no botão de correio de voz.
Contactar o seu administrador de sistemas.

4. Funções Básicas**Ligar/Desligar o som da função de alta-voz**

Durante uma chamada, prima a tecla de função esquerda para ligar/desligar a função de alta-voz.

Ligar/Desligar os toques de chamada

No modo standby, pressionar durante algum tempo, ou a tecla "Sem Som", ou a tecla Silenciar, para alternar entre ligar/desligar os toques de chamada. O ícone "Sem Som" indica que o telefone está completamente em silêncio.

Para colocar em silêncio o toque de uma chamada, prima rapidamente a tecla "Sem Som" ou a tecla Silenciar, antes de atender uma chamada.

Ligar/Desligar a vibração

- 1 No menu de definições, seleccionar "Som e Alertas" e de seguida "Alerta vibração".
- 2 Seleccionar "Ligar" ou "Ligar se em silêncio" (ou seja, a vibração está ligada quando o telefone está em silêncio), ou "Desligado".
- 3 Pressionar "Seleccionar".

Pressionar "Voltar" para guardar a definição.

Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Pressionar a tecla * para bloquear/desbloquear e depois a tecla de função "Bloquear/Sim". O ícone "Teclado bloqueado" mostra um teclado bloqueado.

Alterar o volume durante uma chamada

Usar a tecla de Navegação para ajustar o volume.

Receber uma mensagem de texto

O telefone pode receber mensagens com o máximo de 12 caracteres. Quando é recebida uma mensagem de texto, é emitido o som de mensagem. A mensagem é apresentada imediatamente numa janela de diálogo.

Usar a agenda telefónica

Para procurar e chamar um nome: Aceder a "Contactos", avançar para "Chamar contacto" e pressionar "Seleccionar". Escrever as primeiras letras do nome ou o nome completo (é mostrado no campo de Procura ao escrever o texto), ou avançar para a lista de contactos. Seleccionar o nome e pressionar "Chamar".

Para editar um contacto: Seleccionar "Editar contacto", seleccionar o nome e pressionar duas vezes "Editar". Fazer as alterações, premir "OK" e, de seguida, premir "Guardar". Um contacto da agenda telefónica da empresa é assinalado com o símbolo , o que significa que não pode ser editado.

Para adicionar um contacto, seleccionar "Adicionar contacto" e seleccionar "Novo" ou "Da lista de chamadas". Premir "Adicionar", escrever o nome e premir "OK". Seleccionar "Número", escrever o número, premir "OK" e premir "Guardar".

7. Documentos relacionados

Para apagar um contacto: seleccionar "Eliminar contacto", seleccionar o nome, premir "Eliminar" e, em seguida, premir "Sim".

Usar a agenda telefónica central

A agenda telefónica central procura contactos na base de dados da agenda telefónica central da empresa. Aceder a "Contactos" e seleccionar "Agenda telefónica central". Seleccionar "Procurar por nome", "Procurar por número" ou "Último resultado". Escrever as primeiras letras do nome próprio e/ou as primeiras letras do apelido. Premir "Procurar". É realizada uma procura na Agenda telefónica central e é apresentada uma lista com os nomes correspondentes. Pode avançar para a entrada seguinte por ordem alfabética, pressionando a tecla de Navegação. Premir "Mais" para adicionar contacto, ou premir "Chamar", ou a tecla ligar para fazer a chamada.

5. Resistência a produtos químicos

Os caracteres alfanuméricos impressos no exterior do telefone foram testados e considerados resistentes a lascagem, desbotamento ou desgaste quando o telefone é submetido à ação de produtos de limpeza ou desinfetantes comuns ou à transpiração (não mergulhar, usar um pano húmido para limpar). Os produtos químicos seguintes não demonstraram ter qualquer efeito prejudicial:

- 3% Ácido Clorídrico
- Álcool - M (70% Etanol Metilado)
- 60% Clorexidina 0.5mg/ml

NOTA: O revestimento de plástico do telefone pode ser danificado por acetona, pelo que não deve ser utilizada acetona.

6. Acessórios

Sobre acessórios do telefone, tais como baterias sobressalentes, estojo de transporte e auscultadores, contacte o representante comercial local.

7. Documentos relacionados

Manual do Utilizador, Ascom d43 Telefone DECT

TD 93118PT