
# Краткое руководство Телефон Ascom d43 DECT



# 1. Общее описание телефона

# 1. Общее описание телефона

Ascom d43 представляет собой удобный мобильный терминал, обеспечивающий эффективную и надежную связь. Благодаря гибкой функциональности, исключительному качеству звука и интуитивному управлению он подходит для использования в офисах, на предприятиях розничной торговли и в учебных заведениях.

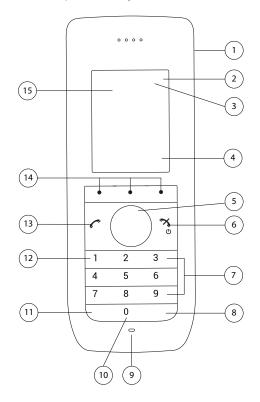


### # Описание

- 1 Разъем гарнитуры
- 2 Отображаются время и значки
- 3 Отображаются дата и значки
- 4 Отображаются функции программных клавиш
- 5 Четырехсторонняя клавиша навигации
- 6 Клавиша вкл./выкл. и завершения вызова
- 7 Буквенно-цифровые клавиши
- 8 Клавиша выключения звука
- 9 Микрофон
- 10 Пробел
- 11 Клавиша блокировки клавиатуры и верхнего/нижнего регистров
- 12 Голосовая почта
- 13 Клавиша снятия трубки
- 14 Программные клавиши
- 15 Дисплей

5 окт. **2016** / Вер. А

## 1. Общее описание телефона

## Значок Описание



\_\_ Состояние батареи

оо Голосовая почта

🧙 Микрофон выкл.

Громкоговоритель вкл.

Громкоговоритель выкл.

Звук выкл.

Подключена гарнитура

Подключена гарнитура Bluetooth

\* Bluetooth

пропущенный вызов

Входящий вызов

Исходящий вызов

Подключение к системе

Блокировка клавиатуры

Блокировка телефона

#### 3. Меню и клавиши телефона

# 2. Начало работы

## Включение/выключение телефона

Нажмите клавишу включения/выключения и удерживайте, пока не включится телефон. Для выключения телефона нажмите клавишу включения/ выключения и удерживайте, пока не отобразится приглашение "Switch off?" (Выключить?), а затем нажмите "Yes" (Да).

## Подзарядка аккумуляторной батареи

Подзарядка проводится в настольном зарядном устройстве или в групповом зарядном устройстве. Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, отображается значок полного заряда "Battery".

Находясь в настольном зарядном устройстве, мобильный терминал полностью работоспособен. В зарядном устройстве мобильный терминал не вибрирует.

Аккумуляторную батарею можно зарядить и в групповом зарядном устройстве для аккумуляторных батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подзарядка при температурах ниже 5°C вредит аккумуляторной батарее и сокращает ее срок службы.

## Замена аккумуляторной батареи


Если время работы мобильного телефона в режиме ожидания становится слишком коротким, необходимо заменить аккумуляторную батарею на новую. За информацией о новых аккумуляторных батареях обращайтесь к системному администратору или поставщику мобильного терминала.

## 3. Меню и клавиши телефона

Описание всех функций см. в руководстве по эксплуатации мобильного терминала.

#### 4. Основные функции

#### Значки меню

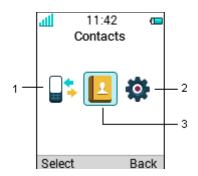

- # Описание
- 1 Вызовы
- 3 Параметры
- 4 Контакты

# Перемещение по меню

Используйте клавишу навигации для перемещения по структуре меню.

Для выбора опций в меню предусмотрены три функциональных клавиши, расположенные под дисплеем. Назначение каждой функциональной клавиши объясняется текстом в соответствующем поле на дисплее.

## Функциональные клавиши

Для трех функциональных клавиш под дисплеем можно назначать какие-либо функции, например, набор определенного номера. Подробнее о функциональных клавишах см. в руководстве по эксплуатации мобильного терминала.

## Включение/выключение автоматической блокировки клавиатуры

Войдите в "Settings" (Параметры) и перейдите к "Locks" (Блокировка). Выберите "Automatic key lock Off/On" (Вкл./выкл. автоматической блокировки клавиатуры), выберите "On/Off" (Вкл./Выкл.) и нажмите "Back" (Назад). О блокировке клавиатуры свидетельствует значок "Блокировка".

Для разблокирования нажмите клавишу \*, а затем нажмите функциональную клавишу "Yes" (Да).

# 4. Основные функции

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробное описание всех имеющихся функций см. в руководстве по эксплуатации мобильного терминала. Доступность функций зависит от варианта и конфигурации мобильного терминала.

# Исходящий вызов

Для набора номера используются следующие способы:

#### 4. Основные функции

- В режиме ожидания наберите номер и нажмите клавишу снятия трубки или функциональную клавишу "Call" (Вызвать).
- Нажмите клавишу снятия трубки и выберите номер из списка вызовов.
- Нажмите функциональную клавишу.
- Вызовите номер из локальной телефонной книги. Войдите в меню "Contacts" (Контакты), выберите "Call contact" (Вызвать абонента) и выберите имя из списка, нажмите функциональную клавишу "Call" (Вызвать) или клавишу снятия трубки.
- Вызовите номер из централизованной телефонной книги. Войдите в меню "Contacts" (Контакты), выберите централизованную телефонную книгу > поиск по имени/номеру/последнему результату и нажмите "найти". Нажмите клавишу снятия трубки или функциональную клавишу "Call" (Вызвать).

## Ответ на вызов/завершение вызова

Во время звучания сигнала вызова нажмите клавишу снятия трубки, чтобы ответить на вызов. Для завершения вызова нажмите клавишу завершения вызова.

#### Отклонение вызова

Во время звучания сигнала вызова нажмите клавишу завершения вызова. Информация о вызове сохраняется в списке вызовов.

## Проверка входящих сообщений голосовой почты

Для проверки голосовой почты нажмите "Call" (Вызвать) в диалоговом окне. Если выбрать "Close" (Закрыть), то голосовую почту можно будет вызвать продолжительным нажатием клавиши "1" в режиме ожидания.

Следуйте инструкциям голосовой почты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается следующее сообщение: "Voice mail number not defined" (Номер голосовой почты не определен), то необходимо запрограммировать кнопку голосовой почты на номер голосовой почты. Обратитесь к своему системному администратору.

## Вкл./выкл. громкоговорителя

Нажатие левой функциональной клавиши во время вызова включает/выключает громкоговоритель.

## Вкл./выкл. звуковых сигналов

Звуковые сигналы включаются и выключаются продолжительным нажатием клавиши выключения звука или кнопки отключения микрофона. Значок "Звук выкл." служит индикатором беззвучного режима телефона.

Кратковременное нажатие клавиши выключения звука или нажатие кнопки отключения микрофона перед ответом на вызов выключает звуковой сигнал вызова.

## Включение/выключение вибрационного сигнала

1 В меню параметров выберите "Sound & Alerts" (Звук и сигналы), а затем выберите "Vibrator alert" (Вибрационный сигнал).

<sup>\*</sup> Буквенно-цифровые клавиши можно запрограммировать на телефонные номера.

#### 4. Основные функции

- 2 Выберите "On" (Вкл.), "On if silent" (Вкл. в беззвучном режиме) (то есть вибрационный сигнал включен, когда трубка работает в беззвучном режиме) или "Off" (Выкл.).
- 3 Нажмите "Select" (Выбрать).

Нажмите "Back" (Назад), чтобы сохранить настройку.

## Ручное блокирование/разблокирование клавиатуры

Для блокирования/разблокирования нажмите клавишу \*, а затем нажмите функциональную клавишу "Lock" (Заблокировать)/

"Yes" (Да). Значок "Заблокированная клавиатура" показывает, что клавиатура заблокирована.

## Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки громкости используется клавиша навигации.

## Получение текстовых сообщений

Мобильный терминал может принимать текстовые сообщения длиной максимум 12 символов. О новом сообщении сигнализирует звуковой сигнал. Сообщение сразу же отображается в диалоговом окне.

#### Использование телефонной книги

Для поиска и вызова абонента по имени: войдите в "Contacts" (Контакты), перейдите к "Call contact" (Вызвать абонента) и нажмите "Select" (Выбрать). Введите первую букву имени или полное имя (будет отображаться в поле поиска при вводе текста) или войдите в список контактов. Выберите имя и нажмите "Call" (Вызвать).

Для редактирования контакта: выберите "Edit contact" (Редактировать контакт), выберите имя и дважды нажмите "Edit" (Редактировать). После внесения необходимых изменений нажмите "OK", а затем нажмите "Save" (Сохранить). Контакты из телефонной книги компании отмечены значком  $\mathfrak{g}$ , который показывает, что они не могут редактироваться.

Для добавления контакта выберите "Add contact" (Добавить контакт), затем "New" (Новый) или "From call list" (Из списка вызовов). Нажмите "Add" (Добавить), затем введите имя и нажмите "OK". Выберите "Number" (Номер), введите номер, нажмите "OK" и нажмите "Save" (Сохранить).

Для удаления контакта: выберите "Delete contact" (Удалить контакт), выберите имя и нажмите "Delete" (Удалить), а затем нажмите "Yes" (Да).

# Использование централизованной телефонной книги

В централизованной телефонной книге находятся контакты из центральной базы данных компании. Войдите в "Contacts" (Контакты) и выберите "Central phonebook" (Централизованная телефонная книга). Выберите "Search by name" (Поиск по

#### 7. Сопутствующая документация

имени), "Search by number" (Поиск по номеру) или "Last result" (Последний результат). Введите первую букву (буквы) имени и/или первую букву (буквы) фамилии. Нажмите "Search" (Найти). Осуществляется поиск в централизованной телефонной книге и отображается список имен, соответствующих критерию поиска. Нажимая клавишу навигации, можно перейти к следующей записи по алфавиту. Нажмите "More" (Дополнительно), чтобы добавить контакт, либо нажмите "Call" (Вызвать) или клавишу снятия трубки, чтобы сделать вызов.

#### 5. Химическая стойкость

Буквенно-цифровые символы, напечатанные на внешней поверхности мобильного терминала, прошли необходимые проверки и признаны стойкими к выкрашиванию, выцветанию и стиранию при воздействии на мобильный терминал универсальных моющих средств, дезинфектантов или пота (не погружайте в раствор, протирайте влажной салфеткой). Не оказывают неблагоприятного воздействия следующие химические препараты:

- 3% раствор соляной кислоты
- Денатурированный спирт (70% денатурированный этиловый спирт)
- 60% раствор хлоргексидина 0,5 мг/мл

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещено использовать ацетон, поскольку он может повредить пластмассовый корпус мобильного терминала.

# 6. Дополнительные принадлежности

За дополнительными принадлежностями для мобильного телефона, такими как запасные аккумуляторные батареи, чехол и гарнитуры, обращайтесь к местному торговому представителю.

# 7. Сопутствующая документация

Руководство по эксплуатации, телефон Ascom d43 DECT

TD 93118RU