

Pikaopas

Ascom d63 DECT -puhelin




1. Puhelimen yleiskatsaus

1. Puhelimen yleiskatsaus

Ascom d63 on kestävä DECT-puhelin, joka on suunniteltu keskivaativista erittäin vaativiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin, vanhustenhoitoon, vähittäismyyntiliikkeille ja liikeyrityksille. Puhelimen edistykselliset viestintäominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen sellaiseen käyttöön, jossa tarvitaan kaksisuuntaista viestinvälitystä tai vuorovaikutusta automaattilaitteiden kanssa. Ascom d63 yksinkertaistaa ylläpitoa/hallinnointia, ja se voidaan mukauttaa helposti suurten ja monialaisten organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin.

HUOMAUTUS: Tietoja kunkin puhelinversion lisäominaisuuksista ja toiminnoista on puhelimen Käyttäjän oppaassa.

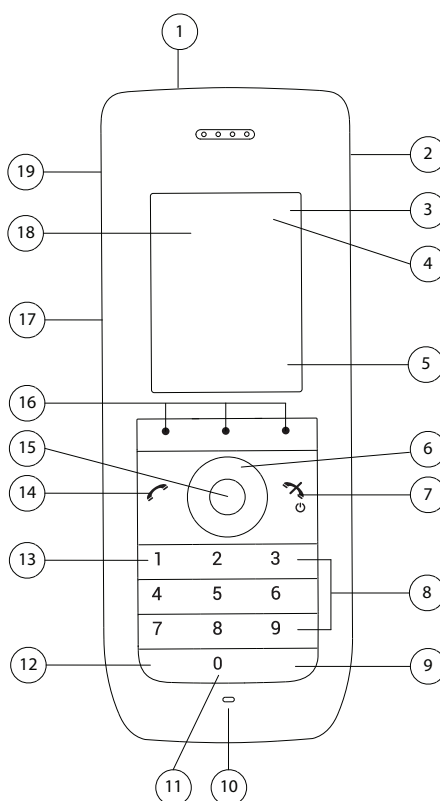

#	Kuvaus
1	Monitoimi-/hälytyspainike
2	Kuulokkeen liitin
3	Ajan ja kuvakkeiden näyttö
4	Päiväyksen ja kuvakkeiden näyttö
5	Näyttää ohjelmointinäppäimen toiminnon
6	Viisikanavainen valikkonäppäin
7	Päällä/pois, Linja kiinni -näppäin
8	Aakkosnumeeriset näppäimet
9	Näppäinäännet pois
10	Mikrofoni

1. Puhelimen yleiskatsaus

- | | |
|----|---|
| 11 | Välilyönti |
| 12 | Näppäinlukitus ja isot/pienet kirjaimet |
| 13 | Vastaajaviestitoiminto |
| 14 | Linja auki -näppäin |
| 15 | Vahvistusnäppäin |
| 16 | Valintanäppäimet |
| 17 | Mykistyspainike |
| 18 | Näyttö |
| 19 | Äänenvoimakkuuspainikkeet |

Kuvake Kuvaus



Signaalin voimakkuus



Akun tila



Vastaajaviestitoiminto



Mikrofoni pois päältä



Kaiutin päälle



Kaiutin pois



Ääni pois



Kuuloke yhdistetty



Bluetooth-kuuloke yhdistetty



Bluetooth



Uusi viesti



Lue viesti



Vastaamaton puhelu



Tuleva puhelu



Lähtevä puhelu

2. Käytön aloittaminen

-  Järjestelmäliitântä
-  Näppäinlukitus
-  Puhelimen lukitus
-  Puhelin on mallia Talker
-  Puhelin on mallia Messenger
-  Puhelin on mallia Protector

2. Käytön aloittaminen

Puhelimen kytkentä päälle/pois päältä

Paina Linja kiinni -näppäintä ja pidä se painettuna, kunnes puhelin on kytkeytynyt päälle. Kytke puhelin pois päältä painamalla Linja kiinni -näppäintä ja pitämällä se painettuna, kunnes näytössä näkyy "Kytetäänkö pois päältä?", ja paina sitten "Kyllä".

Akun lataaminen

Puhelimen akun lataus tapahtuu pöytälaturissa tai laturitelineellä. Kun akku on latautunut täyteen, näytössä näkyy täyteen ladatun akun kuvake.

Puhelinta voi käyttää normaalisti sen ollessa pöytälaturissa. Laturissa ollessaan puhelin ei anna värinäilytystä.

Akun voi ladata myös erillisessä akkulaturissa.


HUOMAUTUS: Alle 5 °C:n lämpötilassa lataaminen vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.

Akun vaihtaminen

Jos puhelimen valmiusaika lyhenee liikaa, akku tulisi vaihtaa. Tietoja uusista akuista saat ottamalla yhteyttä järjestelmävalvojaan tai puhelimen toimittajaan.

3. Puhelimen valikko ja näppäimet

Valikkokuvakkeet

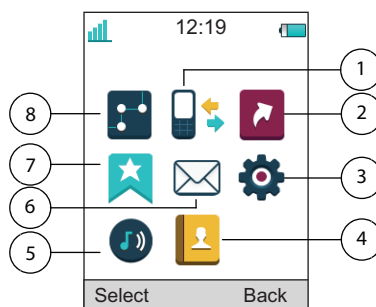

#	Kuvaus
1	Puhelut
2	Pikavalintanäppäimet
3	Asetukset
4	Yhteystiedot
5	Profiilit
6	Viestit
7	Palvelut
8	Yhteydet

Valikossa liikkuminen

Valikoissa liikkuminen tapahtuu valikkonäppäimillä. Valitse vaihtoehto painamalla näytön alapuolella olevaa vastaavaa valintanäppäintä.

Valintanäppäimet, pikanäppäimet ja monitoiminäppäin

Näytön alla olevalle kolmelle ohjainnäppäimelle voidaan määrittää erityisiä toimintoja kuten jonkin tietyn numeron valinta. Pitkä pikanäppäimen painallus voi saada aikaan saman toiminnon kuin valintanäppäin, ja mikä tahansa numeronäppäin välillä 2–9 voidaan ohjelmoida pikanäppäimeksi. Myös monitoiminäppäimelle voidaan ohjelmoida eri toimintoja, joita voidaan käyttää pitkällä painalluksella ja kaksoispainalluksella.

Lisätietoa valintanäppäimistä, pikanäppäimistä ja monitoiminäppäimistä on puhelimen Käyttäjän oppaassa.

Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois

Valitse "Asetukset" ja siirry kohtaan "Lukitus". Valitse "Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois", valitse "Päälle" tai "Pois" ja paina "Paluu". Näppäimistön lukituksen merkinä näkyy kuvake "Näppäinlukitus".

Lukitus poistetaan painamalla *-näppäintä ja valintanäppäintä "Kyllä".

4. Perustoiminnot

HUOMAUTUS: Yksityiskohtainen kuvaus kaikista käytettävissä olevista toiminnoista on puhelimen Käyttäjän oppaassa. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat puhelimen versiosta ja kokoonpanosta.

Soittaminen

Soittaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa näppäile numero ja paina Linja auki -näppäintä tai valintanäppäintä "Soita".
- Paina Linja auki -näppäintä ja valitse numero puheluluettelosta.
- Paina valmiiksi ohjelmoitua pikanäppäintä* tai valintanäppäintä.
- Soita paikallisessa puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry Yhteystiedot-valikkoon, valitse "Soita yhteystieto" ja valitse nimi luettelosta, paina Soita- tai Linja auki -näppäintä.
- Soita keskitetyssä puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry sitten Yhteystiedot-valikkoon, valitse "Kesk.puh. luett." > valitse "Nimihaku", "Numerohaku" tai "Viimeisin hakutulos", ja paina "Haku". Paina Linja auki -näppäintä tai valintanäppäintä "Soita".

* Aakkosnumeerisiin näppäimiin voi ohjelmoida puhelinnumeron.

Puhelun vastaanotto/lopetus

Soittoäänen kuuluessa vastaa puheluun painamalla Linja auki -näppäintä.
Lopeta puhelu painamalla Linja kiinni -näppäintä.

Puhelun hylkääminen

Soittoäänen kuuluessa paina Linja kiinni -näppäintä. Puhelutiedot tallentuvat soittoluetteloon.

Vastaajaviestien kuuntelu

Kuuntele vastaajaviestit painamalla valintaikkunasta "Soita". Jos valitaan "Sulje", vastaajaviestit voidaan valita painamalla pitkään näppäintä "1" valmiustilassa.

Seuraa vastaajan antamia ohjeita.

Jos näyttöön ilmestyy seuraava viesti: "Vastaajan numeroa ei ole määritetty", vastaajaviestipainikkeelle on määritettävä vastaajan numero. Ota yhteyttä järjestelmävalvojaasi.

Kaiutintoiminto päälle/pois

Kaiutintoiminnon voi puhelun aikana kytkeä päälle ja pois painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Äänisignaalit päälle/pois

Valmiustilassa äänisignaalit voi kytkeä päälle ja pois painamalla Äänet pois -näppäintä pitkään tai painamalla vaimennusnäppäintä pitkään. Äänet pois -kuvake ilmoittaa puhelimen olevan mykistettynä.

Painamalla Äänet pois -näppäintä lyhyesti tai painamalla vaimennusnäppäintä ennen puheluun vastaamista soittoäänen voi vaimentaa.

4. Perustoiminnot

Värinähälytin päällä/pois

- 1 Valitse Asetukset-valikossa "Ääni & hälytykset" ja sitten "Värinähälytys".
- 2 Valitse "Päällä", "Päällä jos äänetön" (ts. värinähälytys on päällä kun puhelin on mykistettynä), tai "Pois".
- 3 Paina "Valitse".

Tallenna asetus painamalla "Paluu".

Näppäimistön lukitus / lukituksen poisto manuaalisesti

Lukitse / poista lukitus painamalla *-näppäintä ja sitten valintanäppäintä "Lukitus/

Kyllä". Näppäimistölukitus-kuvake osoittaa näppäimistön olevan lukittuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina äänenvoimakkuuspainiketta ylöspäin lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja alaspäin vähentääksesi äänenvoimakkuutta. Voit säätää äänenvoimakkuutta myös valikkonäppäimellä.

Tekstiviestien vastaanotto

Tekstiviestin saapuessa puhelin antaa äänimerkin. Viesti näkyy välittömästi, ja näytössä näkyy kuvake "Uusi viesti".

Jos viesti saapuu puhelun aikana, käyttäjälle ilmoitetaan siitä piippausäänellä, ja viesti ilmestyy näkyviin. Viesti tallentuu viestiluetteloon.

HUOMAUTUS: Viestien saatavuus riippuu puhelimen versiosta. Lisätietoja viestinvaihdosta on puhelimen Käyttäjän oppaassa.

Tallennetun viestin lukeminen

Avaa Viestit-luettelo joko Viestit-valikosta tai painamalla valikkonäppäintä valmiustilassa. Liiku Viestit-luettelossa valikkonäppäimellä. Valitse viesti ja lue sen sisältö painamalla "Näytä"-näppäintä.

Lähetä viesti

Avaa Viestit-valikko ja valitse "Kirjoita uusi viesti". Syötä teksti, paina valintanäppäintä "Lähetä", ja anna numero tai hae numero puhelinluettelosta painamalla keskimmäistä valintanäppäintä. Paina "Lähetä".

Tallennetun viestin poistaminen

Poista viesti valitsemalla viesti ja painamalla valintanäppäintä "Lisää", valitse "Poista" ja paina valintanäppäintä "Kyllä".

Vastaajaviestien kuuntelu

Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan kuvakkeella "Uusi vastaajaviesti" ja automaattisesti näkyvällä vastaajaviesti-ilmoituksella. Painamalla Soita-näppäintä voit soittaa vastaajaasi ja kuunnella viestin.

5. Hälytystoiminnot

Valmiustilassa voit kuunnella vastaajaviestin joko painamalla numeronäppäintä 1 pitkään tai siirtymällä Viestit-valikon kohtaan "Saapuneet viestit", valitsemalla vastaajakuvakkeen ja painamalla valintanäppäimiä "Näytä" ja "Soita".

Jos alanumeroa ei ole saatavana, näyttöön ilmestyy valintaikkuna "Vastaajan numeroa ei ole määritetty".

HUOMAUTUS: Kaikki vastaajaviestit näkyvät Viestit-luettelossa ainoastaan merkintänä.

Puhelinluettelon käyttö

Yhteystiedon hakeminen ja soittaminen: Valitse "Yhteystiedot", siirry kohtaan "Soita yhteystieto" ja paina "Valitse". Anna nimen ensimmäinen kirjain tai koko nimi (näkyynä näppäilyaikana hakukentässä) tai siirry Yhteystiedot-luetteloon. Valitse nimi ja paina "Soita".

Yhteystiedon muokkaaminen: Valitse "Muuta yhteystietoa", valitse nimi ja paina muuta-näppäintä kahteen kertaan. Tee haluamasi muutokset, paina OK ja paina sitten "Tallenna". Yrityksen puhelinluettelon yhteystiedon kohdalla on symboli , joka tarkoittaa, että sitä ei voi muokata.

Lisää yhteystieto valitsemalla "Lisää yhteystieto" ja "Uusi" tai "Soittoluettelosta". Paina "Lisää", anna nimi ja paina OK. Valitse "Numero", anna numero, paina OK ja paina "Tallenna".

Poista yhteystieto valitsemalla "Poista yhteystieto", valitse nimi, paina "Poista" ja paina sitten "Kyllä".

Keskitetyn puhelinluettelon käyttö

Keskitetty puhelinluettelo hakee yrityksen keskitetyssä puhelinluettelotietokannassa olevia yhteystietoja. Valitse "Yhteystiedot" ja sitten "Kesk.puh. luett.". Valitse "Nimihaku", "Numerohaku" tai "Viimeisin hakutulos". Anna etunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet ja/tai sukunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet. Paina "Haku". Järjestelmä hakee keskitetystä puhelinluettelosta, ja hakukriteerit täyttävät nimet ilmestyvät näyttöön. Pääset aakkosjärjestyksessä seuraavaan osumaan painamalla valikonäppäintä. Lisää yhteystieto painamalla "Lisää", tai soita numeroon painamalla "Soita" tai Linja auki -näppäintä.

5. Hälytystoiminnot

HUOMAUTUS: Hälytystoimintojen käytettävyyden riippuu puhelimen versiosta ja asennusympäristöstä. Lisätietoja hälytyksistä on puhelimen Käyttäjän oppaassa.

Hälytyspainike

Hälytys aktivoidaan painamalla hälytyspainiketta kaksi kertaa kahden sekunnin kuluessa. Näkyviin tulee teksti "Henkilöstön hälytys". Hälytys lähetetään hälytyskeskukseen, joka välittää sen eteenpäin. Sen jälkeen puhelin palautuu valmiustilaan. Huomaa, että voit laukaista hälytyksen aina, kun puhut puhelimessa, muokkaat asetuksiasi tai kun puhelin on lukittuna.

Paikannussignaali (Acoustic Location Signal)

Hälytystä voi seurata paikannussignaalilla (Acoustic Location Signal, ALS). ALS on puhelimesta tuleva signaali, joka soi esimääritetyn ajan. Signaali vaimennetaan painamalla puhelimen mykistysnäppäintä.

Testihälytys

Paina hälytyspainiketta ja pidä se painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti "Testihälytys".

Tietoja sisältävä hälytys

Hälytyksen mukana voi lähettää tietoja, kuten huoneen tai rakennuksen numeron. Käyttäjän on määritettävä tiedot ja tallennettava ne manuaalisesti. Toiminnon käyttämiseksi yksi puhelimen valinta-/pika-/valikkonäppäimistä on määritettävä pikavalintanäppäimeksi valikkoon "Muokkaa hälytystietoja". Tallennetut tiedot lisätään kaikenlaisiin hälytyksiin lähettämisen yhteydessä.

Automaattipuhelu hälytyksen jälkeen

Puhelimen voi määrittää soittamaan lähetetyn hälytyksen jälkeen esimääritettyyn puhelinnumeroon. Numeroon voi soittaa myös lähettämättä hälytystä painamalla painiketta, jolle ei ole määritetty hälytystoimintoa.

6. Kemikaalien kestävyys

Puhelimen ulkopintaan painetut kirjain- ja numeromerkit on testattu, ja niiden on todettu olevan lohkeamattomia. Ne eivät myöskään haalistu eivätkä kulu, kun puhelinta käsitellään tavallisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla, tai hien vaikutuksesta (älä upota puhelinta nesteeseen, käytä puhdistukseen kosteaa liinaa). Seuraavien kemikaalien käytöstä ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia:

- Etanoli 85 %
- Aseptix, H2O2
- Natriumhypokloriitti 5 %
- Klooriheksidiini 60 % 0,5 mg/ml
- Actichlor plus, 1 000 ppm kloori
- Virkon S 1 %

HUOMAUTUS: Asetoni voi vaurioittaa puhelimen muovikoteloa, eikä sitä saa käyttää.

7. Lisävarusteet

Jos tarvitset puhelimeesi lisävarusteita, kuten vara-akkua, säilytyskotelo tai kuulokkeita, ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan.

8. Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Käyttäjän opas, Ascom d63 DECT -puhelin

TD 93119FI