

Hurtigveiledning

Ascom d63 DECT-håndsett




1. Håndsettoversikt

1. Håndsettoversikt

Ascom d63 er et robust DECT-håndsett som er designet for middels til svært krevende miljøer, slik som sykehus, eldreomsorg, detaljhandel og selskaper. Dets avanserte meldingsfunksjoner gjør det ideelt til bruksområder der toveis meldingskommunikasjon eller interaksjon med automatisert utstyr er nødvendig. Ascom d63 strømlinjeformer vedlikehold/administrasjon og kan enkelt tilpasses til å passe behovene som er i stadig forandring for store og allsidige organisasjoner.

MERK: For informasjon om flere håndsettegenskaper og funksjoner som er tilgjengelige for hver håndsettvariant, se håndsettets brukerhåndbok.

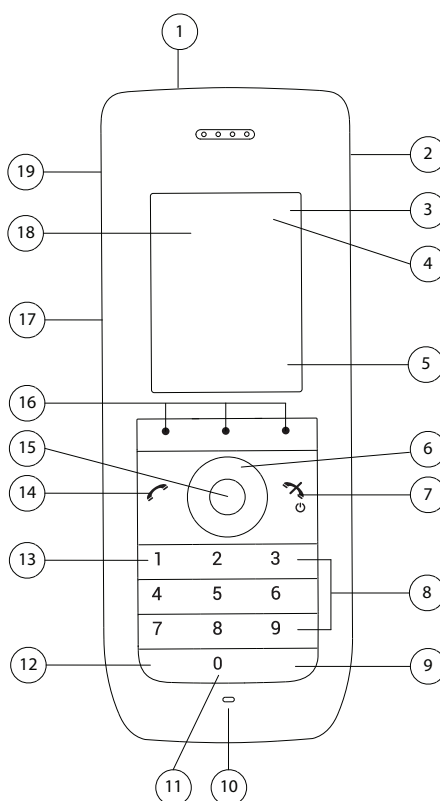

#	Beskrivelse
1	Multifunksjons-/alarmknapp
2	Kontakt til hodesett
3	Viser klokkeslett og ikoner
4	Viser dato og ikoner
5	Viser skjermtastenes funksjon
6	Femveis navigeringstast
7	På/av, røret på-tast
8	Alfanumeriske taster
9	Lyd av-tast
10	Mikrofon

1. Håndsettoversikt

- | | |
|----|---------------------------------|
| 11 | Mellomrom |
| 12 | Tastelås og store/små bokstaver |
| 13 | Talemelding |
| 14 | Røret av-tast |
| 15 | Bekreftelsestast |
| 16 | Skjermtaster |
| 17 | Mute-knapp |
| 18 | Skjerm |
| 19 | Volumknapper |

Ikone	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Batteristatus
	Talemelding
	Mikrofon av
	Høytaler på
	Høytaler av
	Lyd av
	Hodesett tilkoblet
	Bluetooth-hodesett tilkoblet
	Bluetooth
	Ny melding
	Lese melding
	Tapt anrop
	Innkommende anrop
	Utgående anrop

2. Komme i gang



Systemtilkobling



Tastelås



Telefonlås



Håndsettet er en Talker-modell



Håndsettet er en Messenger-modell



Håndsettet er en Protector-modell

2. Komme i gang

Slå håndsettet på og av

Trykk og hold Legg på-tasten inntil håndsettet slås på. For å slå av håndsettet, trykk og hold Legg på-tasten inntil "Slå av?" vises, trykk deretter "Ja".

Lade batteriet

Du lader batteriet i en bordlader eller en ladehylle. Når batteriet er fulladet, vises et fulladet "Batteri"-ikon.

Når håndsettet står i en bordlader, er det fullt operativt. Håndsettet vibrerer ikke i laderen.

Batteriet kan også lades i en egen batterilader.


MERK: Lading under 5 °C vil skade batteriet og forkorte levetiden.

Bytte batteri

Hvis standbytiden for håndsettet blir for lav, skal batteriet skiftes ut med et nytt. Ta kontakt med systemadministratoren eller håndsettleverandøren for informasjon om nye batterier.

3. Håndsettmeny og - taster

Menyikoner

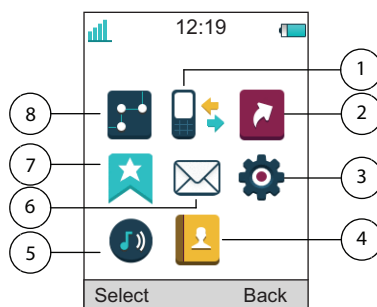

#	Beskrivelse
---	-------------

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Anrop |
| 2 | Snarveier |
| 3 | Innstillinger |
| 4 | Kontakter |
| 5 | Profiler |
| 6 | Meldinger |
| 7 | Tjenester |
| 8 | Tilkoblinger |

Navigere i menyen

Bruk navigeringstasten til å flytte rundt i menystrukturen. For å velge et alternativ, trykk på samsvarende skjermtast under skjermen.

Skjermtaster, hurtigtaster og multifunksjonsknapp

De tre skjermtastene under skjermen kan defineres for bestemte funksjoner som for eksempel å slå et bestemt nummer. Et langt trykk på en hurtigtast kan ha samme funksjon som å bruke en skjermtast, og tastene "2" - "9" kan programmeres som en hurtigtast.

Multifunksjonsknappen kan også programmeres for ulike funksjoner ved hjelp av langt trykk og dobbelt trykk.

Du finner flere opplysninger om skjermtaster, hurtigtaster og multifunksjonsknapp i brukerhåndboken.

Slå den automatiske tastelåsen på og av

Åpne "Innstillinger", og gå til "Låser". Velg "Autom. tastelås av/på", velg "På/Av" og trykk på "Tilbake". Et låst tastatur angis av "Tastelås"-ikonet.

For å låse opp trykker du på *-tasten og deretter skjermtasten "Ja".

4. Grunnleggende funksjoner

MERK: Du finner en detaljert beskrivelse av alle funksjonene i brukerhåndboken til håndsettet. Funksjonene som er tilgjengelig, avhenger av håndsettvariant og konfigurasjon.

Ringe

Det er mange måter å slå et nummer på:

- I standby-modus slår du nummeret og trykker på røret av-tasten , eller skjermtasten "Ring".
- Trykk på røret av-tasten og velg nummeret fra anropslisten.
- Trykk på en forhåndsprogrammert hurtigtast* eller skjermtast.
- Slå et nummer fra den lokale telefonboken. Åpne kontakter-menyen, velg "Ring kontakt" og velg navnet fra listen. Trykk på "Ring" eller røret av-tasten .
- Slå et nummer fra den sentrale telefonboken. Åpne kontakter-menyen, velg en sentral telefonbok > søk etter navn/nummer/siste resultat og trykk på søk. Trykk på røret av-tasten eller skjermtasten "Ring".

* De alfanumeriske tastene kan programmeres med et telefonnummer.

Besvare/avslutte et anrop

Når du hører ringesignalet, trykker du på røret av-tasten for å svare.
For å avslutte anropet trykker du på røret på-tasten.

Avvise et anrop

Når du hører ringesignalet, trykker du på røret på-tasten. Opplysninger om anropet blir lagret i anropslisten.

Sjekke talemeldingsboksen

Sjekk talemeldinger ved å trykke på "Ring" fra dialogvinduet. Hvis "Lukk" er valgt, kan talemelding ringes ved å trykke lenge på tasten "1" fra standby.

Følg anvisningene i talemeldingen.

Hvis følgende melding vises: "Talemeldingsnummer ikke definert", må talemeldingsnummeret konfigureres til talemeldingstasten. Kontakt systemadministratoren.

Slå høyttaleren på og av

Under et anrop trykker du på venstre skjermtast for å slå høyttalerfunksjonen på eller av.

Slå lydsignaler på og av

I standby-modus holder du lyd av-tasten inne lenge, eller du kan trykke lenge på dempeknappen for å skifte mellom lydsignaler på og av. "Lyd av"-ikonet angir at håndsettet er lydløst.

Hvis du trykker kort på lyd av-tasten eller trykker på dempeknappen før du besvarer et anrop, blir ringesignalet lydløst.

4. Grunnleggende funksjoner

Slå vibratoren på eller av

- 1 I innstillingsmenyen velg "Lyder og varslinger", velg deretter "Vibratorvarsel".
- 2 Velg "På", "På ved lydløs" (det vil si at vibratoren er på når lyden i håndsettet er dempet) eller „Av“.
- 3 Trykk på "Velg".

Trykk på "Tilbake" for å lagre innstillingen.

Låse/låse opp tastaturet manuelt

Trykk på *-tasten for å låse/låse opp og deretter skjermtasten "Låse/

Ja". "Låst tastatur"-ikonet angir at tastaturet er låst.

Endre volumet under et anrop

Trykk volumknappen oppover for å øke volumet og nedover for å redusere volumet. Eller bruk navigeringstasten til å regulere volumet.

Motta en tekstmelding

Når du mottar en tekstmelding, høres et pipesignal. Meldingen vises umiddelbart, og ikonet "Ny melding" vises i skjermen.

Hvis meldingen mottas under et anrop, varsles brukeren av et pipesignal, og meldingen vises. Meldingen lagres i meldingslisten.

MERK: Messaging-tilgjengelighet er avhengig av håndsettvariant. Se håndsettes brukerhåndbok for mer informasjon om meldinger.

Lese en lagret melding

Åpne meldingslisten, enten fra meldingsmenyen eller ved å trykke på navigeringstasten i standbymodus. Bruk navigeringstasten til å navigere i meldingslisten. Velg melding, og trykk på skjermtasten "Vis" for å lese meldingen.

Send melding

Åpne meldingsmenyen, og velg "Skriv ny melding". Skriv inn tekst, trykk på skjermtasten "Send" og skriv deretter inn et nummer, eller trykk på den midterste skjermtasten for oppslag i telefonboken. Trykk på "Send".

Slette en lagret melding

For å slette meldingen velger du meldingen og trykker på skjermtasten "Mer". Velg "Slett", og trykk på skjermtasten "Ja".

Kontrollere talemelding

En ny talemelding angis ved hjelp av "ny talemelding"-ikonet samt et talemeldingsvarsel som vises automatisk. Trykk på "Ring" for å ringe talepostkassen og lytte til meldingen.

5. Alarmfunksjoner

I standby-modus kan du ringe talepostkassen enten ved å trykke lenge på tasten "1", eller fra meldingsmenyen. I meldingsmenyen velg "Innboks", velg talemeldingsikonet, trykk på skjermtastene "Vis" og deretter "Ring".

Hvis internummeret ikke er tilgjengelig, vises dialogvinduet "Talemeldingsnummer ikke definert".

MERK: Alle talemeldinger angis av bare ett ikon i meldingslisten.

Bruke telefonboken

Finne og ringe opp et navn: Åpne "Kontakter", gå til "Ring kontakt" og trykk på "Velg". Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. Velg navnet og trykk på "Ring".

Redigere kontakten: Velg "Rediger kontakt", velg navnet og trykk på "Rediger" to ganger. Foreta endringene, trykk på "OK" og deretter på "Lagre". En kontakt fra bedriftstelefonboken er merket med symbolet , som betyr at kontakten ikke kan redigeres.

For å legge til en kontakt, velger du "Legg til kontakt", velg "Ny" eller "Fra anropsliste". Trykk på "Legg til", skriv inn navnet og trykk på "OK". Velg "Nummer", skriv inn nummeret, trykk på "OK" og trykk på "Lagre".

For å slette en kontakt: Velg "Slett kontakt", velg navnet, trykk på "Slett" og deretter på "Ja".

Bruke den sentrale telefonboken

Den sentrale telefonboken ser etter kontakter i den sentrale bedriftstelefonbok-databasen. Åpne "Kontakter", og velg "Sent. telefonbok". Velg "Søk på navn", "Søk på nummer" eller "Siste resultat". Skriv inn de(n) første bokstaven(e) i fornavnet og/eller de(n) første bokstaven(e) i etternavnet. Trykk på "Søk". Det søkes i den sentrale telefonboken, og en liste over matchende navn vises. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten. Trykk på "Mer" for å legge til en kontakt, eller trykk på "Ring" eller røret av-tasten for å ringe.

5. Alarmfunksjoner

MERK: Alarmfunksjonstilgjengelighet er avhengig av håndsettets variant og installasjonsmiljø. Se håndsettes brukerhåndbok for mer informasjon om alarmer.

Trykk-knapp alarm

Trykk på alarmknappen to ganger innen to sekunder for å aktivere alarmen. En informasjonstekst vises, standard "Personlig alarm" vises. Alarmen sendes til alarmsentralen, som sender den videre. Etter dette går håndsettet tilbake til standbymodus. Merk at du alltid kan utløse alarmen når du snakker, redigerer innstillingene dine eller mens håndsettet er låst.

Akustisk lokaliseringssignal

En alarm kan følges av et akustisk lokasjonssignal (ALS). ALS er et signal fra håndsettet som lyder i en forhåndsdefinert tid. Signalet dempes ved å trykke på lydutkoblingsknappen på håndsettet.

Teste alarmen

Trykk på alarmknappen og hold den nede til informasjonsteksten vises, som standard vil "Testalarm" vises.

Alarm med data

Alarmdata, eksempelvis et rom- eller bygningsnummer, kan sendes med en alarm. Dataene må defineres manuelt og lagres av brukeren. For å bruke funksjonen må en skjerm-/snarveis-/navigasjonstast på håndsettet defineres som en snarvei til menyen "Rediger alarmdata". Lagret data legges til alle typer alarmer ved overføring.

Automatisk anrop etter alarm

Håndsettet kan konfigureres til å ringe et forhåndsdefinert nummer etter at en alarm er sendt. Nummeret kan også ringes uten å sende en alarm ved å trykke en trykknapp som ikke er konfigurert med alarmfunksjonalitet.

6. Kjemikaliebestandighet

Bokstavene og tallene trykket på utsiden av håndsettet er testet og funnet motstandsdyktige mot avskalling, falming eller nedsliting når håndsettet utsettes for vanlige rengjørings- og desinfiseringsmidler eller svette (ikke neddykk, bruk en fuktig klut for påføring). Følgende kjemikalier har ikke vist skadelig effekt:

- Etanol 85 %
- Aseptix, H2O2
- Natriumhypokloritt 5 %
- Klorhexidin 60 % 0,5 mg/ml
- Actichlor plus, 1000 ppm klorin
- Virkon S 1%

MERK: Aceton kan skade håndsettets plastdeksel og må ikke brukes.

7. Tilleggsutstyr

For håndsett-tilbehør, slik som reservebatterier, bæreseske og headsett, ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.

8. Relaterte dokumenter

Brukerhåndbok, Ascom d63 DECT håndsett

TD 93119NO