

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO



Ascom d83 DECT Handset

Indice

1	Panoramica	1
2	Interfaccia dell'handset	4
2.1	Modalità di riposo.....	4
2.2	Menu principale	7
3	Funzioni di base.....	9
4	Chiamate.....	11
5	Contatti	12
6	Messaggi.....	14
7	Funzioni di allarme	16
8	Manutenzione.....	19
9	Resistenza chimica.....	21
10	Documenti correlati	22

1 Panoramica


Ascom d83 è un handset DECT robusto progettato per ambienti con volume di attività medio-alto come ospedali, case di riposo, industria mineraria, strutture protette, negozi al dettaglio e aziende. Le sue caratteristiche di messaggistica avanzata ne fanno lo strumento ideale in contesti dove è necessaria una comunicazione bidirezionale o l'interazione con apparecchiature automatizzate.

Questo documento descrive come utilizzare le funzionalità di base dell'handset Ascom d83.

L'handset è disponibile nelle seguenti versioni:

- Talker
- Messenger
- Protector

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni disponibili per ciascuna versione dell'handset, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

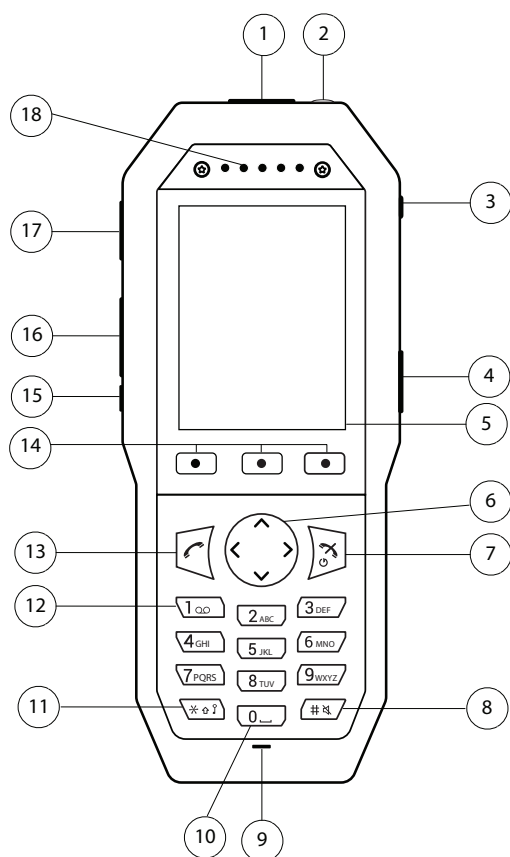

Numero	Caratteristiche esterne	Descrizione
1	Tasto Allarme	Disponibile solo per la versione Protector, il pulsante è un tasto di allarme.
2	Lampeggiatore LED	Spia LED multicolore. Disponibile soltanto per le versioni Messenger e Protector, mentre ilTalker presenta solo i colori verde, arancione e rosso.

3	Connettore con cordicella a strappo	Disponibile solo per la versione Protector, viene utilizzato per la funzionalità di allarme con cordicella a strappo.
4	Pulsante multifunzione 2	Il pulsante può essere configurato per diverse funzioni, che possono essere utilizzate premendolo varie volte o tenendolo premuto. Soltanto la pressione multipla è configurata per impostazione predefinita per mettere il dispositivo in modalità sleep. Nota: una volta configurato, può essere utilizzato specificamente come pulsante PTT.
5	Display a colori	Display TFT a colori da 2,4 pollici con retroilluminazione.
6	Tasti Navigazione	Tasto Navigazione sinistro, destro, su e giù. Possono essere configurati come tasti di scelta rapida.
7	Tasto di aggancio Tasto di attivazione/ disattivazione	Utilizzato per terminare una chiamata e tornare alla modalità di riposo; tenendolo premuto, si accende/spegne l'handset.
8	Tasto di disattivazione del suono	Utilizzato per attivare/disattivare i segnali acustici in modalità di riposo, silenziare il segnale di chiamata in arrivo e attivare/disattivare il microfono durante le chiamate.
9	Microfono	Utilizzato per la comunicazione vocale.
10	Spazio	Utilizzato per aggiungere uno spazio tra le parole.
11	Blocco tastiera Maiuscole/minuscole	Blocco tastiera combinato alla commutazione tra testo maiuscolo e minuscolo.
12	Accesso ai messaggi vocali	Accesso rapido ai messaggi vocali dell'handset. Nota: la funzione dei messaggi vocali dipende dal sistema.
13	Tasto di risposta	Utilizzato per rispondere a una chiamata e come tasto di scelta rapida per l'Elenco chiamate.
14	Tasti dedicati	I tre tasti programmabili si trovano appena sotto il display, che visualizza il testo indicante le relative funzioni sopra a ognuno di essi. In modalità di riposo, i tasti programmabili possono essere utilizzati per funzioni specifiche in base alla relativa configurazione.
15	Pulsante multifunzione 1	Per impostazione predefinita, viene utilizzato come tasto Mute. Tenendolo premuto, i segnali acustici possono essere attivati/disattivati in modalità di riposo. Con una singola pressione, il segnale di chiamata può essere silenziato per le chiamate in arrivo e il microfono può essere acceso/spento durante le chiamate. Questo pulsante può essere configurato per avere diverse funzioni. Nota: per configurarlo per una funzione diversa, tenerlo premuto in modalità di riposo.
16	Tasti volume	Utilizzato per aumentare/diminuire il volume dell'altoparlante e della suoneria.

17	Connettore da 3,5 mm	Connettore standard/a vite utilizzato per collegare una cuffia auricolare o caricare l'handset. Nota: una volta estratto dalla confezione, il coperchio del connettore lo protegge dalla polvere. Per utilizzare il connettore, è necessario svitare il coperchio. Nota: il connettore è compatibile con le cuffie auricolari cablate utilizzate per Android.
18	Altoparlante auricolare	Utilizzato per la comunicazione vocale.

Tasti programmabili, tasti dedicati e pulsanti multifunzione

I tasti programmabili e quelli dedicati possono essere configurati per consentire l'accesso a funzioni utilizzate di frequente come la composizione di un numero specifico, una scelta rapida nel menu o l'invio di un messaggio.

Qualsiasi tasto da **2** a **9** può essere impostato come tasto dedicato. Tenere premuto uno di questi numeri in modalità di riposo come tasto di scelta rapida per l'elenco Chiama contatto¹.

Due pulsanti multifunzione possono essere programmati per funzioni diverse tenendoli premuti o premendoli due volte.



Il pulsante multifunzione 1 può essere configurato soltanto tenendolo premuto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Per ulteriori informazioni su tasti programmabili, tasti dedicati e pulsanti multifunzione, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

1. Questa configurazione viene utilizzata per impostazione predefinita.

2 Interfaccia dell'handset


L'interfaccia dell'handset è suddivisa in due schermate separate:

- La **modalità di riposo** è la schermata principale dell'handset, in cui è possibile trovare informazioni su data e ora correnti, nonché l'ID del proprietario. Per maggiori informazioni, fare riferimento a [2.1 Modalità di riposo, pagina 4](#).
- Il **menu principale** consente di accedere alle funzioni, come Messaggi, Chiamate, Contatti, ecc. Per maggiori informazioni, fare riferimento a [2.2 Menu principale, pagina 7](#).
Per l'elenco completo delle funzioni e il loro utilizzo, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

2.1 Modalità di riposo

Questa sezione offre una panoramica del layout della schermata di riposo, oltre alle icone e ai testi visualizzati a schermo.

Figura 1. Esempio di schermata di riposo

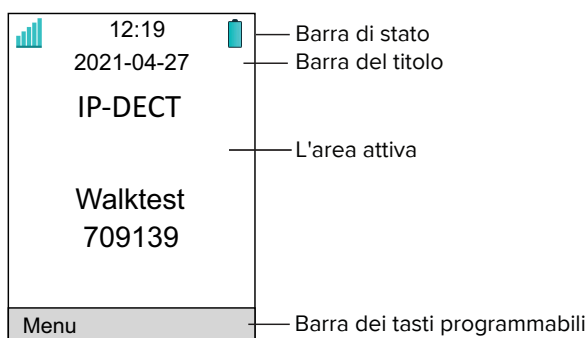

La *barra di stato* mostra le icone che forniscono informazioni sulla potenza del segnale, stato della batteria, audio disattivato, chiamate senza risposta, nuovi messaggi/messaggi vocali, blocco tastiera/blocco telefono e ora. Questa riga è sempre visibile su tutte le schermate.

La *barra del titolo* visualizza la connessione della cuffia auricolare, la connessione Bluetooth/della cuffia Bluetooth, l'icona della cuffia auricolare cablata, l'icona di sincronizzazione e la data corrente.

L'*area attiva* visualizza informazioni quali l'identità dell'utente fornita dal sistema e/o un ID proprietario se configurato, nonché le funzioni di uomo a terra e di non movimento. Questa è anche l'area per il testo della finestra di dialogo, ad esempio *Chiamate senza risposta*, o per confermare un'azione.

La *barra dei tasti programmabili* viene utilizzata per i tasti programmabili che possono essere utilizzati per la scelta rapida delle funzioni dell'handset.

La *barra di scorrimento* si trova a destra dell'*area attiva*. Diventa visibile quando una schermata di menu presenta più di sei righe o se sullo schermo non può essere visualizzato il testo completo di un messaggio.

Testi e simboli del display

Le funzioni e le impostazioni disponibili per l'utente vengono visualizzate sotto forma di icone e testo a display. Questa sezione descrive le icone di stato/di sistema e le relative funzioni.

Tabella 1 Descrizione delle icone di stato e di sistema

Icona	Nome	Descrizione
	Potenza del segnale	Indica la potenza del segnale. L'icona si trova nella barra di stato.

Tabella 1 Descrizione delle icone di stato e di sistema (continua)

	Batteria carica	Indica che la batteria ha una capacità residua compresa tra il 75% e il 100%. Tutte le icone che indicano lo stato della capacità della batteria si trovano nella barra di stato.
	Livello batteria alto	Indica che la batteria ha una capacità residua compresa tra il 50% e il 75%.
	Livello batteria medio	Indica che la batteria ha una capacità residua compresa tra il 25% e il 50%.
	Livello batteria basso	Indica che la batteria ha una capacità residua compresa tra il 10% e il 25%.
	Livello batteria molto basso	Indica che la batteria ha una capacità residua compresa tra il 7% e il 10%.
	Avvertimento batteria scarica	L'icona lampeggia nella barra di stato e indica che la batteria ha una capacità residua pari o inferiore al 7%.
	Caricamento interrotto	L'icona viene visualizzata quando la temperatura ambiente è al di fuori dei limiti consentiti. Nota: l'icona compare soltanto quando l'handset viene spento durante il caricamento.
	Chiamata in arrivo	Indica le chiamate in arrivo e le chiamate risposte. L'icona viene visualizzata nell'Elenco chiamate al momento del ricevimento della chiamata.
	Chiamata senza risposta	Indica le chiamate senza risposta. L'icona viene visualizzata nell'Elenco chiamate e delle Chiamate senza risposta.
	Chiamata in uscita	Indica le chiamate in uscita. L'icona viene visualizzata nell'Elenco chiamate quando si effettua una chiamata.
	Push-to-Talk	L'icona viene aggiunta a tutte le chiamate PTT in entrata, in uscita, con e senza risposta nell'Elenco chiamate/chiamate senza risposta. Nota: l'icona compare quando un invito PTT viene gestito solo come chiamata.
	Nuovo messaggio (inviato da un altro handset)	Indica che sono arrivati uno o più nuovi messaggi di testo. L'icona viene visualizzata nella barra di stato e nella Posta in arrivo. Nota: L'icona rimane visualizzata finché non vengono letti tutti i nuovi messaggi presenti nella Posta in arrivo. Nota: Applicabile soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Nuovo messaggio (inviato dal sistema)	Indica che il sistema ha inviato un nuovo messaggio. L'icona viene visualizzata nella barra di stato e nella Posta in arrivo. Nota: L'icona rimane nella barra di stato finché non vengono letti tutti i nuovi messaggi presenti nella Posta in arrivo. Nota: nella barra di stato, l'icona dei messaggi inviati dal sistema ha una priorità maggiore rispetto all'icona dei messaggi inviati da un altro handset. Nota: Applicabile soltanto alle versioni Messenger e Protector.

Tabella 1 Descrizione delle icone di stato e di sistema (continua)

	Messaggio inviato	Indica che è stato inviato un messaggio di testo. L'icona appare nell'elenco dei messaggi Inviati. Nota: Applicabile soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Leggi messaggio	Indica che un messaggio di testo è stato letto. L'icona viene visualizzata nella Posta in arrivo. Nota: Applicabile soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Messaggio non inviato	Indica che un messaggio non è stato inviato. L'icona viene visualizzata nell'elenco dei messaggi Non inviati. Nota: Applicabile soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Messaggio vocale	Indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio vocale. L'icona viene visualizzata nella barra di stato. Nota: L'icona rimane nella barra di stato finché non viene ascoltato il messaggio vocale. Nota: l'accesso ai messaggi vocali è una funzione che dipende dal sistema.
	Microfono disattivato	Indica che il microfono è silenzioso. L'icona viene visualizzata nell'area attiva durante la chiamata in corso. Nota: Durante una chiamata PTT, il microfono è inattivo quando viene rilasciato il pulsante PTT.
	Altoparlante acceso	Indica che l'altoparlante è acceso. Durante una chiamata, l'icona viene visualizzata nella barra dei tasti programmabili.
	Altoparlante spento	Indica che l'altoparlante è spento. Durante una chiamata, l'icona viene visualizzata nella barra dei tasti programmabili.
	Suono disattivato	Indica che i segnali di chiamata sono stati silenziati. L'icona compare nella barra di stato quando si tiene premuto il tasto Audio disattivato o il tasto Mute.
	Volume silenzioso	Indica che il segnale di chiamata è stata silenziato. L'icona viene visualizzata nella barra di stato quando il volume della suoneria è impostato su <i>Silenzioso</i> .
	Bluetooth	Indica che è stato attivato il Bluetooth. L'icona viene visualizzata nella barra del titolo.
	Cuffia Bluetooth	Indica che la cuffia Bluetooth è connessa all'handset. L'icona viene visualizzata nella barra del titolo.
	Cuffia auricolare	Indica che la cuffia auricolare cablata è connessa all'handset. L'icona viene visualizzata nella barra del titolo.
	Blocco tastiera	Indica che la tastiera è bloccata. L'icona viene visualizzata nella barra di stato.
	Blocco telefono	Indica che l'handset è bloccato. L'icona viene visualizzata nella barra di stato.

Tabella 1 Descrizione delle icone di stato e di sistema (continua)

	Allarme di uomo a terra	Indica che è stata attivata la funzione di allarme di uomo a terra. L'icona viene visualizzata nell'area attiva. Nota: applicabile soltanto alla versione Protector.
	Allarme di non movimento	Indica che è stata attivata la funzione di allarme di non movimento. L'icona viene visualizzata nell'area attiva. Nota: applicabile soltanto alla versione Protector.
	Allarme con cordicella a strappo	Indica che è stata attivata la funzione di allarme con cordicella a strappo. Nota: applicabile soltanto alla versione Protector.
	Profilo attivo	Indica che un profilo è attivo. L'icona viene visualizzata nella parte inferiore sinistra dell'area attiva. Nota: se viene visualizzato un messaggio di errore o di attenzione sul display dell'handset, l'icona verrà spostata nella barra del titolo.
	Sincronizzazione PDM	Indica che l'handset sta comunicando con WinPDM/Device Manager tramite Desktop Programmer.
	Icona Talker	Indica che l'handset è in versione Talker. L'icona si trova nella parte destra dell'area attiva.
	Icona Messenger	Indica che l'handset è in versione Messenger. L'icona si trova nella parte destra dell'area attiva.
	Icona Protector	Indica che l'handset è in versione Protector. L'icona si trova nella parte destra dell'area attiva.


2.2 Menu principale

Questa sezione fornisce una panoramica delle funzioni disponibili nel **Menu principale** e istruzioni su come accedere al menu dell'handset.



Le funzioni disponibili nel **Menu principale** variano in base alla versione dell'handset. Per l'elenco delle funzioni disponibili nell'handset con una breve descrizione, fare riferimento a [Tabella 2 Panoramica del Menu principale, pagina 8](#).

Figura 2. Esempio della schermata del Menu principale

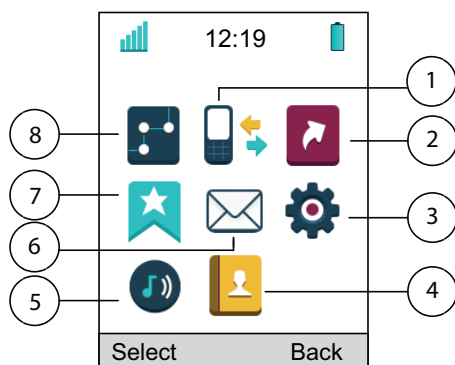

1. Chiamate
2. Scorciatoie
3. Impostazioni
4. Contatti
5. Profili
6. Messaggi
7. Servizi
8. Collegamenti

Tabella 2 Panoramica del Menu principale

	Il menu Contatti consente di accedere tutti i nomi/numeri presenti nelle rubriche locali e aziendali. La rubrica aziendale con un massimo di 1000 voci può essere scaricata sull'handset tramite WinPDM/Device Manager. È possibile accedere alla rubrica centrale* anche dal menu Contatti .
	Il menu Servizi contiene funzioni preprogrammate. Nota: I servizi sono applicabili soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Il menu Messaggi contiene la funzionalità di gestione dei messaggi, come la relativa lettura e scrittura. Nota: I messaggi sono applicabili soltanto alle versioni Messenger e Protector.
	Il menu Chiamate contiene gli elenchi chiamate, la durata della chiamata e i servizi di chiamata*. I servizi di chiamata sono configurati in WinPDM/Device Manager.
	Il menu Connessioni contiene la connessione Bluetooth, così come la selezione della cuffia auricolare, della rete e del comportamento durante il caricamento nel caricabatteria.
	Il menu Impostazioni contiene le impostazioni personali dell'handset, come la modifica del volume della suoneria, la selezione della lingua, ecc.
	Il menu Scelta rapida contiene i tasti di scelta rapida per i tasti programmabili, i tasti dedicati, i tasti Navigazione e i pulsanti multifunzione.
	Il menu Profili consente di aggiungere fino a quattro profili diversi. Per impostazione predefinita, è attivo il profilo "Normale".

* Questa funzione dipende dal sistema.

Navigazione nel Menu principale

In modalità di riposo, premere il tasto programmabile **Menu** per accedere al menu.

Utilizzare i tasti Navigazione per spostarsi all'interno nel menu.

Per selezionare un'opzione, premere il tasto programmabile corrispondente situato al di sotto del display.

3 Funzioni di base

Il seguente capitolo descrive come utilizzare le funzioni di base dell'handset Ascom d83. Si consiglia di leggere questa sezione quando si utilizza l'handset per la prima volta. Per una descrizione dettagliata di tutte le funzioni disponibili, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Accensione dell'handset

Da spento, tenere premuto il tasto di **aggancio**  fino a far vibrare l'handset, con l'accensione del display.

Spegnimento dell'handset

1. In modalità di riposo, tenere premuto il tasto di **aggancio** .
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Spegnere?*. Confermare premendo **Sì**.

Blocco/sblocco manuale della tastiera

Per bloccare la tastiera, premere il tasto **Blocca** , quindi premere il tasto programmabile **Blocca**.

Quando la tastiera è bloccata, nella barra di stato compare l'icona **Blocco tastiera** .

Per sbloccare la tastiera, premere il tasto **Blocca** . Quando viene visualizzata la finestra di dialogo *Sbloccare?*, premere **Sì**.

Attivazione/disattivazione del blocco tastiera automatico

1. Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Blocchi → Blocco tastiera automatico**.
2. Selezionare **On** o **On certe chiam.**, oppure **Off**.

Attivazione/disattivazione dell'altoparlante

- Durante la chiamata, premere il tasto programmabile  per attivare l'altoparlante.
- Durante la chiamata, premere il tasto programmabile  per disattivare l'altoparlante.

Attivazione/disattivazione dei segnali audio

Esistono due metodi diversi per disattivare/attivare le suonerie e i suoni di notifica:

- In modalità di riposo, tenere premuto il tasto **Audio disattivato**  o il tasto **Mute**. L'icona **Audio disattivato**  viene visualizzata nella barra di stato per mostrare che è stato disattivato l'audio dell'handset.
Tenere premuto nuovamente il tasto **Audio disattivato** o il tasto **Mute** per attivare i segnali.
- In modalità di riposo, premere ripetutamente il tasto **Diminuzione volume** fino a impostare il volume della suoneria su **Silenzioso**. L'icona **Volume silenzioso**  viene visualizzata nella barra di stato per mostrare che è stato disattivato l'audio dell'handset.
Premere una volta il pulsante **Aumento volume** per riattivare l'audio dell'handset.

Attivazione/disattivazione dell'avviso con vibrazione

1. Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Suoni e avvisi → Avviso con vibrazione**.
2. Selezionare **On**, **On se silenzioso** (l'avviso con vibrazione viene attivato quando l'handset è silenziato) oppure **Off**.

Regolazione del volume

Premere il pulsante di **Aumento volume** per aumentare il volume e il pulsante di **Diminuzione volume** per diminuirlo. Durante una chiamata si possono utilizzare i tasti Navigazione su/giù o i tasti volume per regolare il livello del volume.

4 Chiamate

Questo capitolo descrive come utilizzare la funzione di chiamata sull'handset Ascom d83.

Come effettuare una chiamata

Le chiamate possono essere effettuate in diversi modi, ad esempio componendo manualmente il numero di telefono, utilizzando l'Elenco chiamate o la rubrica. Per effettuare una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

- In modalità di riposo, comporre il numero e premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Chiama**.
- In modalità di riposo, premere il tasto di **risposta**  e selezionare un numero dall'Elenco chiamate.
- In modalità di riposo, premere un tasto dedicato preprogrammato o un tasto programmabile.
- Selezionare un numero dalla rubrica locale in **Contatti → Chiama contatto**. Scegliere un nome dall'elenco o utilizzare la funzione di ricerca, quindi premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Chiama**.
- Selezionare un numero dalla rubrica centrale² in **Contatti → Rubrica centrale**. Cercare il contatto per nome, numero o ultimo risultato. Premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Chiama**.

Come rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, per rispondere, premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Accetta**.

Come terminare una chiamata

Durante una chiamata, per terminarla, premere il tasto di **aggancio**  o il tasto programmabile **Termina**. La durata della chiamata viene visualizzata sul display.

Le informazioni sulla chiamata vengono memorizzate in **Chiamate → Elenco chiamate**.

Come rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, per rifiutarla, premere il tasto di **aggancio**  o il tasto programmabile **Rifiuta**.

2. Questa funzione dipende dal sistema.

5 Contatti

Questo capitolo descrive come utilizzare il menu **Contatti** dell'handset Ascom d83, In particolare come cercare, aggiungere, modificare ed eliminare i contatti nella rubrica locale e come utilizzare la rubrica centrale.

Come cercare un contatto nella rubrica locale

1. In modalità di riposo, premere il tasto Navigazione giù³ oppure andare in **Contatti → Chiama contatto** Per aprire la rubrica locale.
2. Selezionare un contatto dall'elenco o cercare per nome/numero utilizzando il campo **Cerca**.
3. Per effettuare una chiamata, selezionare il nome e premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Chiama**.

Come aggiungere un nuovo contatto alla rubrica locale

1. Nel menu **Contatti**, selezionare **Aggiungi contatto → Nuovo**.
2. Selezionare il **Nome** e premere il tasto programmabile **Aggiungi**.
3. Immettere il nome del contatto e, al termine, premere il tasto programmabile **OK**.
4. Selezionare **Numero del lavoro**, **Numero di cellulare** o **Altro numero**, quindi premere il tasto programmabile **Aggiungi**.
5. Immettere il numero del contatto e, al termine, premere il tasto programmabile **OK**.
6. Premere il tasto programmabile **Salva**.

Come aggiungere un nuovo contatto dall'Elenco chiamate

1. Nel menu **Contatti**, selezionare **Aggiungi contatto → Da elenco chiamate**.
2. Selezionare il numero dall'elenco e premere il tasto programmabile **Aggiungi**.
3. Selezionare **Numero del lavoro**, **Numero di cellulare** o **Altro numero**, quindi premere il tasto programmabile **Seleziona**.
4. Per modificare il nome del contatto, selezionare il **Nome** e premere il tasto programmabile **Modifica**. Se si desidera aggiungere il nome al contatto, selezionare **Nome** e premere il tasto programmabile **Aggiungi**.
5. Immettere il nome del contatto e, al termine, premere il tasto programmabile **OK**.
6. Premere il tasto programmabile **Salva**.

Come modificare un contatto nella rubrica locale

1. Nel menu **Contatti**, selezionare **Modifica contatto**.
2. Selezionare il contatto e premere il tasto programmabile **Modifica**.
3. Apportare le modifiche richieste e premere il tasto programmabile **Salva**.

Un contatto in rubrica è contrassegnato dal simbolo , il che significa che non può essere modificato.

Come eliminare un contatto dalla rubrica locale

1. Nel menu **Contatti**, selezionare **Elimina contatto**.
2. Selezionare il contatto e premere il tasto programmabile **Elimina**.

3. Se il tasto Navigazione giù non è configurato per un'altra funzione.

3. Premere **Sì** per confermare.

Come utilizzare la rubrica centrale

La rubrica centrale elenca i contatti disponibili nel relativo database.

1. Nel menu **Contatti**, selezionare **Rubrica centrale**.
2. Selezionare **Cerca per nome**, **Cerca per numero** o **Ultimo risultato**⁴.
3. Iniziare inserendo le prime lettere del nome, del cognome o di entrambi, o del numero.
4. Premere il tasto programmabile **Cerca**. La rubrica centrale elenca i nomi corrispondenti a display. Per passare alla voce successiva in ordine alfabetico, utilizzare i tasti Navigazione.
5. Premere il tasto programmabile **Carica altri risultati** per visualizzare il contatto, aggiungerlo all'elenco dei contatti o inviare un messaggio al contatto selezionato.
Per effettuare una chiamata, premere il tasto di **risposta**  o il tasto programmabile **Chiama**.

4. L'opzione **Ultimo risultato** nella **Rubrica centrale** elenca gli ultimi contatti cercati.

6 Messaggi

Questo capitolo descrive come utilizzare il menu **Messaggi** dell'handset Ascom d83, in particolare come scrivere e inviare nuovi messaggi, leggere ed eliminare i messaggi memorizzati, nonché utilizzare la funzione messaggio vocale.



Tutte le funzioni descritte in questo capitolo sono applicabili soltanto alle versioni Messenger e Protector.

Messaggi in arrivo

Alla ricezione di un nuovo messaggio di testo, sul display vengono visualizzati automaticamente l'icona **Nuovo messaggio** e il contenuto del messaggio. L'icona **Nuovo messaggio** rimane a display fino alla lettura di tutti i nuovi messaggi.

Il messaggio in arrivo di solito è accompagnato dal segnale di avviso messaggio e/o dalla vibrazione, nonché dal LED lampeggiante.

Per aprire e leggere il messaggio ricevuto in un secondo momento, premere **Chiudi**. Il messaggio verrà memorizzato automaticamente in **Messaggi → Posta in arrivo**.

Lettura di un messaggio ricevuto

1. Nel menu **Messaggi**, selezionare **Posta in arrivo** o premere il tasto Navigazione su⁵ in modalità di riposo.
2. Selezionare il messaggio dall'elenco.
3. Per leggere il messaggio, premere il tasto programmabile **Visualizza**.

Come scrivere e inviare un messaggio

1. Nel menu **Messaggi**, selezionare **Scrivi nuovo messaggio**.
2. Immettere il testo e premere il tasto programmabile **Invia**.
3. Immettere il numero o utilizzare l'opzione **Rubrica** *☎ per selezionare il contatto dall'elenco.
4. Al termine, premere il tasto programmabile **Invia** per inviare il messaggio. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Messaggio inviato** per mostrare che il messaggio è stato inviato.

Come eliminare un messaggio

Si possono eliminare tutti i messaggi ricevuti, non inviati e inviati.

1. Nel menu **Messaggi**, selezionare **Posta in arrivo** o **Non inviati** o **Inviati**.
2. Selezionare il messaggio da eliminare.
3. Premere il tasto programmabile **Carica altri risultati**.
4. Nel menu a comparsa, selezionare **Elimina** o **Elimina tutti**.
5. Premere **Sì** per confermare. I messaggi vengono eliminati.

Come controllare i messaggi vocali

L'arrivo di un nuovo messaggio vocale è indicato dall'icona del **Messaggio vocale**  che compare nella barra di stato.

5. Se il tasto Navigazione su non è configurato per un'altra funzione.

Se l'icona del **Messaggio vocale** è visualizzata nella barra di stato, per ascoltare il messaggio vocale ricevuto tenere premuto il tasto numerico **1** in modalità di riposo. Se il numero di interno non è disponibile, viene visualizzata una finestra di dialogo Numero messaggio vocale non definito.

7 Funzioni di allarme



Applicabile soltanto alla versione Protector. La disponibilità delle funzioni di allarme dipende dall'ambiente di installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Allarme a pulsante

Per il tasto Allarme dell'handset si possono impostare due tipi di allarme diversi: Un **Allarme a pulsante** con funzionalità di allarme personale o un **Allarme di prova** utilizzato per testare l'allarme personale. I due tipi di allarme vengono attivati in uno dei seguenti modi: pressione prolungata o pressione multipla. Per impostazione predefinita, la pressione prolungata è definita allarme di prova, mentre la pressione multipla (pressione doppia) è definita allarme personale.

Una volta inviato l'allarme, sul display compare una finestra di dialogo *Allarme personale* (testo predefinito per pressioni multiple) o *Allarme di prova* (testo predefinito per pressioni prolungate). L'allarme viene inviato al sistema centrale per essere distribuito ulteriormente.

È possibile attivare l'allarme durante altre attività, ad esempio mentre si parla, mentre si modificano le impostazioni o mentre l'handset è bloccato.



L'allarme a pulsante può essere silenzioso se configurato da un amministratore. Gli allarmi silenziosi sono destinati ad ambienti potenzialmente pericolosi e non sono accompagnati da segnali o altre indicazioni.

Allarme con cordicella a strappo

Di lato, l'handset è dotato di un apposito connettore per cordicella a strappo. Per utilizzare l'allarme, al connettore deve essere fissata una cordicella a strappo. La cordicella a strappo è dotata di una clip che deve essere fissata su un capo di abbigliamento. Se qualcuno tenta di strappare l'handset all'utente, il connettore magnetico si sblocca, con conseguente attivazione dell'allarme. L'icona **Cordicella a strappo**



mostra che è stato attivato l'allarme.

Come attivare l'allarme con cordicella a strappo

1. Nel **Menu**, selezionare **Impostazioni → Allarme → Attiva allarme**.
2. Selezionare l'allarme con cordicella a strappo. L'icona  viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Come disattivare l'allarme con cordicella a strappo

1. Nel **Menu**, selezionare **Impostazioni → Allarme → Attiva allarme**.
2. Selezionare l'allarme con cordicella a strappo da disattivare.

Come ripristinare l'allarme con cordicella a strappo

Fissare la cordicella a strappo al connettore sul lato del telefono.

Allarme di uomo a terra e di non movimento

L'handset può anche essere programmato per inviare allarmi di **Uomo a terra** e di **Non movimento** per il controllo della sicurezza personale. Questi allarmi sono adatti per luoghi di lavoro che richiedono massima sicurezza e accessibilità. In caso di incidente, i colleghi e la direzione vengono informati in pochi secondi e la persona che necessita di assistenza può essere individuata immediatamente.

L'allarme di Uomo a terra viene attivato in caso di inclinazione (per impostazione predefinita 45°) dell'handset rispetto alla posizione verticale per un periodo di tempo predefinito (per impostazione predefinita per 7 secondi). L'icona **Uomo a terra**  mostra che è stato attivato l'allarme.

L'allarme di Non movimento viene attivato in caso di mancato rilevamento di movimento per un periodo di tempo predefinito (per impostazione predefinita per 30 secondi). L'icona **Non movimento**  mostra che è stato attivato l'allarme.

Durante la fase di avviso, l'handset emette un'indicazione LED, un segnale acustico e una vibrazione (a seconda delle impostazioni) per un periodo di tempo preimpostato (per impostazione predefinita per 7 secondi). Contemporaneamente, l'handset visualizza il messaggio **Avviso di uomo a terra**. **Annullare?** o **Avviso di non movimento**. **Annullare?**. Se l'allarme non viene annullato, l'handset procede all'invio.

L'handset conferma che l'allarme è stato inviato emettendo un segnale acustico, un'indicazione LED e un avviso con vibrazione. Contemporaneamente sull'handset viene visualizzato il messaggio **Allarme di uomo a terra inviato** o **Allarme di non movimento inviato**.

Le funzioni Allarme di uomo a terra e Allarme di non movimento sono inattive in presenza delle condizioni seguenti:

- L'handset è inserito in un caricabatteria.
- Durante le chiamate (a seconda delle impostazioni), per evitare falsi allarmi se l'utente inclina l'handset o resta immobile durante una chiamata.
- Per un periodo di tempo preimpostato (per impostazione predefinita 10 minuti) se durante la fase di avviso viene premuto il tasto **Mute** o il tasto programmabile **OK** nella finestra di dialogo di avviso.

Attivazione/disattivazione dell'allarme di uomo a terra e/o di non movimento

1. Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Allarme → Attiva allarme**.
2. Selezionare **Uomo a terra** e/o **Non movimento**. Le icone corrispondenti vengono visualizzate nell'area attiva.

Seguire la stessa procedura per disattivare l'allarme.

Come annullare l'allarme di uomo a terra e/o di non movimento

Quando l'handset entra nella fase di avviso e viene visualizzato il messaggio **Avviso di uomo a terra**. **Annullare?** o **Avviso di non movimento**. **Annullare?**, eseguire una delle seguenti operazioni per annullare l'allarme:

- Premere il tasto programmabile **OK**.
- Premere un tasto qualsiasi, compreso il pulsante della cuffia auricolare cablata⁶.
- Spostare l'handset in posizione verticale (per l'allarme di Uomo a terra)⁷.

Ritardo temporaneo dell'allarme di uomo a terra e/o di non movimento

Durante la fase di avviso, premere il tasto **Mute** e quindi premere **Sì** per confermare il messaggio **Ritardare il rilevamento MD/NM?**. L'icona corrispondente del display lampeggia fino a quando l'allarme non si riattiva (per impostazione predefinita 10 minuti).

6. A eccezione del pulsante dell'auricolare Bluetooth.

7. Configurato dall'amministratore di sistema.

Come ripristinare l'allarme di uomo a terra e/o di non movimento

Per ripristinare la funzione di allarme, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Portare l'handset in posizione verticale (dopo l'allarme di Uomo a terra).
- Muovere l'handset (dopo l'allarme di Non movimento).
- Premere un pulsante qualsiasi⁸ incluso il pulsante della cuffia auricolare cablata.
- Se si attiva il segnale acustico ALS, premere il tasto **Mute**.

Segnale acustico di posizione

L'allarme può essere seguito da un Segnale acustico di posizione (ALS). L'ALS è un segnale di avviso che viene emesso dall'handset per un periodo di tempo prestabilito. Il segnale può essere silenziato premendo il tasto **Mute**.

Allarme con dati

A tutti i tipi di allarme possono essere aggiunti dati al momento della trasmissione. I dati devono essere definiti e memorizzati manualmente dall'utente.

L'allarme può essere configurato in **Impostazioni → Allarme → Modifica i dati allarme**.

Chiamata automatica in seguito a un allarme

L'handset può essere configurato per chiamare un numero predefinito dopo che è stato inviato un allarme.

8. Tranne il tasto Allarme.

8 Manutenzione

Questo capitolo descrive come effettuare la manutenzione degli handset, con particolare attenzione alla sostituzione e al caricamento della batteria.

L'handset dispone di una batteria ricaricabile che può essere caricata separatamente. Per farlo, utilizzare il caricatore gruppo batterie. Se si desidera caricare l'handset assieme alla batteria, utilizzare un caricabatteria da tavolo, un caricabatteria a parete o il caricabatteria con cavo da 3,5 mm.



Prendere in considerazione quanto indicato di seguito:

- Utilizzare il caricabatteria soltanto entro l'intervallo di temperatura di +5 °C e +40 °C.
- Il caricabatteria con cavo da 3,5 mm è disponibile soltanto con una spina di alimentazione UE.
- Una volta inserito in un caricabatteria da tavolo o in un caricabatteria a parete, l'handset funziona con alcune eccezioni. Ad esempio, l'handset non vibra quando è inserito nel caricabatteria.

Caricamento dell'handset

Per caricare l'handset assieme alla batteria in un caricabatteria da tavolo o in un caricabatteria a parete, procedere come segue:

1. Posizionare l'handset nel caricabatteria da tavolo o nel caricabatteria a parete e spingerlo delicatamente verso il basso per inserirlo completamente (vedere A nell'immagine sottostante).
2. Se l'handset è stato inserito correttamente, sul display viene visualizzato il messaggio *Sotto carica*, il LED diventa arancione e sullo schermo viene visualizzata un'icona animata della batteria per indicare che il caricamento è iniziato.

Quando il LED diventa di colore verde e viene visualizzata un'icona completamente carica, significa che la batteria è completamente carica. Per rimuovere l'handset dal caricabatteria da tavolo o dal caricabatteria a parete, procedere come segue:

1. Inclinare l'handset in avanti (vedere B nell'immagine sottostante).
2. Portare l'handset verso l'alto (vedere C nell'immagine sottostante).



Non è consigliabile portare l'handset verso l'alto prima di averlo inclinato verso di sé.

Figura 3. Esempio di come inserire e rimuovere l'handset dal caricabatteria da tavolo



Caricamento della batteria

1. Spegner l'handset.
2. Far scorrere il blocco del coperchio batteria verso destra per rimuovere la batteria.
3. Tenendo premuta la parte superiore della clip, rimuovere la batteria dall'handset.
4. Posizionare la batteria nello slot di caricamento. Scorrere il blocco batteria verso sinistra. Se la batteria è stata inserita correttamente, la spia LED sul caricabatteria diventa gialla per indicare che la batteria si sta caricando.
5. La batteria è completamente carica quando la spia LED diventa verde.

Sostituzione della batteria

Se la capacità e le prestazioni della batteria diminuiscono, sostituirla con una nuova. Per ottenere delle batterie nuove, rivolgersi all'amministratore di sistema o al fornitore dell'handset.

Per sostituire la batteria, seguire la seguente procedura:

1. Seguire i passaggi 1-3 descritti in [Caricamento della batteria, pagina 20](#).
2. Inserire una batteria completamente carica/nuova tenendo premuta la parte superiore della clip.
3. Far scorrere il blocco del coperchio batteria verso sinistra per bloccarlo. L'handset si avvia automaticamente dopo l'inserimento della batteria.

9 Resistenza chimica

I caratteri alfanumerici stampati sull'handset sono stati testati e sono risultati resistenti a scheggiamento, scoloritura o usura quando l'handset viene a contatto con detergenti e disinfettanti comuni o in caso di esposizione al sudore. L'acetone può danneggiare la custodia in plastica dell'handset, quindi non deve essere utilizzato.

Le seguenti sostanze chimiche non hanno mostrato effetti nocivi:

- Acido cloridrico al 3%
- Metanolo (alcool metilico al 70%)
- Clorexidina al 60%, 0,5 mg/ml

10 Documenti correlati

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Svezia

Tel. +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom