

SNABBGUIDE



Ascom d83 DECT Handset

Innehåll

1	Översikt	1
2	Handenhetens gränssnitt	4
2.1	Viloläge.....	4
2.2	Huvudmeny.....	7
3	Grundläggande funktioner.....	9
4	Ringa samtal.....	11
5	Kontakter	12
6	Meddelandehantering	14
7	Larmfunktioner	15
8	Underhåll	18
9	Kemikaliebeständighet.....	20
10	Relaterade dokument	21

1 Översikt


Ascom d83 är en robust DECT-handenhet utformad för medelkrävande till mycket krävande miljöer, som sjukhus, äldreomsorg, gruvindustri, säkerhetsanläggningar, butiker och företag. De avancerade meddelan-
defunktionerna gör den idealisk för tillämpningar som kräver tvåvägs meddelandehantering eller interaktion
med automatisk utrustning.

Detta dokument beskriver användning av grundläggande funktioner hos handenheten Ascom d83.

Handenheten finns i följande varianter:

- Talker
- Messenger
- Protector

Mer information om egenskaper och tillgängliga funktioner för de olika varianterna finns i *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

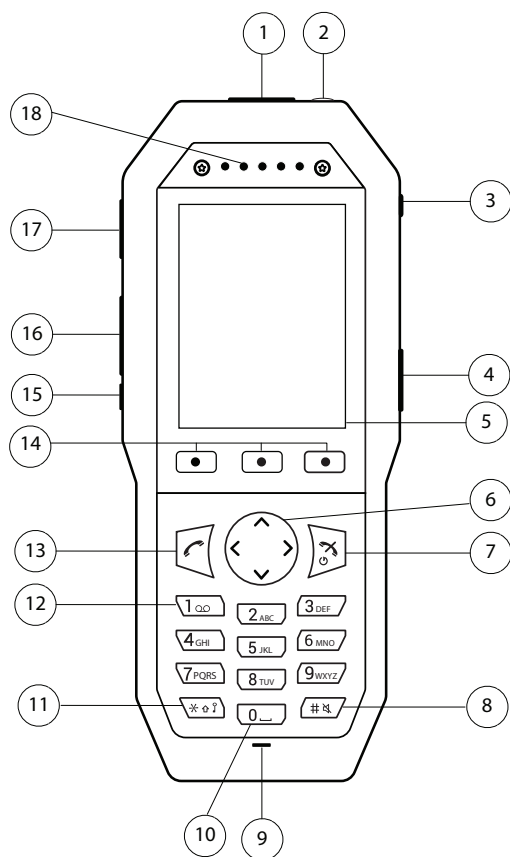

Nummer	Yttre egenskaper	Beskrivning
1	Larmknapp	Endast tillgänglig för Protector, knapp för larm via tryckknapp.
2	LED-indikator	Lysdiodindikator med flera färger. Endast för Messenger och Protector. Talker har bara grön, orange och röd färg.
3	Kontakt till rycklarm	Endast tillgänglig för Protector, används för rycklarmsfunktion.

4	Flerfunktionsknapp 2	Knappen kan konfigureras för olika funktioner. Funktionen kan användas med lång tryckning och med flera tryckningar. Endast flera tryckningar är som standard konfigurerat för att försätta enheten i viloläge. Obs: Om detta konfigureras kan knappen användas specifikt som PTT-knapp.
5	Färgdisplay	2,4-tums TFT-färgdisplay med bakgrundsbelysning.
6	Navigeringsknappar	Navigeringsknappar vänster, höger, upp och ned. Dessa knappar kan konfigureras som genvägar.
7	Lägg på lur-knapp På/av-knapp	Används för att avsluta samtal, återgå till viloläge och, vid lång tryckning, för att slå på/stänga av handenheten.
8	Knapp för avstängning av ljud	Används för att slå på/av ljudsignaler i viloläge, stänga av ringsignalljudet vid inkommande samtal och slå på/av mikrofonen under samtal.
9	Mikrofon	Används vid röstkommunikation.
10	Mellanslag	Används för att lägga till mellanslag mellan ord.
11	Knapplås Versaler/gemener	Knapplås och växling mellan versaler och gemener.
12	Åtkomst till röstbrevlåda	Snabb åtkomst till handenhetsens röstbrevlåda. Obs: Röstbrevlåda är en systemberoende funktion.
13	Lyft lur-knapp	Används för att besvara ett samtal och som genväg till samtalslistan.
14	Snabbknappar	De tre snabbknapparna finns nedanför displayen och funktionen för varje snabbknapp anges med text på displayen ovanför knapparna. I viloläge kan snabbknapparna användas för specifika funktioner, beroende på deras konfiguration.
15	Flerfunktionsknapp 1	Som standard används den som knapp för avstängning av ljud. Vid lång tryckning slås ljudsignaler på/av i viloläge. Vid en enda tryckning stängs ringsignalljudet vid inkommande samtal av och mikrofonen slås på/av under samtal. Denna knapp kan konfigureras för olika funktioner. Obs: Endast lång tryckning i viloläge kan konfigureras för annan funktion.
16	Volymknappar	Används för att öka/minska högtalarvolymen och ringsignalvolymen.

17	3,5 mm kontakt	Standardkontakt/skruvanslutning används för att ansluta ett headset eller ladda handenheten. Obs: Vid leverans skyddas den mot damm av ett lock. Locket måste skruvas loss för att anslutningen ska kunna användas. Obs: Anslutningen är kompatibel med trådanslutna headsets för Android.
18	Högtalare	Används vid röstkommunikation.

Snabbknappar, snabbvalsknappar och flerfunktionsknappar

Snabbvalsknappar och snabbknappar kan konfigureras för att ge åtkomst till ofta använda funktioner, som en genväg på menyn, att ringa ett visst nummer eller att skicka ett meddelande.

Knapparna **2–9** kan programmeras som snabbvalsknappar. Håll någon av dessa sifferknappar intryckt i viloläge för att använda en genväg till listan med samtalskontakter¹.

Två flerfunktionsknappar kan programmeras för olika funktioner vid lång tryckning respektive dubbeltryckning.



Flerfunktionsknapp 1 kan endast konfigureras för lång tryckning. Mer information finns i *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Mer information om snabbknappar, snabbvalsknappar och flerfunktionsknappar finns i *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

1. Denna konfiguration används som standard.

2 Handenhetens gränssnitt


Handenhetens gränssnitt består av två separata skärmbilder:

- I **viloläge** visas handenhetens huvudskärmbild, med information om aktuellt datum och klockslag samt ägar-ID. För mer information, se [2.1 Viloläge, sida 4](#).
- **Huvudmenyn** ger åtkomst till funktioner som meddelandehantering, samtal, kontakter etc. För mer information, se [2.2 Huvudmeny, sida 7](#).
För hela listan över funktioner och deras användning, se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

2.1 Viloläge

Detta avsnitt ger en översikt över vilolägeskärmens layout, tillsammans med de symboler och texter som visas på skärmen.

Figur 1. Exempel på vilolägeskärm

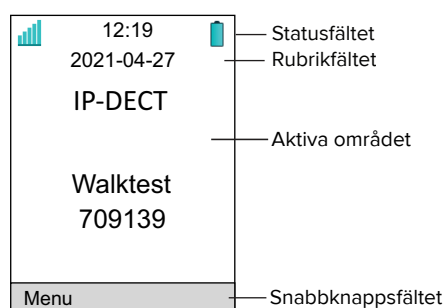

I *statusfältet* visas symboler som ger användaren information om signalstyrka, batteristatus, ljud av, missade samtal, nya meddelanden/röstmeddelanden, knapplås/telefonlås samt klockslag. Den här raden visas alltid på alla skärmbilder.

I *rubrikfältet* visas headsetanslutning, Bluetooth-anslutning/Bluetooth-headsetanslutning, symbol för trådanslutet headset, synkroniseringssymbol samt aktuellt datum.

I det *aktiva området* visas information, som den användaridentitet som tillhandahålls av systemet och/eller ägar-ID, om det är konfigurerat, samt funktioner för fall-larm och ej-i-rörelse-larm. I detta område visas också dialogfönstertext, till exempel *Missade samtal*, eller för bekräftande av åtgärder.

Snabbknappsfältet innehåller snabbknappar, som används som genvägar till funktioner i handenheten.

Rullningslistan finns till höger i det *aktiva området*. Den blir synlig när en menyskrämbild har mer än sex rader, eller om hela texten i ett meddelande inte kan visas på skärmen.

Displaysymboler och -texter

Funktioner och inställningar som är tillgängliga för användaren visas som symboler och text på displayen. Detta avsnitt beskriver status- och systemsymboler och deras funktioner.

Tabell 1 Beskrivning av status- och systemsymboler

Symbol	Namn	Beskrivning
	Signalstyrka	Indikerar signalstyrkan. Symbolen finns i statusfältet.
	Fullt batteri	Indikerar att batteriet har 75 till 100 % kapacitet. Alla symboler som indikerar batterikapacitetsstatus finns i statusfältet.

Tabell 1 Beskrivning av status- och systemsymboler (forts.)

	Hög batterinivå	Indikerar att batteriet har 50 till 75 % kapacitet.
	Medelhög batterinivå	Indikerar att batteriet har 25 till 50 % kapacitet.
	Låg batterinivå	Indikerar att batteriet har 10 till 25 % kapacitet.
	Mycket låg batterinivå	Indikerar att batteriet har 7 till 10 % kapacitet.
	Varning för urladdat batteri	Symbolen blinkar i statusfältet för att visa att batteriet har 7 % kapacitet eller mindre.
	Laddning avbruten	Den här symbolen visas när omgivningstemperaturen är utanför tillåtna gränser. Obs: Symbolen visas bara när handenheten är avstängd under laddning.
	Inkommande samtal	Indikerar inkommande samtal och besvarade samtal. Symbolen visas i samtalslistan när samtalet tas emot.
	Missat samtal	Indikerar missade samtal. Symbolen visas i samtalslistan och i listan över missade samtal.
	Utgående samtal	Indikerar utgående samtal. Symbolen visas i samtalslistan vid uppringning.
	Tryck för att prata	Symbolen läggs till alla inkommande, utgående, missade och besvarade PTT-samtal i samtalslistan/listan över missade samtal. Obs: Symbolen läggs till när en PTT-inbjudan hanteras enbart som ett samtal.
	Nytt meddelande (skickat av en annan handenhet)	Indikerar att ett eller flera nya textmeddelanden har mottagits. Symbolen visas i statusfältet och inkorgen. Obs: Symbolen visas tills alla nya meddelanden i inkorgen har lästs. Obs: Endast tillämpligt för Messenger och Protector.
	Nytt meddelande (skickat av systemet)	Indikerar att ett nytt meddelande har skickats av systemet. Symbolen visas i statusfältet och inkorgen. Obs: Symbolen visas i statusfältet tills alla nya meddelanden i inkorgen har lästs. Obs: Symbolen för meddelanden som skickats av systemet har högre prioritet än symbolen för meddelanden som skickats av en annan handenhet i statusfältet. Obs: Endast tillämpligt för Messenger och Protector.
	Skickat meddelande	Indikerar att ett textmeddelande har skickats. Symbolen visas i listan över skickade meddelanden. Obs: Endast tillämpligt för Messenger och Protector.

Tabell 1 Beskrivning av status- och systemsymboler (forts.)

	Läst meddelande	Indikerar att ett textmeddelande har lästs. Symbolen visas i inkorgen. Obs: Endast tillämpligt för Messenger och Protector.
	Ej skickat meddelande	Indikerar att ett meddelande inte har skickats. Symbolen visas i listan över ej skickade meddelanden. Obs: Endast tillämpligt för Messenger och Protector.
	Röstmeddelande	Indikerar att ett nytt röstmeddelande mottagits. Symbolen visas i statusfältet. Obs: Symbolen visas i statusfältet tills röstmeddelandet har avlyssnats. Obs: Åtkomst till röstbrevlåda är en systemberoende funktion.
	Mikrofon av	Indikerar att mikrofonen är avstängd. Symbolen visas under pågående samtal i det aktiva området. Obs: Under PTT-samtal är mikrofonen inaktiv när PTT-knappen släpps.
	Högtalare på	Indikerar att högtalaren är påslagen. Symbolen visas i snabbknappsfältet under samtal.
	Högtalare av	Indikerar att högtalaren är avstängd. Symbolen visas i snabbknappsfältet under samtal.
	Ljud av	Indikerar att ringsignalljudet är avstängt. Symbolen visas i statusfältet när knappen för ljud av eller knappen för avstängning av ljud eller hålls intryckt.
	Tyst	Indikerar att ringsignalljudet är avstängt. Symbolen visas i statusfältet när ringsignalvolymen är satt till <i>Tyst</i> .
	Bluetooth	Indikerar att Bluetooth är aktiverat. Symbolen visas i rubrikfältet.
	Bluetooth-headset	Indikerar att ett Bluetooth-headset är anslutet till handenheten. Symbolen visas i rubrikfältet.
	Headset	Indikerar att ett trådanslutet headset är anslutet till handenheten. Symbolen visas i rubrikfältet.
	Knapplås	Indikerar att knappsetsen är låst. Symbolen visas i statusfältet.
	Telefonlås	Indikerar att handenheten är låst. Symbolen visas i statusfältet.
	Fall-larm	Indikerar att fall-larmsfunktionen är aktiverad. Symbolen visas i det aktiva området. Obs: Endast tillämpligt för Protector.
	Ej-i-rörelse-larm	Indikerar att ej-i-rörelse-larmsfunktionen är aktiverad. Symbolen visas i det aktiva området. Obs: Endast tillämpligt för Protector.

Tabell 1 Beskrivning av status- och systemsymboler (forts.)

	Rycklarm	Indikerar att rycklarmsfunktionen är aktiverad. Obs: Endast tillämpligt för Protector.
	Profil aktiv	Indikerar att en profil är aktiv. Symbolen visas i den nedre vänstra delen av det aktiva området. Obs: Om något fel- eller varningsmeddelande visas på handenhetens display flyttas symbolen till rubrikfältet.
	PDM-synkronisering	Indikerar att handenheten kommunicerar med WinPDM/ Device Manager via Desktop Programmer.
	Talker-symbol	Indikerar att handenheten är av typ Talker. Symbolen finns i den högra delen av det aktiva området.
	Messenger-symbol	Indikerar att handenheten är av typ Messenger. Symbolen finns i den högra delen av det aktiva området.
	Protector-symbol	Indikerar att handenheten är av typ Protector. Symbolen finns i den högra delen av det aktiva området.


2.2 Huvudmeny

Detta avsnitt ger en översikt över funktionerna i **huvudmenyn** samt anvisningar för hur du kommer åt menyn på handenheten.



Vilka funktioner som är tillgängliga i **huvudmenyn** skiljer sig åt mellan olika handenhetsvarianter. Se [Tabell 2 Översikt över huvudmenyn, sida 8](#) för en lista över tillgängliga funktioner i din handenhet, med korta beskrivningar.

Figur 2. Exempel på huvudmenyskärm bild

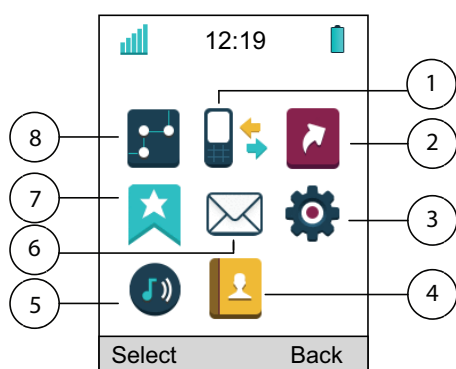

1. Samtal
2. Genvägar
3. Inställningar
4. Kontakter
5. Profiler
6. Meddelandehantering
7. Tjänster
8. Anslutningar

Tabell 2 Översikt över huvudmenyn

	Menyn Kontakter ger åtkomst till alla namn/nummer i lokala telefonböcker och företagstelefonböcker. Företagstelefonbok med upp till 1 000 poster kan laddas ned till handenheten via WinPDM/Device Manager. Central telefonbok* är också åtkomlig från menyn Kontakter .
	Menyn Tjänster innehåller förprogrammerade funktioner. Obs: Tjänster finns endast i Messenger och Protector.
	Menyn Meddelandehantering innehåller funktioner för meddelandehantering, till exempel att läsa och skriva meddelanden. Obs: Meddelandehantering finns endast i Messenger och Protector.
	Menyn Samtal innehåller samtalslistor, samtalstid och samtalstjänster*. Samtalstjänster konfigureras i WinPDM/Device Manager.
	Menyn Anslutningar innehåller Bluetooth-anslutning, val av headset, val av nätverk samt val av laddarfunktion.
	Menyn Inställningar innehåller personliga handenhetsinställningar, som ändring av ringsignalvolym, val av språk etc.
	Menyn Genvägar innehåller genvägar för snabbknappar, snabbvalsknappar, navigeringssknappar och flerfunktionsknappar.
	På menyn Profiler kan upp till fyra olika profiler läggas till. Profilen Normal är aktiv som standard.

* Denna funktion är systemberoende.

Navigera i huvudmenyn

I viloläge, tryck på snabbknappen **Meny** för att öppna menyn.

Använd navigeringsknapparna för att gå runt i menyn.

För att välja ett alternativ, tryck på motsvarande snabbknapp nedanför displayen.

3 Grundläggande funktioner

I följande kapitel beskrivs användning av grundläggande funktioner i handenheten Ascom d83. Vi rekommenderar att du läser detta avsnitt när du använder handenheten första gången. För detaljerad beskrivning av alla tillgängliga funktioner, se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Slå på handenheten

När handenheten är avstängd, håll **lägg på lur**-knappen  intryckt tills handenheten vibrerar och displayen tänds.

Stäng av handenheten

1. I viloläge, håll **lägg på lur**-knappen intryckt .
2. Dialogrutan *Stänga av?* visas. Bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt

För att låsa knappsatsen, tryck på knappen **Lås**  och tryck sedan på snabbknappen **Lås**.

När knappsatsen är låst visas **knapplåssymbolen**  i statusfältet.

För att låsa upp knappsatsen, tryck på knappen **Lås** . När dialogrutan *Lås upp?* visas, tryck på **Ja**.

Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås

1. I menyn **Inställningar**, välj **Låsalternativ** → **Automatiskt knapplås**.
2. Välj **På** eller **På förutom samtal** eller **Av**.

Slå på/stänga av högtalare

- Under samtal, tryck på snabbknappen  för att slå på högtalaren.
- Under samtal, tryck på snabbknappen  för att stänga av högtalaren.

Slå på/stänga av ljudsignaler

Det finns två olika metoder för att stänga av/slå på ringsignaler och notifieringsljud:

- I viloläge, håll knappen **ljud av**  eller **knappen för avstängning av ljud** intryckt. Symbolen **Ljud av**  visas i statusfältet för att visa att handenhetens ljud har stängts av.
Håll knappen **ljud av** eller **knappen för avstängning av ljud** intryckt igen för att slå på signalljudet.
- I viloläge, tryck på knappen **volym ned** upprepade gånger, tills ringsignalvolymen är satt till **Tyst**.
Symbolen **Tyst**  visas i statusfältet för att visa att handenhetens ljud har stängts av.
Tryck en gång på knappen **volym upp** en gång för att slå på handenhetens ljud.

Slå på/stänga av vibration vid larm

1. I menyn **Inställningar**, välj **Ljud och larm** → **Vibration vid larm**.
2. Välj **På**, **På i tyst läge** (dvs. vibration vid larm är aktiverat när handsetets ljudsignal är avstängd) eller **Av**.

Ställa in volym

Tryck på knappen **volym upp** för att höja volymen och på knappen **volym ned** för att sänka volymen. Under samtal kan du antingen använda navigeringsknapparna upp/ned eller volymknapparna för att justera volymen.

4 Ringa samtal

Detta kapitel beskriver användning av samtalsfunktionen på handenheten Ascom d83.

Ringa ett samtal

Det finns flera sätt att ringa ett samtal, till exempel att slå telefonnumret manuellt, eller med hjälp av samtalslistan eller telefonboken. Gör något av nedanstående för att ringa ett samtal:

- I viloläge, slå numret och tryck på **lyft lur**-knappen  eller på snabbknappen **Ring upp**.
- I viloläge, tryck på **lyft lur**-knappen  och välj nummer i samtalslistan.
- I viloläge, tryck på en förprogrammerad snabbvals knapp eller en snabbknapp.
- Välj ett nummer i den lokala telefonboken under **Kontakter → Ring kontakt**. Välj ett namn från listan eller använd sökfunktionen och tryck sedan på **lyft lur**-knappen  eller på snabbknappen **Ring upp**.
- Välj ett nummer i den centrala telefonboken² i **Kontakter → Central telefonbok**. Sök kontakt efter namn, nummer eller senaste resultat. Tryck på **lyft lur**-knappen  eller snabbknappen **Ring upp**.

Svara

När ett samtal kommer in, tryck på **lyft lur**-knappen  eller snabbknappen **Acceptera** för att besvara samtalet.

Avsluta samtal

Under pågående samtal, tryck på **lägg på lur**-knappen  eller snabbknappen **Avsluta** för att avsluta samtalet. Samtalets varaktighet visas på displayen.

Samtalsinformationen lagras i **Samtal → Samtalslista**.

Avvisa samtal

När ett samtal kommer in, tryck på **lägg på lur**-knappen  eller snabbknappen **Avvisa** för att avvisa samtalet.

2. Denna funktion är systemberoende.

5 Kontakter

Detta kapitel beskriver användning av menyn **Kontakter** på handenheten Ascom d83. Här förklaras hur du söker, lägger till, redigerar och tar bort kontakter i din lokala telefonbok samt hur du använder den centrala telefonboken.

Söka efter kontakt i den lokala telefonboken

1. I viloläge, tryck på navigeringsknappen nedåt³ eller gå till **Kontakter → Ring kontakt** för att öppna den lokala telefonboken.
2. Välj en kontakt från listan eller sök efter namn/nummer med hjälp av **sökfältet**.
3. Välj önskat namn och tryck på **lyft lur**-knappen  eller på snabbknappen **Ring upp** för att ringa upp.

Lägga till en ny kontakt i den lokala telefonboken

1. I menyn **Kontakter**, välj **Lägg till kontakt → Ny**.
2. Välj **Namn** och tryck på snabbknappen **Lägg till**.
3. Skriv in namnet på kontakten och tryck på snabbknappen **OK**.
4. Välj **Arbetsnummer**, **Mobilnummer** eller **Annat nummer** och tryck på snabbknappen **Lägg till**.
5. Skriv in kontaktens nummer och tryck på snabbknappen **OK**.
6. Tryck på snabbknappen **Spara**.

Lägga till en ny kontakt från samtalslistan

1. I menyn **Kontakter**, välj **Lägg till kontakt → Från samtalslista**.
2. Välj numret från listan och tryck på snabbknappen **Lägg till**.
3. Välj **Arbetsnummer**, **Mobilnummer** eller **Annat nummer** och tryck på snabbknappen **Välj**.
4. För att ändra kontaktens namn, välj **Namn** och tryck på snabbknappen **Redigera**. Om du vill lägga till namnet på kontakten väljer du **Namn** och trycker på snabbknappen **Lägg till**.
5. Skriv in kontaktens namn och tryck på snabbknappen **OK**.
6. Tryck på snabbknappen **Spara**.

Redigera en kontakt i den lokala telefonboken

1. I menyn **Kontakter**, välj **Redigera kontakt**.
2. Välj kontakten och tryck på snabbknappen **Redigera**.
3. Genomför önskade ändringar och tryck på snabbknappen **Spara**.

Om en kontakt i telefonboken är markerad med symbolen  går den inte att redigera.

Ta bort en kontakt från den lokala telefonboken

1. I menyn **Kontakter**, välj **Radera kontakt**.
2. Välj kontakten och tryck på snabbknappen **Radera**.
3. Tryck på **Ja** för att bekräfta.

3. Om navigeringsknappen nedåt inte är konfigurerad för någon annan funktion.

Använda den centrala telefonboken

Den centrala telefonboken innehåller kontakter som är tillgängliga i databasen för den centrala telefonboken.

1. I menyn **Kontakter**, välj **Central telefonbok**.
2. Välj **Sök efter namn**, **Sök efter nummer** eller **Senaste resultat**⁴.
3. Börja skriva in de första bokstäverna i förnamnet, efternamnet, eller båda, eller numret.
4. Tryck på snabbknappen **Sök**. Den centrala telefonboken visar matchande namn på displayen. Du kan gå till nästa post i alfabetisk ordning med hjälp av navigeringsknapparna.
5. Tryck på snabbknappen **Mer** för att visa kontakten, lägga till den i kontaktlistan eller skicka ett meddelande till den valda kontakten.
Tryck på **lyft lur**-knappen  eller på snabbknappen **Ring upp** för att ringa upp.

4. Alternativet **Senaste resultat** i den **centrala telefonboken** visar en lista över de kontakter som senast eftersökts.

6 Meddelandehantering

Detta kapitel beskriver användning av menyn **Meddelandehantering** på handenheten Ascom d83. Här förklaras hur du skriver och skickar nya meddelanden, läser och tar bort lagrade meddelanden samt hur du använder röstmeddelandefunktionen.



De funktioner som beskrivs i detta kapitel gäller endast Messenger och Protector.

Inkommande meddelanden

När ett nytt textmeddelande tas emot visas symbolen för **nytt meddelande** och innehållet i meddelandet automatiskt på displayen. Symbolen för **nytt meddelande** visas på displayen tills alla nya meddelanden har lästs.

Inkommande meddelanden åtföljs normalt av meddelandesignal och/eller vibration samt blinkande lysdiod.

Om du vill öppna och läsa det mottagna meddelandet senare trycker du på **Stäng**. Meddelandet lagras automatiskt i **Meddelandehantering → Inkorg**.

Läsa mottagna meddelanden

1. På menyn **Meddelandehantering**, välj **Inkorg** eller tryck på navigeringsknappen uppåt ⁵ i viloläge.
2. Välj meddelandet från listan.
3. Tryck på snabbknappen **Visa** för att läsa meddelandet.

Skriva och skicka meddelanden

1. Öppna menyn **Meddelandehantering** och välj **Skriv nytt meddelande**.
2. Skriv in texten och tryck på snabbknappen **Skicka**.
3. Ange numret eller använd alternativet **Telefonbok**  för att välja en kontakt från listan.
4. När du är klar trycker du på snabbknappen **Skicka** för att skicka meddelandet. Dialogrutan *Meddelande skickat* visas för att ange att meddelandet har skickats.

Ta bort ett meddelande

Du kan radera alla mottagna, skickade och ej skickade meddelanden.

1. På menyn **Meddelandehantering**, välj **Inkorg** eller **Ej skickat** eller **Skickat**.
2. Välj det meddelande som ska raderas.
3. Tryck på snabbknappen **Mer**.
4. I popupp-menyn väljer du **Radera** eller **Radera alla**.
5. Tryck på **Ja** för att bekräfta. Valda meddelanden raderas.

Kontrollera röstbrevlåda

Nya röstmeddelanden indikeras av symbolen för **röstmeddelande**  , som visas i statusfältet.

Om symbolen för **röstmeddelande** visas i statusfältet, håll sifferknappen **1** intryckt i viloläge för att lyssna på det mottagna röstmeddelandet. Om anknyningsnumret inte är tillgängligt, visas en dialogruta med texten *Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat*.

5. Om navigeringsknappen uppåt inte är konfigurerad för någon annan funktion.

7 Larmfunktioner



Gäller endast Protector. Larmfunktionernas tillgänglighet beror på installationsmiljön. Mer information finns i *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Larm via tryckknapp

Två olika larmtyper kan ställas in för handenhetens larmknapp. Ett larm kan antingen vara ett **larm via tryckknapp** med personlarmsfunktion eller ett **testlarm**, som används för att testa personlarmet. De olika larmtyperna kan aktiveras med lång tryckning eller flera tryckningar. Som standard är lång tryckning definierat för testlarm och flera tryckningar (dubbeltryckning) definierat för personlarm.

När larmet skickas visas en dialogruta med texten *Personlarm* (standardtext vid flera tryckningar) eller *Testlarm* (standardtext vid lång tryckning). Larmet skickas till systemet, som vidarebefordrar det.

Det är möjligt att utlösa larmet under andra aktiviteter, som under samtal, under redigering av inställningar eller medan handenheten är låst.



Larmet via tryckknapp kan vara tyst om detta konfigurerats av en administratör. Tyst larm är avsett för potentiellt farliga miljöer och åtföljs inte av signaler eller andra indikationer.

Rycklarm

Handenheten har en kontakt för rycklarm på sidan. Om larmet ska användas ska ett rycklarmssnöre anslutas till kontakten. Rycklarmssnöret har en klämma som fästs i kläderna. Om någon försöker rycka åt sig handenheten från användaren utlöses magnetkontakten och larmet aktiveras. **Rycklarmssymbolen**  visar att larmet är aktiverat.

Aktivera rycklarm

1. I **menyn**, välj **Inställningar → Larm → Aktivera larm**.
2. Välj Rycklarm. Symbolen  visas längst ned på skärmen.

Avaktivera rycklarm

1. I **menyn**, välj **Inställningar → Larm → Aktivera larm**.
2. Välj rycklarm för avaktivering.

Återställa rycklarm

Anslut rycklarmssnöret till kontakten på handenhetens sida.

Fall-larm och ej-i-rörelse-larm

Handenheten kan också programmeras för att skicka **fall-larm** och **ej-i-rörelse-larm** för övervakning av personsäkerhet. Dessa larm är lämpliga för arbetsplatser där hög säkerhet och tillgänglighet krävs. Om en olycka inträffar informeras kollegor och ledning inom några sekunder och personen som behöver hjälp kan lokaliseras omedelbart.

Fall-larmet utlöses om handenheten lutas (standardinställning 45°) från vertikalt läge under en fördefinierad tid (standardinställning 7 sekunder). **Fall-larmssymbolen**  visar att larmet är aktiverat.

Ej-i-rörelse-larm utlöses om ingen rörelse detekteras under en fördefinierad tid (standardinställning 30 sekunder). Symbolen **Ej-i-rörelse**  visar att larmet är aktiverat.

Under varningsfasen avger handenheten lysdiodindikering, ljudsignal och vibrationssignal (beroende på inställningarna) under en fördefinierad tid (standardinställning 7 sekunder). Samtidigt visar handenheten meddelandet *Fall-larmsvarning. Avbryt?* eller *Ej-i-rörelse-varning. Avbryt?* Om inte larmet avbryts, skickar handenheten larmet.

Handenheten bekräftar att larmet har skickats genom att avge en ljudsignal, en lysdiodindikering och en vibrationssignal. Samtidigt visar handenheten meddelandet *Fall-larm skickat* eller *Ej-i-rörelse-larm skickat*.

Fall-larms- och ej-i-rörelselarmfunktionerna är inaktiverade under följande förhållanden:

- När handenheten är placerad i en laddare.
- Under samtal (beroende på inställningar), för att undvika falsklarm om användaren lutar handenheten eller inte rör sig under ett samtal.
- Under en fördefinierad tid (standardinställning 10 min) efter tryck på **knappen för avstängning av ljud** eller snabbknappen **OK** i varningsdialogrutan under varningsfasen.

Aktivera/avaktivera fall-larm och/eller ej-i-rörelse-larm

1. I menyn **Inställningar**, välj **Larm → Aktivera larm**.
2. Välj **Fall-larm** och/eller **Ej-i-rörelse-larm**. Motsvarande symboler visas i det aktiva området.

Upprepa samma steg för att avaktivera larmet.

Avbryta fall-larm och/eller ej-i-rörelse-larm

När handenheten går in i varningsfasen och meddelandet *Fall-varning. Avbryt?* eller *Ej-i-rörelse-varning. Avbryt?* visas, utför något av följande för att avbryta larmet:

- Tryck på snabbknappen **OK**.
- Tryck på någon knapp, inklusive knapp på trådanslutet headset⁶.
- Flytta handenheten till upprätt position (för Fall-larm)⁷.

Fördröja fall-larm och/eller ej-i-rörelse-larm tillfälligt

Under varningsfasen, tryck på **knappen för avstängning av ljud** och sedan på **Ja** för att bekräfta meddelandet *Fördröjning av fall-larm och ej-i-rörelse (MD/NM)-detektering?*. Motsvarande displaysymbol blinkar tills larmet aktiverats igen (standardinställning 10 min).

Återställa fall-larm och/eller ej-i-rörelse-larm

Gör något av följande för att återställa larmfunktionen:

- Flytta handenheten till upprätt position (efter fall-larm).
- Rör på handenheten (efter ej-i-rörelse-larm).
- Tryck på någon knapp⁸, inklusive knapp på trådanslutet headset.
- Tryck på **knappen för avstängning av ljud** om ALS ljuder.

6. Utom knapp på Bluetooth-headset.

7. Konfigureras av systemadministratören.

8. Utom larmknappen.

Ljudsignal för lokalisering

Ett larm kan följas av en ljudsignal för lokalisering (ALS). ALS är en signal från handenheten, vilken ljuder under en fördefinierad tid. Signalen kan tystas med en tryckning på **knappen för avstängning av ljud**.

Larm med data

Data kan läggas till alla typer av larm vid sändning. Dessa data måste definieras och sparas manuellt av användaren.

Larmet kan konfigureras under **Inställningar → Larm → Redigera larmdata**.

Automatiskt samtal efter larm

Handsetet kan konfigureras så att ett fördefinierat nummer rings upp när ett larm har skickats.

8 Underhåll

Detta kapitel beskriver underhåll av handenheter, med fokus på batteribyte och laddning.

Handenheten har ett laddningsbart batteri, som kan laddas separat från handenheten. Använd batteriladdaren för laddning. Om du vill ladda handenheten tillsammans med batteri, gör det med en bordsladdare, ett laddfack eller en laddare med 3,5 mm kontakt.



Tänk på följande:

- Använd laddaren endast inom temperaturintervallet 5 till 40 °C.
- Laddare med 3,5 mm kontakt finns endast med EU-kontakt för nätanslutning.
- I bordsladdare eller laddfack fungerar handenheten med vissa undantag. Till exempel vibrerar inte handenheten när den är placerad i laddaren.

Ladda handenheten

Gör så här för att ladda handenheten tillsammans med batteriet i bordsladdare eller laddfack:

1. Placera handenheten i bordsladdaren eller laddfacket och tryck den försiktigt nedåt för att föra in den helt (se A i bilden nedan).
2. Om handenheten har satts i korrekt visas meddelandet **I laddare** på displayen, lysdioden lyser orange och en animerad batterisymbol visas på skärmen för att visa att laddningen har startat.

När lysdioden är grön och symbolen för fulladdat batteri visas, är batteriet fulladdat. Gör så här för att ta ut handenheten från bordsladdare eller laddfack:

1. Luta handenheten framåt (se B i bilden nedan).
2. Lyft handenheten uppåt (se C i bilden nedan).



Lyft inte handenheten uppåt innan du lutat den mot dig.

Figur 3. Isättning och uttagning av handenheten från bordsladdare



Ladda batteriet

1. Stäng av handenheten.
2. Skjut batteriluckans lås åt höger för att frigöra batteriet.
3. Håll den övre delen av klämman intryckt och ta ut batteriet ur handenheten.
4. Placera batteriet i laddaren. Skjut batterilåset åt vänster. Om batteriet är korrekt isatt lyser lysdioden på batteriladdaren gult för att visa att batteriet laddas.
5. Batteriet är fulladdat när lysdioden lyser grönt.

Batteribyte

Om batteriets kapacitet och prestanda försämras, byt ut det mot ett nytt. Kontakta systemadministratören eller handenhetsleverantören för nya batterier.

Följ anvisningarna nedan för att byta batteri:

1. Följ steg 1–3 som i [Ladda batteriet, sida 19](#).
2. Håll den övre delen av klämman intryckt och sätt i ett fulladdat/nytt batteri.
3. Skjut batteriluckans lås åt vänster för att låsa den. Handenheten startar automatiskt efter att batteriet har satts i.

9 Kemikaliebeständighet

De alfanumeriska tecknen som är tryckta på handenheten har provats och befunnits beständiga mot flagning, blekning och slitage när handenheten behandlas med vanliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel eller utsätts för svett. Aceton kan skada handenhetens plasthölje och ska inte användas.

Följande kemikalier har inte visat några skadliga effekter:

- 3 % saltsyra
- 70 % T-sprit
- 60 % klorhexidin 0,5 mg/ml

10 Relaterade dokument

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom