Guide rapide de référence

Ascom Myco 4

ascom

Introduction

Ascom Myco™ 4 permet de rationaliser les flux de travail, d'apporter des réponses rapides et de prendre des décisions éclairées. Le smartphone Ascom Myco 4, destiné aux entreprises, fournit des informations exploitables et riches en contexte au personnel mobile dans les secteurs de la santé, de la fabrication et d'autres environnements exigeants. Le combiné fonctionne sous Android™ et inclut plusieurs solutions Ascom qui complètent l'offre standard d'Android.

Ce guide rapide de référence présente les principales fonctionnalités de votre combiné smartphone Ascom Myco 4.

Les images présentées dans ce guide sont celles d'un combiné avec une interface utilisateur en anglais. Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide peuvent être différentes de celles de votre combiné, selon la configuration du système et la version du combiné. Les images de l'écran peuvent également être différentes de l'apparence de votre combiné.

Nous vous invitons à lire attentivement les consignes de sécurité incluses avec le produit avant d'utiliser le combiné.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Ascom Myco est une marque déposée d'Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play, ainsi que les autres marques et logos associés sont des marques déposées de Google LLC.

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Sommaire

Présentation générale

Combiné 1
Modèles de combinés 2
Boutons 2

Écrans

Écrans du combiné 3

Communication

Appels et messagerie 4

Notifications

Vue d’ensemble des notifications 5
Gestion des notifications 5
Informations de notifications 6

Réglages

Réglages rapides 7

Sécurité

Sécurité du combiné 8

Batterie

Capacité de remplacement à chaud 9
Niveau de batterie faible 9
Remplacement de la batterie 10

Carte SIM

Carte SIM 11

Recharge

Méthodes de charge 12
Chargeur individuel de bureau 12
Rack de charge de combinés 13
Câble USB-C 13
Rack de charge de batteries 14

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Combiné

1. Bouton supérieur multifonction
2. Lecteur de codes-barres*
3. Emplacement IR Ascom*
4. Microphone supérieur
5. Voyant multicolore
6. Bouton multifonctions 3
7. Bouton multifonctions 4
8. Boutons de réglage du volume
9. Caméra avant
10. Capteur de proximité
11. Haut-parleur de l'écouteur
12. Écran principal tactile face avant
13. Port pour cordon d'arrachement*
14. Appareil photo/Caméra arrière
15. Fonction lampe de poche
16. Clip/Pince
17. Batterie
18. Curseur de verrouillage du cache batterie
19. Fixation de la dragonne
20. Haut-parleur principal
21. Autocollant de couleur interchangeable
22. Bouton multifonctions 2
23. Bouton d'alimentation avec lecteur biométrique
24. Connecteur de charge
25. Port USB-C
26. Microphone inférieur

* Non disponible sur le modèle Slim.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Modèles de combinés

Ascom Myco 4 existe en trois versions:

	Emplacement IR Ascom	Lecteur de codes-barres	Port pour cordon d'arrachement	Logement de carte SIM*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Oui	Oui	Oui	Non
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Oui	Oui	Oui	Oui
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Non	Non	Non	Non

* Le logement de la carte SIM est situé dans le compartiment de la batterie, voir page 11.

Boutons

Le combiné est équipé d'un bouton d'alimentation, de boutons de volume et de quatre boutons multifonctions configurables.

Boutons multifonctions

Suivant les paramètrages, les boutons multifonctions peuvent être utilisés de différentes manières. Par exemple, lire un code-barres, envoyer une alarme, lancer une application ou être utiliser comme bouton PTT (Push-to-Talk).

Bouton d'alimentation (*avec lecteur biométrique*)

Appuyez sur ce bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le menu d'alimentation apparaisse, pour redémarrer ou éteindre le combiné.

Appuyez sur ce bouton pour verrouiller et mettre l'écran en mode veille.

Appuyez sur ce bouton pour sortir l'écran du mode veille ou, lorsqu'au moins une empreinte digitale est ajoutée au combiné, pour déverrouiller le combiné.

Boutons de réglage du volume

Appuyez sur **+** pour augmenter le volume ou sur **–** pour le diminuer.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Écrans du combiné

L'écran d'accueil est l'écran principal du combiné, avec des raccourcis vers différentes applis et fonctions.

L'écran Applications affiche toutes les applis installées sur le combiné.

Navigation entre les écrans

Pour accéder à l'écran Applications, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran d'accueil.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran Applications vers le bas ou appuyez sur Retour ou Accueil.

Appuyez sur Aperçu pour afficher la liste de toutes les applis actives.
Vous pouvez également appuyer deux fois sur Aperçu pour passer directement à l'appli précédente.

Écran d'accueil **Écran Applications**

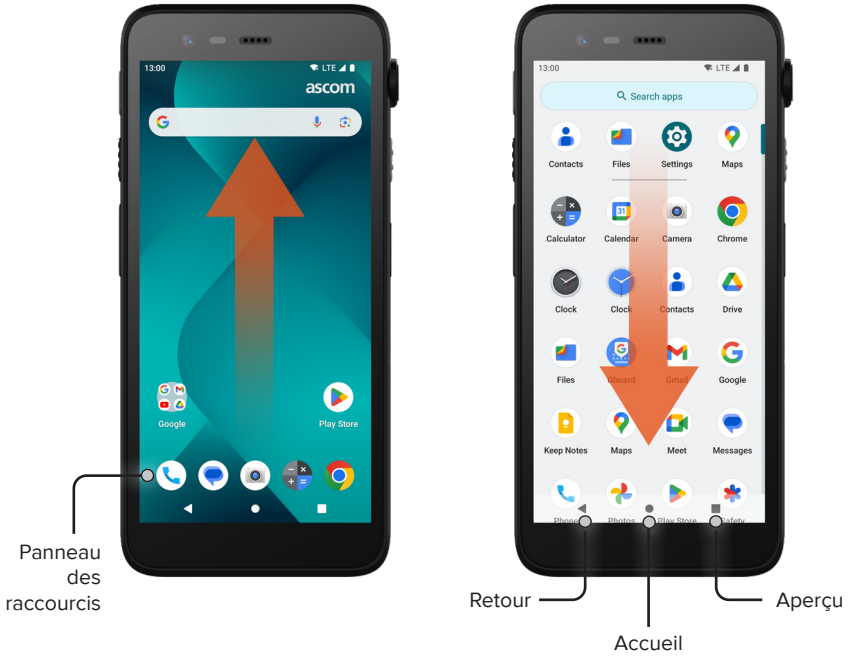

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Appels et messagerie

1. Sur l'écran Applications, appuyez sur l'icône **Téléphone** . Vous pouvez également ouvrir l'appli dans le panneau des raccourcis sur l'écran d'accueil.
2. Choisissez entre la composition manuelle du numéro de téléphone ou la sélection d'un contact dans les Num. abrégée ★, Historique ou Contacts .

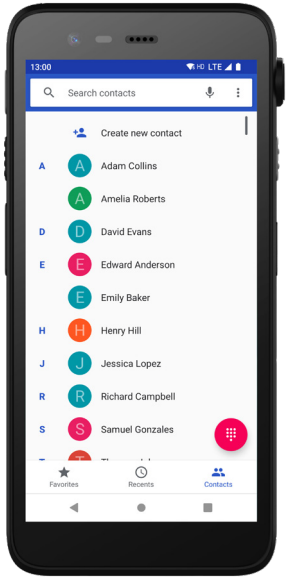

1. Sur l'écran Applications, appuyez sur l'icône de l'**appli Messages*** . Vous pouvez également ouvrir l'appli dans le panneau des raccourcis sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'icône **Démarrer une discussion** Start chat pour rédiger un nouveau message, ou appuyez sur une conversation existante pour la lire et y répondre.

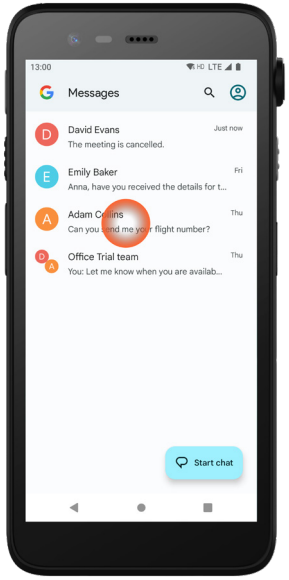

* Non disponible sur les modèles Wi-Fi uniquement.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Vue d’ensemble des notifications

Les notifications apparaissent à différents endroits et sous différents formats, par exemple sous forme d'icônes dans la barre d'état ou de textes détaillés dans le centre de notifications.

1. Icône / Icône d’appli
2. Titre / Intitulé
3. Nom de l’appli
4. Horodatage
5. Indicateur de développement
6. Texte d’accompagnement
7. Actions rapides

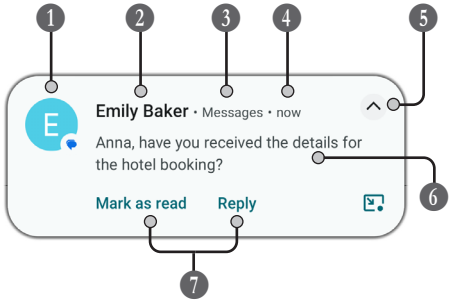

Gestion des notifications

La gestion des notifications sur l'écran verrouillé peut se faire de trois manières différentes:

Appuyez sur l'indicateur ⌄ ou faites glisser la notification vers le bas pour en afficher le contenu complet.

Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli qui l'a envoyée.

Balayez l’écran vers la gauche ou la droite pour rejeter la notification (si vous y êtes autorisé).

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Informations de notifications

Les notifications entrantes apparaissent d'abord sous forme d'icônes dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer que de nouvelles informations sont disponibles dans le centre de notifications.

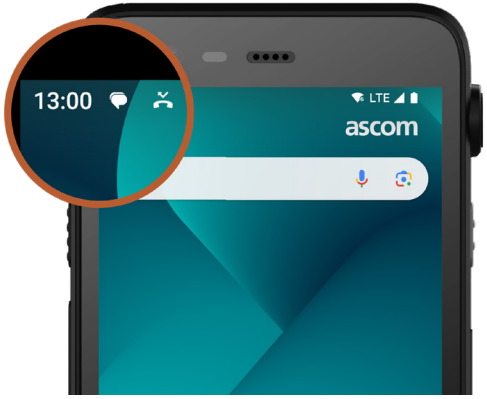

Les informations de notifications s'affichent sous forme de liste de notifications, telles que les appels manqués, les conversations, les messages du système et des applis. Vous pouvez ouvrir l'information de notifications à la fois en mode déverrouillé et sur l'écran verrouillé.

Pour ouvrir l'information de notifications, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

Pour masquer l'information de notifications, balayez vers le haut ou appuyez en dehors de la notification.

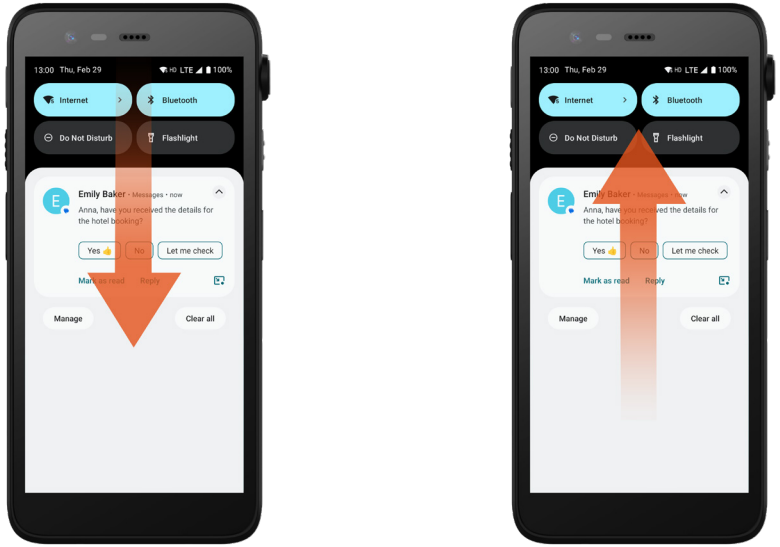

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Réglages rapides

Le panneau des réglages rapides permet d'effectuer des modifications rapides sur votre Ascom Myco 4, telles que la modification de la luminosité de l'écran ou la mise en mode d'économie de la batterie du combiné.

Vous pouvez ouvrir le panneau des réglages rapides à la fois en mode déverrouillé et sur l'écran verrouillé.

Pour afficher une sélection de réglages, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran. Les réglages se trouvent au-dessus de l'information de notifications.

Pour ouvrir tout le panneau des réglages rapides, balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

Pour activer/désactiver un réglage, appuyez sur la vignette du réglage correspondant.

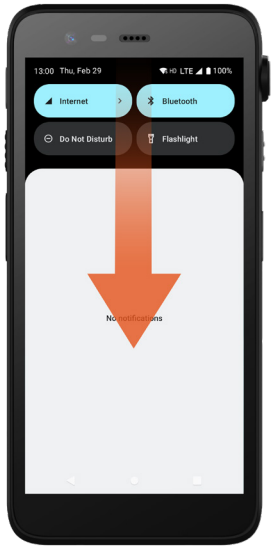

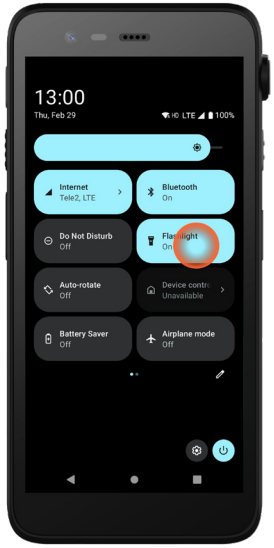

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Sécurité du combiné

Suivez ces recommandations pour vous assurer que seul le personnel autorisé peut accéder au combiné:

- Verrouillez l'appareil (éteignez l'écran) avant de le laisser sans surveillance.
- Évitez toute modification des paramètres susceptible de nuire à la sécurité, par exemple en augmentant le délai d'extinction de l'écran.
- Utilisez l'une des méthodes de verrouillage de l'écran suivantes : schéma, code ou mot de passe.

Modification de l'écran verrouillé

Pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran, accédez à l'écran Toutes les applis et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Sécurité → Verrouillage de l'écran**. Choisissez l'une des options suivantes:

- **Schéma** pour dessiner un motif afin de déverrouiller le combiné.
- **Code** pour saisir un code PIN afin de déverrouiller le combiné.
- **Mot de passe** pour entrer un mot de passe afin de déverrouiller le combiné.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Capacité de remplacement à chaud

Ascom Myco 4 dispose d'une batterie facilement remplaçable qui peut être remplacée sans avoir à éteindre le combiné ou à quitter les applis actives. Grâce à la fonctionnalité de remplacement à chaud, vous pouvez continuer à travailler et à utiliser vos applis même pendant le remplacement de la batterie.

- Lors du retrait de la batterie, le combiné reste opérationnel pendant encore 60 secondes.
- Si la batterie n'est pas remplacée dans les 60 secondes, le combiné s'éteint.

Niveau de batterie faible

Si le niveau de la batterie est faible, rechargez-la ou remplacez-la par une batterie entièrement rechargée dès que possible.

20%	Un niveau de batterie faible est indiqué par un signal d'avertissement et la notification `Activer l'économiseur de batterie?`.
10% – 2%	Un niveau de batterie très faible est indiqué par un signal d'avertissement qui retentit dès que le pourcentage du niveau de charge de la batterie diminue et par la notification `Activer l'économiseur de batterie?`. Appuyez sur **Couper le son** pour couper le son du signal d'avertissement.
1%	Une batterie déchargée est signalée par une vibration et un signal d'avertissement qui retentit toutes les cinq secondes, ainsi que par la notification `Activer l'économiseur de batterie?`. Appuyez sur **Couper le son** pour couper le son du signal d'avertissement. REMARQUE: La vibration reste active même si le combiné est placé en mode Ne pas déranger / Silencieux.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Remplacement de la batterie

1. Faites glisser le curseur de blocage du cache de la batterie vers la droite pour libérer la batterie.

2. Tout en appuyant sur la partie supérieure du clip/pince ❶ et en la maintenant dans cette position, soulevez la batterie ❷ et tirez-la vers l'extérieur ❸.

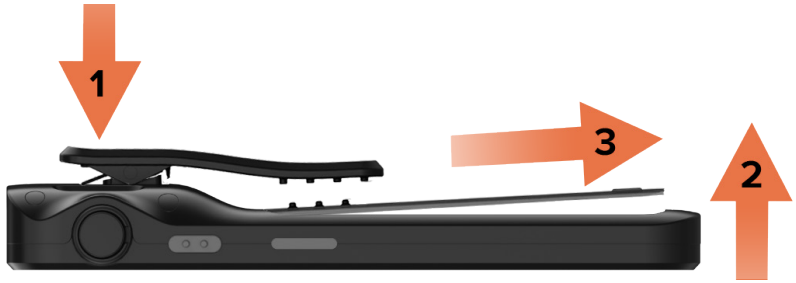

3. Appuyez à nouveau sur le clip/pince et maintenez-le dans cette position. Insérez une batterie entièrement rechargée ou une batterie neuve et appuyez dessus pour la mettre en place.
4. Appuyez légèrement sur la batterie et faites glisser le curseur de blocage du cache de la batterie vers la gauche pour verrouiller la batterie.

   La batterie est correctement insérée si elle est parfaitement alignée avec le corps du combiné.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Carte SIM*

Insertion de la carte SIM

1. Éteignez le combiné, puis déverrouillez et retirez la batterie.
2. Insérez la carte SIM avec précaution dans le logement de la carte SIM, indiqué par le symbole de carte SIM sur l'étiquette dans le compartiment de la batterie.

3. Poussez la carte SIM dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

   La carte SIM est correctement insérée si elle est parfaitement alignée avec le côté du compartiment de la batterie.
4. Insérez la batterie et verrouillez-la. Vous pouvez maintenant allumer le combiné.

Retrait de la carte SIM

1. Éteignez le combiné, puis déverrouillez et retirez la batterie.
2. Poussez la carte SIM dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis tirez sur la carte SIM pour la retirer.
3. Insérez la batterie et verrouillez-la. Vous pouvez maintenant allumer le combiné.

* Non disponible sur les modèles Wi-Fi uniquement.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Méthodes de charge

Pour charger/recharger le combiné, utilisez l'une des méthodes de charge suivantes:

— Chargeur individuel de bureau.

— Rack de charge de combinés.

— Câble USB-C.

Pour recharger la batterie séparément du combiné, utilisez un rack de charge de batterie.
REMARQUE: Un adaptateur de recharge est requis.

Chargeur individuel de bureau

1. Placez le combiné dans le logement de charge. Poussez le combiné dans le chargeur pour l'insérer complètement. Une fois le combiné correctement inséré, l'écran de charge s'affiche et indique le niveau de charge de la batterie.
2. Lorsque l'icône de la coche verte apparaît à l'écran et que le voyant devient vert, la batterie est entièrement rechargée.
3. Pour déconnecter le combiné, inclinez le combiné vers vous ❶, puis soulevez-le vers le haut ❷ pour le retirer du chargeur.

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Rack de charge de combinés

1. Placez le combiné dans un logement de charge. Poussez le combiné dans le chargeur pour l'insérer complètement. Une fois le combiné correctement inséré, l'écran de charge s'affiche et indique le niveau de charge de la batterie.
2. Lorsque l'icône de la coche verte apparaît à l'écran et que le voyant devient vert, la batterie est entièrement rechargée.
3. Pour déconnecter le combiné chargé, inclinez le vers vous ❶, puis soulevez-le vers le haut ❷ pour le retirer du rack de charge collectif.

Câble USB-C

1. Ouvrez le port de charge en bas du combiné.
2. Branchez le câble USB-C au port de charge et raccordez l'alimentation USB à une prise de courant.
3. Lorsque le voyant devient vert, la batterie est complètement rechargée.
4. Débranchez le câble USB-C et fermez le port de charge.

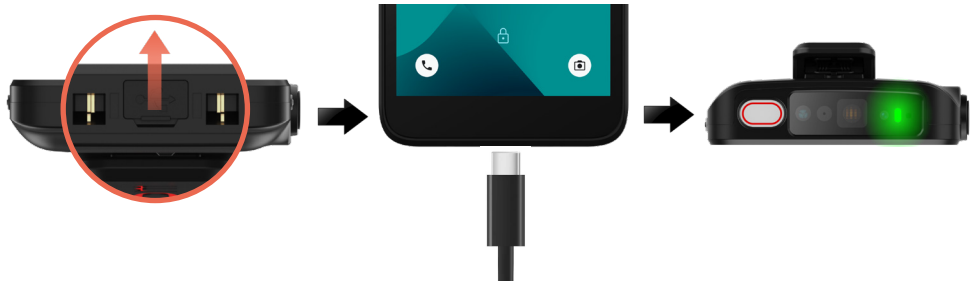

ascom
© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Rack de charge de batteries

Installation de l'adaptateur de batterie

Avant de recharger une batterie Ascom Myco 4, installez l'adaptateur de charge.

1. Placez l'adaptateur dans un logement de charge sur le rack collectif pour batterie.
2. Faites glisser le curseur de l'adaptateur vers la gauche pour verrouiller l'adaptateur.

   Une fois qu'il est correctement installé, l'adaptateur est correctement verrouillé.

Charge de la batterie

1. Retirez la batterie du combiné et placez-la dans un logement de charge avec un adaptateur de charge.
2. Appuyez légèrement sur la batterie et faites glisser le curseur de blocage du cache batterie vers la gauche pour la verrouiller. Une fois la batterie correctement insérée, le voyant devient orange pour indiquer que la batterie est en cours de recharge.
3. Lorsque le voyant devient vert, la batterie est rechargée à au moins 80%.
4. Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le curseur de blocage du cache batterie vers la droite.
5. Soulevez la batterie et retirez-la du chargeur.

ascom
© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B

Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2
SE-417 49 Göteborg
Suède
Téléphone : +46 31 55 93 00
www.ascom.com

ascom

© 2023 Ascom. Tous droits réservés. TD 93546FR / Mars 2024 / Ver. B