

Verkorte gebruikershandleiding



Ascom Myco 4

ascom



Inleiding

Ascom Myco™ 4 ondersteunt gestroomlijnde workflows, snelle reacties en op feiten gebaseerde beslissingen. De enterprise-grade Ascom Myco 4 smartphone levert bruikbare, contextrijke informatie aan mobiel personeel in de gezondheidszorg, productie en andere veeleisende omgevingen. De handset is gebaseerd op Android™ en bevat verschillende Ascom-oplossingen als aanvulling op het standaard Android-aanbod.

Deze Verkorte gebruikershandleiding (QRG) biedt een kort overzicht van de meest algemene functies van uw Ascom Myco 4-handset.

De afbeeldingen in de QRG tonen een handset met een Engelse gebruikersinterface. Enkele functionaliteiten die in deze QRG worden beschreven, kunnen verschillen van uw handset, afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw versie van de handset. Afbeeldingen van het scherm kunnen daarom verschillen van hoe het scherm er op uw handset uit ziet.

Vergeet niet om de veiligheidsinstructies te lezen die bij het product zijn meegeleverd voordat u de handset in gebruik neemt.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ascom Myco is een handelsmerk van Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.

ascom

© 2023 Ascom. All rights reserved. TD 93546NL / maart 2024 / Ver. B

Inhoud

Overzicht

Handset	1
Handset modellen	2
Knoppen	2

Weergaven

Handset weergaven	3
-------------------	---

Communicatie

Bellen en berichten sturen	4
----------------------------	---

Kennisgevingen

Overzicht van kennisgevingen	5
Kennisgevingen beheren	5
Kennisgevingslade	6

Instellingen

Snelle instellingen	7
---------------------	---

Beveiliging

Handsetbeveiliging	8
--------------------	---

Accu

True Hot-Swap	9
Accu bijna leeg	9
Vervangen van de accu	10

SIM kaart

SIM kaart	11
-----------	----

Bezig met opladen

Oplaadmethoden	12
Bureaulader	12
Oplaadrek voor handset	13
USB-C-kabel	13
Oplaadrek voor accu	14

ascom

© 2023 Ascom. All rights reserved. TD 93546NL / maart 2024 / Ver. B

Handset



- 1

Bovenste multifunctionele toets
- 2

Barcodescanner*
- 3

Ascom IR-locatie*
- 4

Topmicrofoon
- 5

Multicolor LED
- 6

Multifunctionele toets 3
- 7

Multifunctionele toets 4
- 8

Volumeknoppen
- 9

Front camera
- 10

Nabijheidssensor
- 11

Oortelefoon luidspreker
- 12

Hoofddisplay
- 13

Trekkoord-poort*
- 14

Camera aan de achterkant
- 15

Zaklamp
- 16

Clip
- 17

Accu
- 18

Vergrendeling accudeksel
- 19

Polsbandbevestiging
- 20

Hoofdluidspreker
- 21

Verwisselbare kleurensticker
- 22

Multifunctionele toets 2
- 23

Aan/uit-knop met biometrische lezer
- 24

Oplaadconnector
- 25

USB-C-poort
- 26

Microfoon aan de onderkant

* Niet beschikbaar in het Slim-model.

Handset modellen

Ascom Myco 4 is er in drie uitvoeringen:

	Ascom IR-locatie	Barcode- scanner	Trekkoord- poort	Sleuf voor SIM kaart*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nee
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Ja
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nee	Nee	Nee	Nee

* De SIM kaartsleuf bevindt zich in het accuvak, zie pagina 11.

Knoppen

De handset heeft een aan/uit-knop, volumeknoppen en vier configureerbare multifunctionele toetsen.

Multifunctionele toets

Afhankelijk van de configuratie kunnen de multifunctionele toetsen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld het scannen van een streepjescode, het verzenden van een alarm, het starten van een app of als de Push-to-Talk (PTT, druk-om-te-praten)-knop.

Aan/uit-knop (met biometrische lezer)

Houd ingedrukt totdat het aan/uit-menu verschijnt, om opnieuw op te starten of om de handset uit te schakelen.

Druk erop om het scherm te vergrendelen en in de slaapstand te zetten.

Druk op deze knop om het scherm uit de slaapstand te halen of, wanneer er ten minste één vingerafdruk aan de handset is toegevoegd, om de handset te ontgrendelen.

Volumeknoppen

Druk op + om de geluidsstrekte te verhogen en op – om het te verlagen.

Handset weergaven

Het startscherm is het hoofdscherm van de handset, met sneltoetsen naar verschillende apps en functies.

Het scherm Alle apps is de weergave met alle apps die op de handset zijn geïnstalleerd.


Tussen weergaven navigeren

Om het scherm Alle apps te openen, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het startscherm.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm, veegt u omlaag op het scherm Alle apps of tikt u op Terug of Startscherm.


Tik op Overzicht om de lijst met alle actueel actieve apps te bekijken.

U kunt ook dubbeltikken op Overzicht om direct te wisselen naar de vorige app.

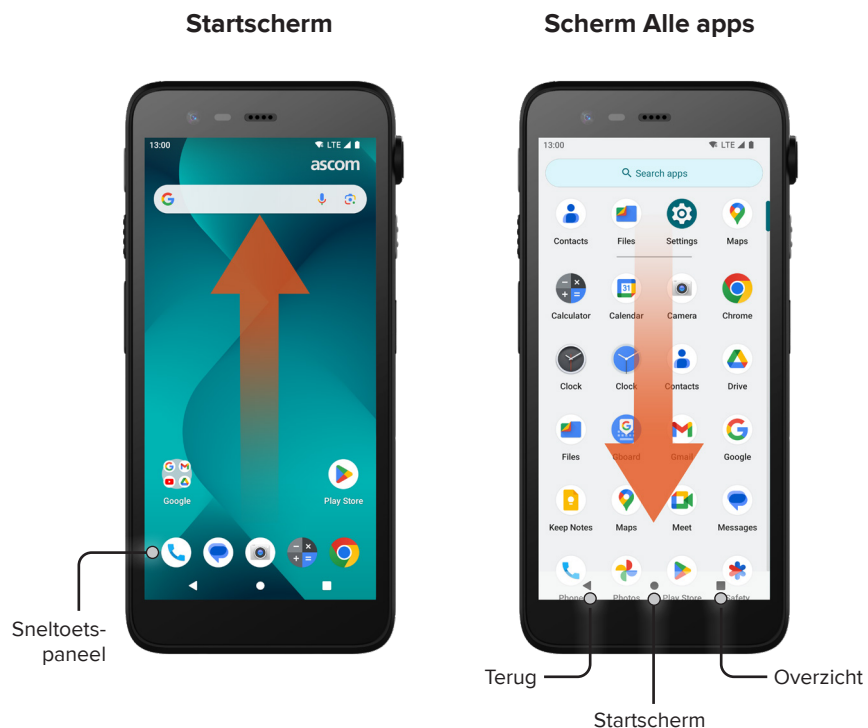


Bellen en berichten sturen

- 1 Tik in het scherm Alle apps op het pictogram **Bellen** . U kunt ook de app openen vanuit het sneltoetspaneel op het startscherm.
- 2 Kies tussen het handmatig invoeren van het telefoonnummer of het selecteren van een contactpersoon in Snelkeuze , Oproepen of Contacten .

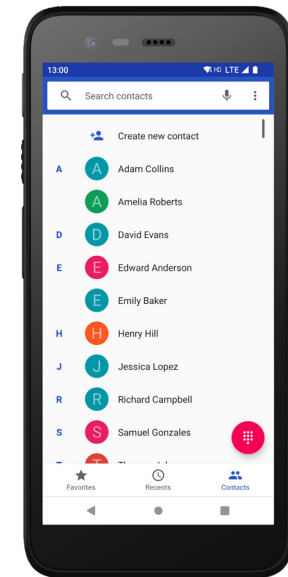

- 1 Tik in het scherm Alle apps op het pictogram **Berichten*** . U kunt ook de app openen vanuit het sneltoetspaneel op het startscherm.
- 2 Tik op het pictogram **Chat starten** om een nieuw bericht te schrijven of tik op een bestaand gesprek om het te lezen en te beantwoorden.


* Niet beschikbaar in modellen met alleen Wi-Fi.

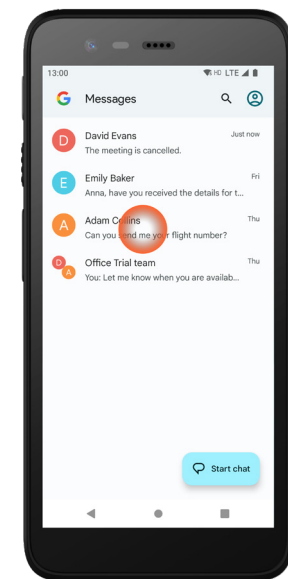

Overzicht van kennisgevingen

Kennisgevingen worden op verschillende plaatsen en in verschillende formats weergegeven, zoals pictogrammen in de statusbalk of als gedetailleerde tekst in de kennisgevingslade.

- 1 Pictogram / App-pictogram
- 2 Tegel / Kop
- 3 Naam van de app
- 4 Tijdstempel
- 5 Uitvouwindicator
- 6 Ondersteunende tekst
- 7 Snelle acties

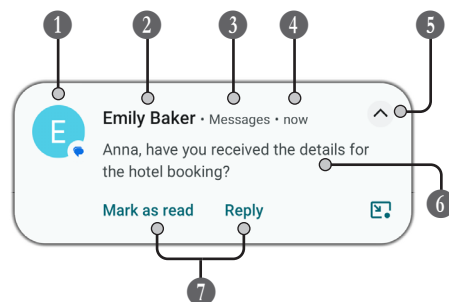




Kennisgevingen beheren

Er zijn drie manieren om kennisgevingen op het vergrendelscherm te beheren:

Tik op de uitvouwindicator of veeg de kennisgeving omlaag om de volledige inhoud te zien.

Tik op de kennisgeving om de app te openen die de melding heeft verzonden.

Veeg naar links of rechts om de kennisgeving te sluiten (indien toegestaan).

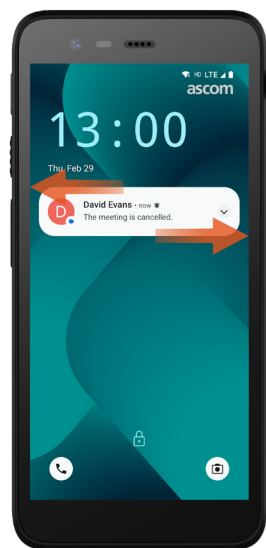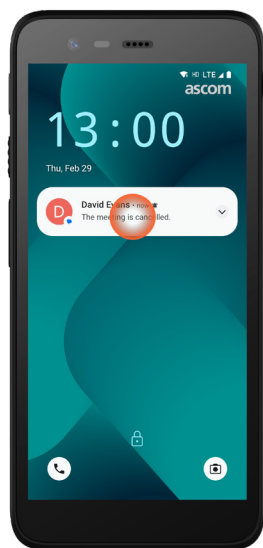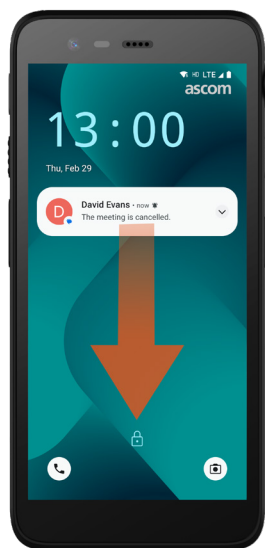

Kennisgevingslade

Inkomende kennisgevingen verschijnen eerst als pictogrammen in de statusbalk boven aan het scherm om aan te geven dat er nieuwe informatie in de kennisgevingslade staat.





De Kennisgevingslade toont een lijst met kennisgevingen, zoals gemiste oproepen, gesprekken, systeem app-berichten.

U kunt de kennisgevingslade zowel in de ontgrendelde modus als op het vergrendelingsscherm openen.

Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om de Kennisgevingslade te openen.

De kennisgevingslade wordt verborgen door omhoog te vegen of buiten de kennisgeving te tikken.

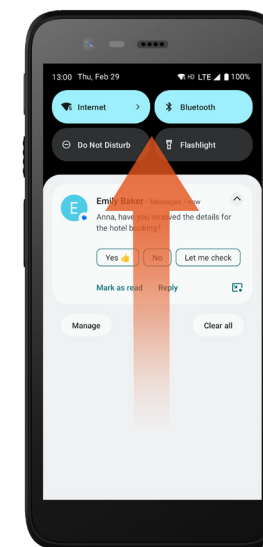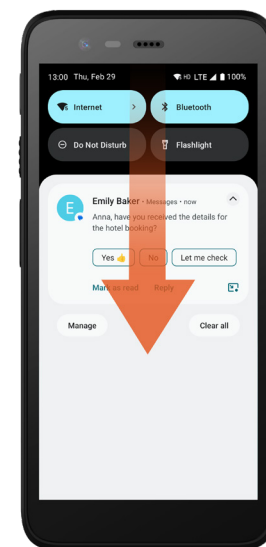

Snelle instellingen

Het paneel Snelle instellingen kan worden gebruikt om enkele snelle wijzigingen te maken in uw Ascom Myco 4, zoals veranderen van de helderheid van het scherm of het in de accubesparingsmodus zetten van de handset.

U kunt het paneel Snelle instellingen zowel in de ontgrendelde modus als op het vergrendelings scherm openen.

Als u een selectie van instellingen wilt zien, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. De instellingen staan boven de kennisgevingslade.

Om het hele paneel Snelle instellingen te openen, veegt u twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

Om een instelling in/uit te schakelen, tikt u op de bijbehorende instellingstegel.



Handsetbeveiliging

Volg deze aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de handset alleen toegankelijk is voor de beoogde personen:

- Vergrendel het toestel (zet het scherm uit) voordat u het onbeheerd achterlaat.
- Vermijd wijzigen van instellingen die de beveiliging kunnen verslechteren, zoals bijvoorbeeld het verlengen van de uitschakeltijd van het scherm.
- Gebruik één van de volgende schermvergrendelingsmethoden: patroon, pincode of wachtwoord.

Schermsgrendeling wijzigen

Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, gaat u naar het scherm Alle apps en tikt u op **Instellingen** . Tik vervolgens op **Beveiliging** → **Schermsgrendeling**. Kies een van de volgende opties:

- **Patroon** om een patroon te trekken om de handset te ontgrendelen.
- **Pincode** om een pincode in te voeren om de handset te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** om een wachtwoord in te voeren om de handset te ontgrendelen.

True Hot-Swap

De Ascom Myco 4 heeft een eenvoudig te vervangen accu die kan worden vervangen zonder de handset uit te schakelen of uw actieve apps af te sluiten. De hot-swap functionaliteit betekent dat door kan blijven werken en de apps kan blijven gebruiken tijdens het vervangen van de accu.

- Bij verwijderen van de accu is de handset nog 60 seconden operationeel.
- Als de accu niet binnen 60 seconden is vervangen, wordt de handset uitgeschakeld.

Accu bijna leeg

Als de accu bijna leeg is, laadt u de accu op of vervangt u deze zo snel mogelijk door een volledig opgeladen accu.


20%	Een laag accuniveau wordt aangegeven door een waarschuwingssignaal en de kennisgeving <i>Batterijbesparing aanzetten?</i>
10% – 2%	Een zeer laag accuniveau wordt aangegeven door een waarschuwingssignaal dat klinkt bij elke verandering van het accuprocentage en de kennisgeving <i>Batterijbesparing aanzetten?</i> Tik op Geluid staat uit om het waarschuwingssignaal uit te zetten.
1%	Een lege accu wordt aangegeven door vibreren van het toestel en een waarschuwingssignaal dat elke vijf seconden klinkt, en de kennisgeving <i>Batterijbesparing aanzetten?</i> Tik op Geluid staat uit om het waarschuwingssignaal uit te zetten. OPMERKING: Het vibreren gaat door, ook als de handset in de modus Niet storen / Stil wordt gezet.

Vervangen van de accu

- 1 Schuif de accudekselvergrendeling naar rechts om de accu eruit te halen.



- 2 Terwijl u het bovenste deel van de clip ingedrukt houdt 1, tilt u de accu 2 op en trekt u deze eruit 3.

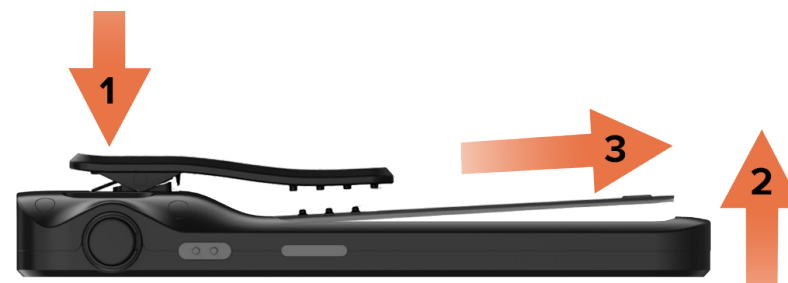

- 3 Houd de clip nogmaals ingedrukt. Plaats een volledig opgeladen of nieuwe accu en druk deze erin.
- 4 Druk lichtjes op de accu en schuif de vergrendeling van het accudeksel naar links om de accu te vergrendelen.

De accu is correct geplaatst als deze volledig is uitgelijnd met de behuizing van de handset.

SIM kaart*

SIM kaart plaatsen

- 1 Zet de handset uit, ontgrendel en verwijder dan de accu.
- 2 Plaats de SIM kaart voorzichtig in de SIM kaartsleuf aangegeven door het SIM kaartsymbool op het label in het accucompartiment.



- 3 Duw de SIM kaart in de sleuf totdat u een klik hoort.
De SIM kaart is correct geplaatst als deze volledig is uitgelijnd met de zijkant van het accucompartiment.
- 4 Plaats de accu en vergrendel deze op zijn plaats. De handset kan nu worden ingeschakeld.

SIM kaart verwijderen

- 1 Zet de handset uit, ontgrendel en verwijder dan de accu.
- 2 Duw de SIM kaart in de sleuf totdat u een klik hoort en trek vervolgens de SIM kaart eruit om deze te verwijderen.
- 3 Plaats de accu en vergrendel deze op zijn plaats. De handset kan nu worden ingeschakeld.

* Niet beschikbaar in modellen met alleen Wi-Fi.

Oplaadmethoden

Gebruik een van de volgende oplaadmethoden om de handset op te laden:

- Bureaulader.
- Oplaadrek voor handset.
- USB-C-kabel.

Gebruik een accuoplaadrek om de accu apart van de handset op te laden.

OPMERKING: Een oplaadadapter is vereist.

Bureaulader

- 1 Plaats de handset in een oplaadsleuf. Duw de handset helemaal in de oplader zodat deze goed geplaatst zit. Als de handset correct is geplaatst, verschijnt het laadscherm met het acculaadniveau.
- 2 Wanneer het groene vinkje op het scherm verschijnt en de LED groen wordt, is de accu volledig opgeladen.
- 3 Om de handset los te koppelen, kantelt u de handset naar u toe 1 en tilt u de handset vervolgens omhoog 2 om deze uit de oplader te halen.



Oplaadrek voor handset

- 1 Plaats de handset in een laadsleuf. Duw de handset helemaal in de oplader zodat deze goed geplaatst zit. Als de handset correct is geplaatst, verschijnt het laadscherm met het acculaadniveau.
- 2 Wanneer het groene vinkje op het scherm verschijnt en de LED groen wordt, is de accu volledig opgeladen.
- 3 Om de handset los te koppelen, kantelt u de handset naar u toe 1 en tilt u de handset vervolgens omhoog 2 om deze uit de oplader te halen.



USB-C-kabel

- 1 Open het deksel van de laadaansluiting aan de onderkant van de handset.
- 2 Sluit de USB-C-kabel aan op de oplaadpoort en steek de stekker van de USB-voeding in een stopcontact.
- 3 Wanneer de LED groen wordt, is de accu voor volledig opgeladen.
- 4 Koppel de USB-C-kabel los en sluit de oplaadpoort.



Oplaadrek voor accu

Accuadapter installeren

Voordat u een Ascom Myco 4-accu gaat opladen, moet u eerst de oplaadadapter installeren.

- 1 Plaats de adapter in een oplaadsleuf van het oplaadrek.
 - 2 Schuif de adaptervergrendeling naar links om de adapter te vergrendelen.
- Eenmaal correct geïnstalleerd, zit de adapter stevig op zijn plaats vergrendeld.

Accu opladen

- 1 Verwijder de accu uit de handset en plaats deze in een oplaadsleuf met een oplaadadapter.
- 2 Druk lichtjes op de accu en schuif de vergrendeling van het accudeksel naar links om de accu te vergrendelen. Als de accu eenmaal correct is geplaatst, wordt het LED-indicatielampje geel om aan te geven dat de accu bezig is met opladen.
- 3 Wanneer de LED groen wordt, is de accu voor minimaal 80% opgeladen.
- 4 Om de accu te ontgrendelen, schuift u de accudekselvergrendeling naar rechts.
- 5 Til de accu op en trek deze uit de oplader.



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Zweden

Telefoon +46 31 55 93 00

www.ascom.com