

Hurtigveiledning



Ascom Myco 4

ascom



Introduksjon

Ascom Myco™ 4 støtter strømlinjeformet arbeidsflyt, raske svar og faktabaserte beslutninger. Ascom Myco 4 smarttelefon i bedriftsklassen leverer anvendelig, kontekstrik informasjon til mobilt personell innen helsevesen, produksjon og andre krevende miljøer. Håndsettet er basert på Android™, og omfatter flere løsninger fra Ascom som supplerer standardfunksjoner fra Android.

Denne hurtigveiledningen gir en kort oversikt over de vanligste funksjonene til ditt Ascom Myco 4 håndsett.

Bildene i hurtigveiledningen viser et håndsett med engelsk brukergrensesnitt. Noen av funksjonalitetene i denne hurtigveiledningen kan avvike fra håndsettet ditt, avhengig av systemkonfigurasjon og håndsettvariant. Bilder av skjermen kan også avvike fra hvordan skjermen ser ut på håndsettet.

Husk å lese sikkerhetsinstruksjonene som følger med produktet før du bruker håndsettet.

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.

Ascom Myco er et varemerke som tilhører Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play og andre tilknyttede merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC.

Innholdsfortegnelse

Oversikt

Håndsett	1
Håndsettmodeller	2
Knapper	2

Visninger

Håndsettvisninger	3
-------------------	---

Kommunikasjon

Ringe og melde	4
----------------	---

Varsler

Varseloversikt	5
Administrere varsler	5
Varselskuff	6

Innstillinger

Hurtiginnstillinger	7
---------------------	---

Sikkerhet

Håndsettsikkerhet	8
-------------------	---

Batteri

Bytte batteri under drift	9
Lavt batterinivå	9
Bytte batteri	10

SIM-kort

SIM-kort	11
----------	----

Lading

Metoder for lading	12
Bordlader	12
Ladehylle for håndsett	13
USB-C-kabel	13
Ladehylle for batteri	14

Håndsett



- | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 Multifunksjons-/alarmknapp | 10 Nærhetssensor | 19 Feste for reim til håndleddet |
| 2 Strekkodeleser* | 11 Ørehøytaler | 20 Hovedhøytaler |
| 3 Ascom IR-lokasjon* | 12 Hoveddisplay | 21 Utskiftbart fargeklistremerke |
| 4 Øvre mikrofon | 13 Trekksporport* | 22 Multifunksjonsknapp 2 |
| 5 Flerfarget lysdiode | 14 Kamera bak | 23 Strømknapp med biometrisk lesar |
| 6 Multifunksjonsknapp 3 | 15 Lommelykt | 24 Ladekontakt |
| 7 Multifunksjonsknapp 4 | 16 Klips | 25 USB-C-port |
| 8 Volumknapper | 17 Batteri | 26 Nedre mikrofon |
| 9 Kamera foran | 18 Batterideksellås | |

* Ikke tilgjengelig på Slim-modellen.

Håndsettmodeller

Ascom Myco 4 fås i tre varianter:

	Ascom IR-lokasjon	Strekkodeleser	Trekksnorport	SIM-kortspor*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nei
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Ja
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nei	Nei	Nei	Nei

* SIM-kortsporet befinner seg i batterirommet, se side 11.

Knapper

Håndsettet er utstyrt med en strømknapp, volumknapper og fire multifunksjonsknapper som kan konfigureres.

Multifunksjonsknapper

Avhengig av konfigurasjonen kan multifunksjonsknappene brukes til forskjellige formål. For eksempel skanne en strekkode, sende en alarm, starte en app eller bruke den som Push-to-Talk knapp (PTT).

Strømknapp (med biometrisk lesar)

Trykk og hold til strømmenyen vises, for å starte på nytt eller slå av håndsettet.

Trykk for å låse og sette skjermen i hvilemodus.

Trykk for å aktivere skjermen fra hvilemodus, eller, når minst ett fingeravtrykk er lagt til på håndsettet, for å låse opp håndsettet.

Volumknapper

Trykk på opp + for å øke eller trykk på ned – for å redusere volumet.

Håndsettvisninger

Hjemskjermen er hovedvisningen på håndsettet med snarveier til forskjellige apper og funksjoner.

Skjermbildet Alle apper er visningen der du ser alle appene som er installert på håndsettet.

Navigere mellom visninger

For å få tilgang til skjermbildet Alle apper sveiper du opp fra bunnen av startskjermbildet.

Hvis du vil gå tilbake til hjemskjermen, sveiper du ned i skjermbildet Alle apper eller trykker på Tilbake eller Hjem.

Trykk på Oversikt for å se listen over alle apper som er aktive.


Alternativt kan du dobbelttrykke på Oversikt for å veksle rett til forrige app.

Hjemskjerm



Snarveipanel

Skjermbild Alle apper

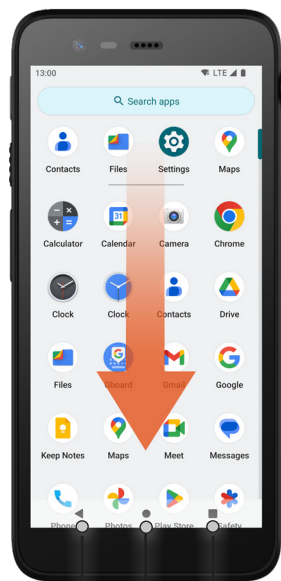


Tilbake

Hjem

Oversikt


Ringe og melde

- 1 I skjermbildet Alle apper trykker du på ikonet **Telefon** . Du kan alternativt åpne appen fra snarveipanelet i hjemskjermen.
- 2 Du kan velge å slå telefonnummeret manuelt eller velge en kontakt fra Hurtigvalg , Anropslogg eller Kontakter .

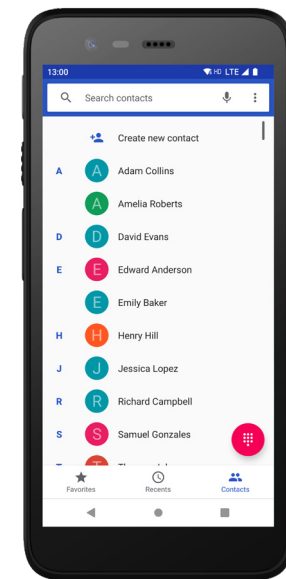

- 1 I skjermbildet Alle apper trykker du på ikonet **Meldinger*** . Du kan alternativt åpne appen fra snarveipanelet i hjemskjermen.
- 2 Trykk på ikonet **Start en chat** for å skrive en ny melding, eller trykk på en eksisterende samtale for å lese og svare på den.


* Ikke tilgjengelig på modeller med bare Wi-Fi.

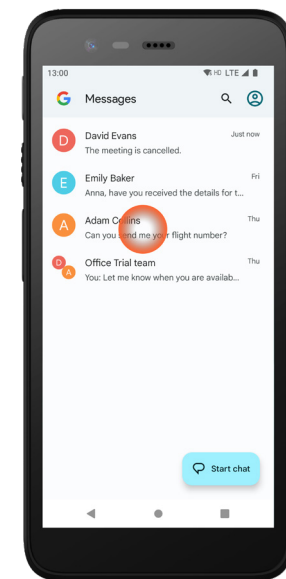

Varseloversikt

Varsler vises på ulike steder og i ulike formater, for eksempel som ikoner på statuslinjen eller som detaljerte tekster i varselskuffen.

- 1 Ikon/appikon
- 2 Tittel/overskrift
- 3 Appnavn
- 4 Tidsstempel
- 5 Utvidelsesindikator
- 6 Støttetekst
- 7 Hurtighandlinger

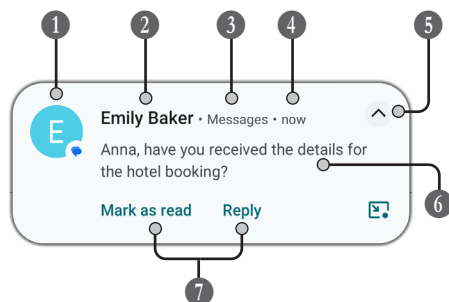




Administrere varsler

På låseskjermen er det tre måter å administrere varsler på:

Se hele innholdet ved å trykke på utvidelsesindikatoren eller sveipe varselet ned.

Trykk på varselet for å åpne appen som sendte det.

Sveip til venstre eller høyre for å forkaste varselet (hvis det er tillatt).

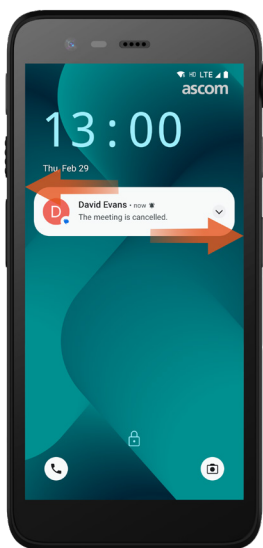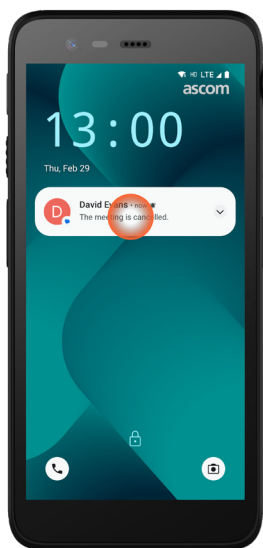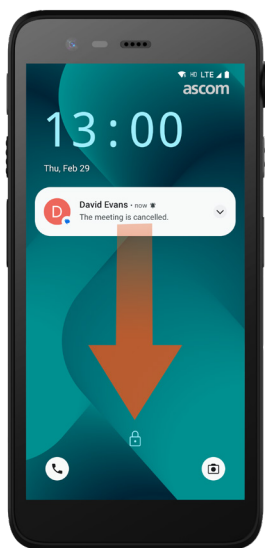

Varselskuff

Innkommende varsler vises først som ikoner på statuslinjen øverst i skjermen for å vise at det er ny informasjon i varselskuffen.





Varselskuffen viser en liste over varsler, f.eks. tapte anrop, samtaler, system- og appmeldinger.

Du kan åpne varselskuffen både i ulåst modus og på låseskjermen.

Åpne varselskuffen ved å sveipe ned fra toppen av skjermbildet.

Skjul varselskuffen ved å sveipe oppover eller trykke utenfor varselet.

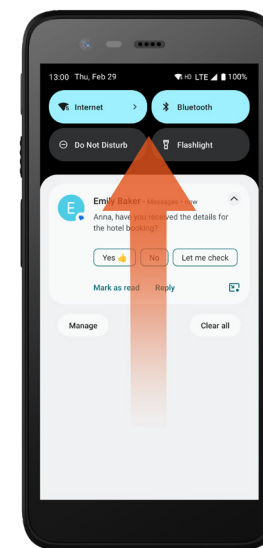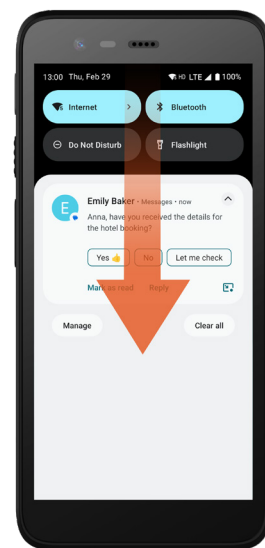

Hurtiginnstillinger




Panelet for hurtiginnstillinger kan brukes til å foreta noen raske endringer i Ascom Myco 4, for eksempel å endre skjermens lysstyrke eller sette håndsettet i batterisparemodus.

Du kan åpne panelet for hurtiginnstillinger både i ulåst modus og på låseskjermen.

Hvis du vil se et utvalg av innstillinger, sveiper du nedover fra toppen av skjermen. Du finner innstillingene over varselskuffen.

Panelet for hurtiginnstillinger åpnes ved å sveipe ned to ganger fra toppen av skjermen.

En innstilling slås på/av ved å trykke på den tilsvarende innstillingsflisen.

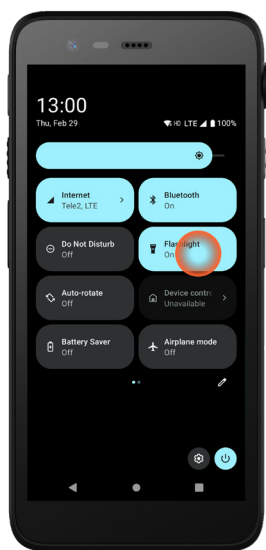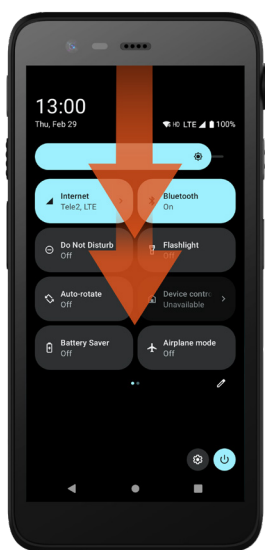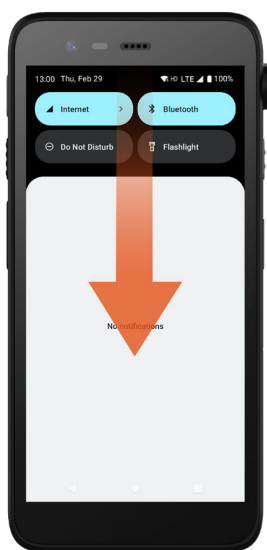

Håndsettsikkerhet

Ved å følge disse anbefalingene sikres det at håndsettet bare er tilgjengelig for den tilsktede personen:

- Lås enheten (slå av skjermen) før du lar den være uten tilsyn.
- Unngå endringer i innstillinger som kan redusere sikkerheten, for eksempel å forlenge tiden til skjermen går i tidsavbrudd.
- Bruk én av følgende metoder for skjermlåsing: mønster, PIN-kode eller passord.

Bytte skjermlås

Hvis du vil endre metode for skjermlåsing, går du til skjermbildet Alle apper og trykk på **Innstillinger** . Deretter trykker du på **Sikkerhet → Skjermlås**. Velg ett av følgende:

- **Mønster** for å låse opp håndsettet ved å tegne et mønster.
- **PIN-kode** for å låse opp håndsettet ved å angi en PIN-kode.
- **Passord** for å låse opp håndsettet ved å angi et passord.

Bytte batteri under drift

Ascom Myco 4 har et batteri som er enkelt å bytte, og som kan byttes uten at du må slå av håndsettet eller gå ut av de aktive appene. Med funksjonaliteten for å bytte under drift kan du fortsette å jobbe og bruke appene dine selv når batteriet byttes.

- Når du tar ut batteriet, vil håndsettet fortsatt være i drift i 60 sekunder.
- Hvis batteriet ikke blir byttet innen 60 sekunder, slår håndsettet seg av.

Lavt batterinivå

Hvis batterinivået er lavt, må batteriet lades eller byttes ut med et fulladet batteri så snart som mulig.


20%	Lavt batterinivå angis av et advarselssignal og varselet Vil du slå på batterisparing?.
10% – 2%	Svært lavt batterinivå angis av et advarselssignal som avgis ved hver endring i batteriprosent og varselet Vil du slå på batterisparing?. Trykk på Ignorer for å slå av advarselssignalet.
1%	Tomt batteri angis av vibrasjon og et advarselssignal som avgis hvert femte sekund, samt varselet Vil du slå på batterisparing?. Trykk på Ignorer for å slå av advarselssignalet. MERK: Vibrasjonen vil forsette selv om håndsettet er satt i modusen Ikke forstyrr / Stille.

Bytte batteri

- 1 Skyv batterideksellåsen til høyre slik at batteriet frigjøres.



- 2 Mens du trykker på og holder den øverste delen av klipsen 1, løfter du batteriet 2 og trekker det ut 3.

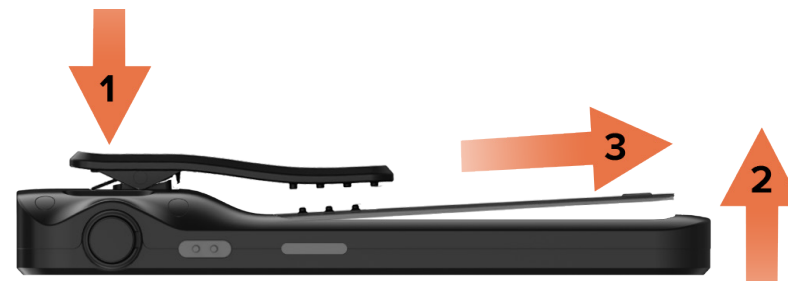

- 3 Trykk på og hold klipsen igjen. Sett i et fulladet eller nytt batteri, og trykk det inn.
- 4 Trykk lett på batteriet, og skyv batterideksellåsen til venstre for å låse batteriet.
Batteriet er satt riktig i hvis det er fullstendig innrettet med håndsettets hoveddel.

SIM-kort*

Sette i SIM-kort

- 1 Slå av håndsettet, og deretter frigjør du og tar ut batteriet.
- 2 Sett SIM-kortet forsiktig inn i SIM-kortsporet, som angis av SIM-kortsymbolet på etiketten i batterirommet.



- 3 Skyv SIM-kortet inn i sporet til du hører et klikk.
SIM-kortet er satt riktig i hvis det er fullstendig innrettet med siden i batterirommet.
- 4 Sett i batteriet, og lås det på plass. Nå kan du slå på håndsettet.

Ta ut SIM-kort

- 1 Slå av håndsettet, og deretter frigjør du og tar ut batteriet.
- 2 Skyv SIM-kortet inn i sporet til du hører et klikk, og deretter trekker du SIM-kortet.
- 3 Sett i batteriet, og lås det på plass. Nå kan du slå på håndsettet.

* Ikke tilgjengelig på modeller med bare Wi-Fi.

Metoder for lading

Bruk én av følgende metoder for å lade håndsettet:

- Bordlader.
- Ladehylle for håndsett.
- USB-C-kabel.

Bruk en ladehylle for batteri hvis du vil lade batteriet adskilt fra håndsettet.

MERK: Det krever et ladeadapter.

Bordlader

- 1 Sett håndsettet i ladesporet. Skyv håndsettet helt ned i laderen. Når håndsettet er satt riktig i, vises ladeskjermen som viser batteriets ladenivå.
- 2 Når det grønne hakeikonet vises på ladeskjermen og lysdioden lyser grønt, er batteriet fulladet.
- 3 Når du skal koble fra håndsettet, vipper du håndsettet mot deg 1 og løfter deretter håndsettet oppover 2 for å ta det ut av laderen.



Ladehylle for håndsett

- 1 Plasser håndsettet i et ladespor. Skyv håndsettet helt inn i laderen. Når håndsettet er satt riktig i, vises ladeskjermen som viser batteriets ladenivå.
- 2 Når det grønne hakeikonet vises på ladeskjermen og lysdioden lyser grønt, er batteriet fulladet.
- 3 Når du skal koble fra håndsettet, vipper du håndsettet mot deg 1 og løfter deretter håndsettet oppover 2 for å ta det ut av laderen.



USB-C-kabel

- 1 Åpne ladeporten nederst på håndsettet.
- 2 Sett USB-C-kabelen i ladeporten, og koble USB-strømforsyning til et strømuttak.
- 3 Når lysdioden blir grønn, er batteriet fulladet.
- 4 Koble fra USB-C-kabelen, og lukk ladeporten.



Ladehylle for batteri

Installere batteriadapter

Du må installere ladeadapteret før du lader et Ascom Myco 4-batteri.

- 1 Sett adapteret i et ladespor i ladehyllen.
- 2 Skyv adapterlåsen til venstre for å låse adapteret på plass.

Når den er installert riktig, sitter adapteret godt fast.

Lade batteriet

- 1 Ta batteriet ut av håndsettet, og sett det i et ladespor med et ladeadapter.
- 2 Trykk lett på batteriet, og skyv batterideksellåsen til venstre for å låse batteriet. Når batteriet er satt riktig i, blir lysdioden gul for å vise at batteriet lader.
- 3 Når lysdioden blir grønn, er batteriet ladet minst 80%.
- 4 Frigjør batteriet ved å skyve batterideksellåsen til høyre.
- 5 Løft batteriet, og trekk det ut av laderen.



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon: +46 31 55 93 00

www.ascom.com