

Kurzbedienungsanleitung



Ascom Myco 4

ascom



Einleitung

Ascom Myco™ 4 fördert effiziente Arbeitsprozesse, schnelle Reaktionszeiten und fundierte Entscheidungen. Das Ascom Myco 4 Smartphone speziell für den Unternehmensbereich entwickelt, liefert kontextreiche Informationen für mobile Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in der Industrie und in weiteren anspruchsvollen Umgebungen. Das Gerät basiert auf Android™ und enthält mehrere Ascom-Lösungen, die das Standardangebot von Android ergänzen.

Diese Kurzbedienungsanleitung (KBA) bietet einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen Ihres Handsets Ascom Myco 4.

Die Bilder in der KBA zeigen ein Handset mit einer englischen Benutzeroberfläche. Einige Funktionen und Bildschirmabbildungen, die in dieser KBA beschrieben werden, können je nach Systemkonfiguration und Handset-Variante von Ihrem Handset abweichen.

Bitte lesen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor sie das Handset produktiv nutzen.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ascom Myco ist eine Marke von Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play und andere verwandte Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Handset	1
Handset-Modelle	2
Tasten	2

Navigation

Handset-Navigation	3
--------------------	-------------------

Kommunikation

Anrufe und Textübermittlung	4
-----------------------------	-------------------

Benachrichtigungen

Übersicht über Benachrichtigungen	5
Verwalten von Benachrichtigungen	5
Benachrichtigungsleiste	6

Einstellungen

Übersicht der Schnelleinstellungen	7
------------------------------------	-------------------

Sicherheit

Sicherheit des Handsets	8
-------------------------	-------------------

Akku

Echter Hot Swap	9
Akku ist schwach	9
Akkuwechsel	10

SIM-Karte

SIM-Karte	11
-----------	--------------------

Laden

Laden des Handsets	12
Laden des Akkus	14

Handset



- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 Obere Multifunktions-taste | 10 Näherungssensor | 19 Anbringung der Sicherungsleine*** |
| 2 Professioneller Barcodescanner* | 11 Hörmuschel | 20 Haupt-Lautsprecher |
| 3 Ascom IR-Lokalisierung* | 12 Hauptdisplay | 21 Austauschbarer farbiger Aufkleber |
| 4 Oberes Mikrofon | 13 Anbringung der Reißleine* | 22 Multifunktions-taste 2 |
| 5 Mehrfarbige LED | 14 Rückseitige Kamera** | 23 Ein-/Ausschalter mit biometrischem Lesegerät |
| 6 Multifunktions-taste 3 | 15 Taschenlampe | 24 Ladeanschluss |
| 7 Multifunktions-taste 4 | 16 Clip | 25 USB-C-Port mit Abdeckung |
| 8 Drucktasten für Lautstärke | 17 Akku | 26 Unteres Mikrofon |
| 9 Frontkamera | 18 Akkudeckel-Verriegelung | |

* Nicht verfügbar für Slim-Modell.

** Wird für das Scannen von Strichcodes beim Slim-Modell verwendet.

*** Nicht verfügbar für Slim Cellular-Modell.

Handset-Modelle

Das Ascom Myco 4 gibt es in fünf Varianten:

	Ascom IR-Lokalisierung	Professioneller Barcodescanner	Anbringung der Reißleine	SIM-Kartensteckplatz*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nein
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Ja
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nein	Nein	Nein	Nein
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	Nein	Nein	Nein	Ja
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nein

* Der SIM-Kartensteckplatz befindet sich im Akkufach, siehe [Seite 11](#).

Tasten

Das Handset ist mit einer Ein-/Aus-Taste, Lautstärketasten und vier konfigurierbaren Multifunktions-tasten ausgestattet.

Multifunktions-tasten

Je nach Konfiguration können die Multifunktions-tasten für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel für das Scannen eines Strichcodes, das Senden eines Alarms, das Starten einer App oder die Verwendung als Push-to-Talk-Taste (PTT).

Ein-/Ausschalter (mit biometrischem Lesegerät)

Drücken und halten Sie die Taste, um das Handset einzuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu sperren und in den Energiesparmodus zu versetzen.

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm aus dem Energiesparmodus zu wecken, oder, wenn mindestens ein Fingerabdruck zum Handset hinzugefügt wurde, um das Handset zu entsperren.

Um das Handset auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste zusammen mit der Lauter-Taste, bis das Strommenü erscheint.

Drucktasten für Lautstärke

Drücken Sie **+** nach oben, um den Lautstärkepegel zu erhöhen, oder drücken Sie **-** nach unten, um den Lautstärkepegel zu verringern.

Handset-Navigation


Der Startbildschirm ist die Hauptansicht des Handsets mit Kurztasten zu verschiedenen Apps und Funktionen.

Wischen Sie vom unteren Rand des Startbildschirms nach oben, um auf die App-Übersicht zuzugreifen. Die App-Übersicht enthält alle Apps, die auf dem Handset installiert sind.

Um zum Startbildschirm zurückzukehren, wischen Sie in der App-Übersicht nach unten oder tippen Sie auf **Zurück** oder **Start**.

Tippen Sie auf **Übersicht**, um eine Liste aller derzeit aktiven Apps anzuzeigen.

Alternativ können Sie auf **Übersicht** doppelklicken, um direkt zur vorherigen App zu wechseln.

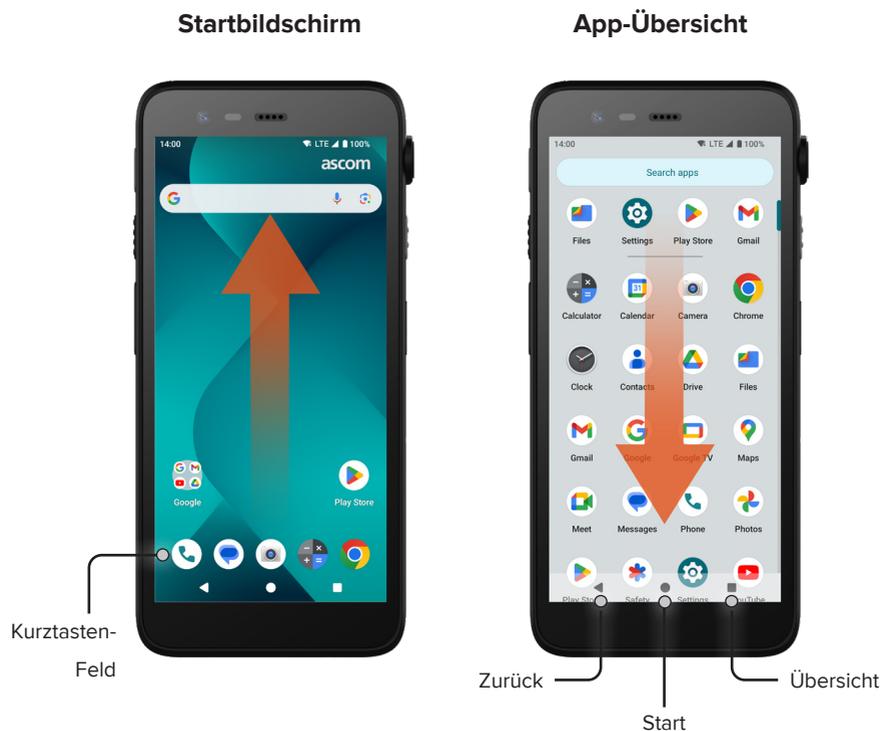


Anrufe und Textübermittlung

- 1 Tippen Sie in der App-Übersicht auf **Telefon** . Alternativ können Sie die App auch über das Kurztasten-Feld auf dem Startbildschirm öffnen.
- 2 Wählen Sie aus, ob Sie die Telefonnummer manuell wählen oder einen Kontakt aus Kurzwahl , Anrufliste oder Kontakte auswählen möchten.



- 1 Tippen Sie in der App-Übersicht auf **Messages*** . Alternativ können Sie die App auch über das Kurztasten-Feld auf dem Startbildschirm öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das **Chat starten**-Symbol , um eine neue Nachricht zu schreiben, oder tippen Sie auf eine vorhandene Unterhaltung, um sie zu lesen und zu beantworten.


* Nur verfügbar für Cellular-Modellen.

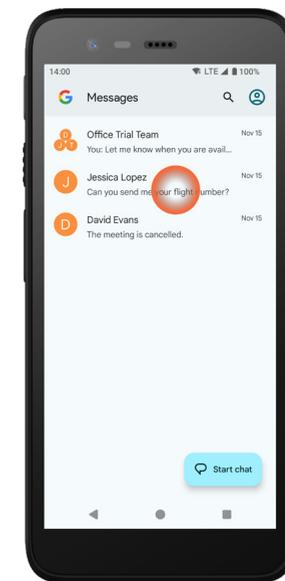

Übersicht über Benachrichtigungen

Benachrichtigungen werden an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Formaten angezeigt, z. B. als Symbole in der Statusleiste oder als detaillierte Texte in der Benachrichtigungsleiste.

- 1 Symbol / App-Symbol
- 2 Titel / Überschrift
- 3 App-Name
- 4 Zeitstempel
- 5 Erweiterungsanzeige
- 6 Unterstützender Text
- 7 Schnelle Aktionen

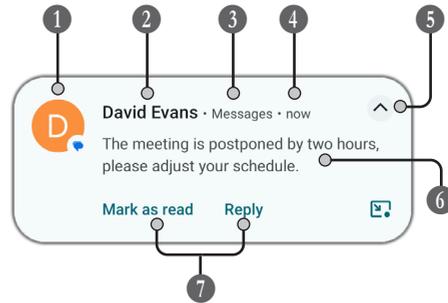

Verwalten von Benachrichtigungen

Es gibt drei Möglichkeiten, Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm zu verwalten:

Tippen Sie auf die Erweiterungsanzeige ✓ oder wischen Sie die Benachrichtigung nach unten, um den vollständigen Inhalt anzuzeigen.

Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die App zu öffnen, die sie gesendet hat.

Wischen Sie nach links oder rechts, um die Benachrichtigung zu schließen (falls zulässig).



Benachrichtigungsleiste

Eingehende Benachrichtigungen werden zunächst als Symbole in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt, um anzuzeigen, dass neue Informationen in der Benachrichtigungsliste vorhanden sind.





In der Benachrichtigungsliste wird eine Liste von Benachrichtigungen angezeigt, z. B. verpasste Anrufe, Unterhaltungen sowie System- und App-Meldungen.

Sie können die Benachrichtigungsliste sowohl im entsperrten Modus als auch auf dem Sperrbildschirm öffnen.

Um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

Um die Benachrichtigungsleiste auszublenden, wischen Sie nach oben oder tippen Sie außerhalb der Benachrichtigung.

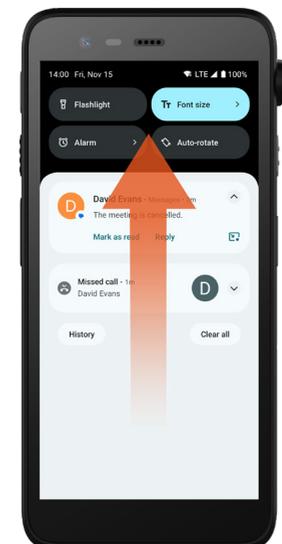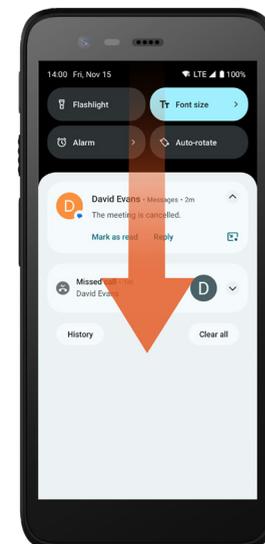

Übersicht der Schnelleinstellungen

Über die Übersicht der Schnelleinstellungen können Sie ausgewählte Änderungen an Ihrem Ascom Myco 4 vornehmen, z. B. die Helligkeit des Bildschirms ändern oder das Handset in den Energiesparmodus versetzen.

Sie können die Übersicht der Schnelleinstellungen sowohl im entsperrten Modus als auch auf dem Sperrbildschirm öffnen.


Um eine Auswahl der Einstellungen anzuzeigen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten. Die Einstellungen befinden sich oberhalb der Benachrichtigungsleiste.



Um die gesamten Schnelleinstellungen zu öffnen, wischen Sie zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten.



Um eine Einstellung ein-/auszuschalten, tippen Sie auf die entsprechende Einstellungskachel.

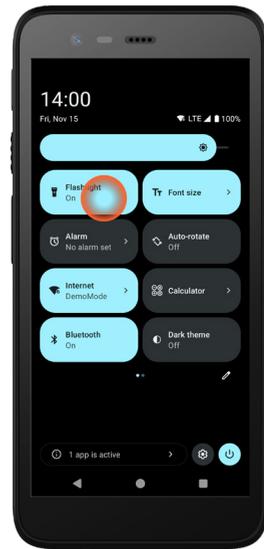

Sicherheit des Handsets

Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen, um sicherzustellen, dass das Handset nur für die vorgesehene Person zugänglich ist:

- Sperren Sie das Gerät (schalten Sie den Bildschirm aus), bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Vermeiden Sie Änderungen an jeglichen Einstellungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, z. B. das Erhöhen des Timeout-Werts für den Bildschirm.
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden für die Bildschirmsperre: Muster, PIN oder Passwort.

Bildschirmsperre ändern

Um die Bildschirmsperrmethode zu ändern, tippen Sie in der App-Übersicht auf **Einstellungen** .

Tippen Sie dann auf **Sicherheit & Datenschutz** → **Geräteentsperrung** → **Displaysperre**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Muster**, um ein Muster zum Entsperren des Handsets zu zeichnen.
- **PIN**, um einen PIN-Code zum Entsperren des Handsets einzugeben.
- **Passwort**, um ein Passwort zum Entsperren des Handsets einzugeben.

Echter Hot Swap

Das Ascom Myco 4 verfügt über einen leicht austauschbaren Akku, der gewechselt werden kann, ohne das Handset auszuschalten oder Ihre aktiven Apps zu beenden. Mit der Hot Swap-Funktion können Sie auch dann weiterarbeiten und Ihre Apps nutzen, wenn der Akku gewechselt wird.

- Nach dem Entfernen des Akkus ist das Handset weitere 60 Sekunden lang betriebsbereit.
- Wenn der Akku nicht innerhalb von 60 Sekunden ausgetauscht wird, schaltet sich das Handset aus.

Akku ist schwach

Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf oder tauschen Sie ihn gegen einen vollständig aufgeladenen Akku aus.


20% Ein niedriger Akkustand wird durch ein Warnsignal und die Benachrichtigung `Energiesparmodus aktivieren?` angegeben.

10% – 2% Ein sehr niedriger Akkustand wird durch ein Warnsignal angezeigt, das bei jedem Prozentwert ertönt, um den der Akkustand sinkt. Zudem wird die Benachrichtigung `Energiesparmodus aktivieren?` angezeigt.
Tippen Sie auf **Stummschalten**, um das Warnsignal stummzuschalten.


1% Ein leerer Akku wird durch Vibration und ein Warnsignal angezeigt, das alle fünf Sekunden ertönt, sowie die Benachrichtigung `Energiesparmodus aktivieren?`
Tippen Sie auf **Stummschalten**, um das Warnsignal stummzuschalten.
HINWEIS: Die Vibration bleibt eingeschaltet, selbst wenn der Modus Bitte nicht stören oder Lautlos-Modus am Handset aktiviert ist.

Akkuwechsel

- 1 Schieben Sie die Verriegelung des Akkudeckels nach rechts, um den Akku freizugeben.

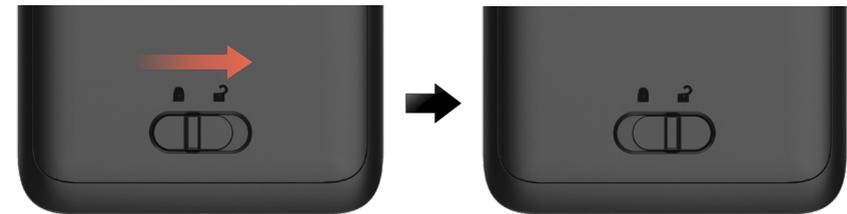

- 2 Halten Sie den oberen Teil des Clips 1 gedrückt, heben Sie den Akku 2 an und ziehen Sie ihn heraus 3.

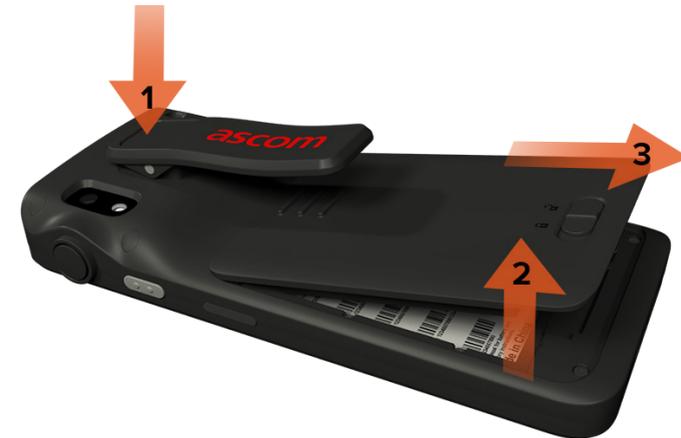

- 3 Halten Sie den Clip erneut gedrückt. Setzen Sie einen voll aufgeladenen oder neuen Akku ein und drücken Sie ihn hinein.
- 4 Drücken Sie leicht auf den Akku und schieben Sie die Verriegelung der Akkuabdeckung nach links, um den Akku zu verriegeln.
Der Akku ist richtig eingelegt, wenn er vollständig am Gehäuse des Handsets ausgerichtet ist.

SIM-Karte*

SIM-Karte einlegen

- 1 Schalten Sie das Handset aus, entsperren Sie den Akku und nehmen Sie ihn heraus.
- 2 Setzen Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartensteckplatz ein, der durch das SIM-Kartensymbol auf dem Etikett im Akkufach gekennzeichnet ist.



- 3 Schieben Sie die SIM-Karte in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören. Die SIM-Karte ist richtig eingelegt, wenn sie vollständig an der Seite des Akkufachs ausgerichtet ist.
- 4 Legen Sie den Akku ein und verriegeln Sie ihn. Das Handset kann nun eingeschaltet werden.

SIM-Karte entfernen

- 1 Schalten Sie das Handset aus, entsperren Sie den Akku und nehmen Sie ihn heraus.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören, und ziehen Sie dann die SIM-Karte heraus, um sie zu entfernen.
- 3 Legen Sie den Akku ein und verriegeln Sie ihn. Das Handset kann nun eingeschaltet werden.

* Nur verfügbar für Cellular-Modellen.


Laden des Handsets

- 1 Setzen Sie das Handset in das Lademodul ein. Schieben Sie das Handset in das Lademodul, um es vollständig einzusetzen. Sobald das Handset richtig eingesetzt ist, beginnt es mit dem Laden und gibt einen Piepton zur Bestätigung aus.
- 2 Wenn das Batteriesymbol auf dem Ladebildschirm grün wird und die LED grün leuchtet, ist das Handset vollständig aufgeladen und zeigt einen Akkustand von 95% bis 100% an.
- 3 Um das Handset auszustecken, neigen Sie das Handset in Ihrer Richtung und heben Sie es dann nach oben, um es aus dem Lademodul zu nehmen.

Einzel-Lademodul



Lademodul am Mehrfachladeregal

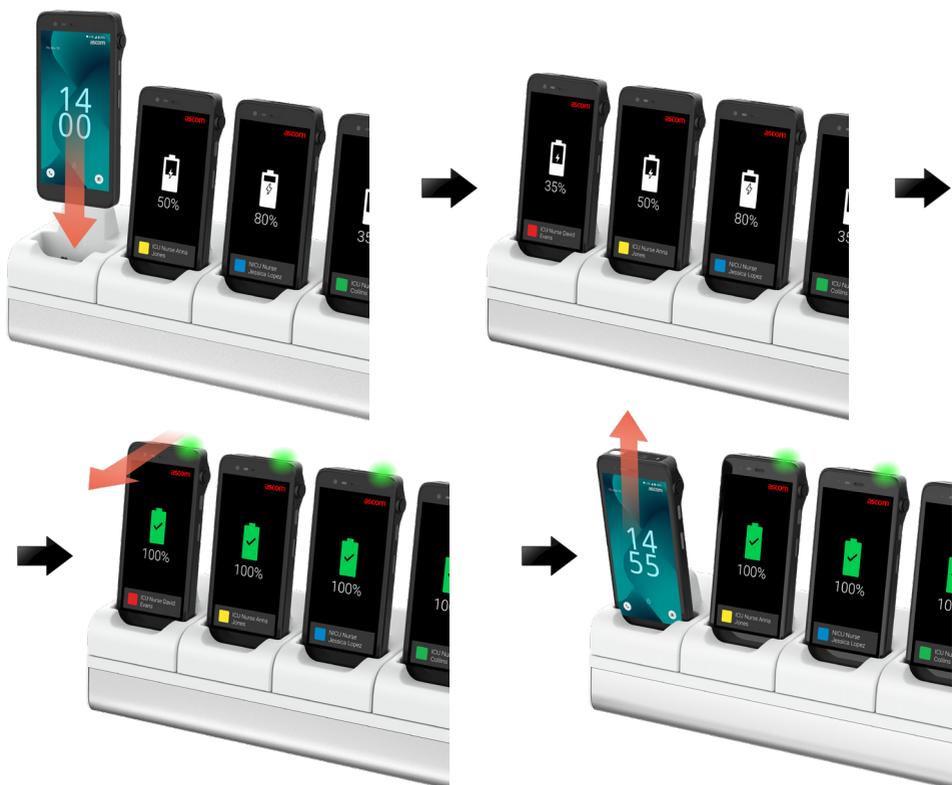

USB-C-Kabel


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Unterseite des Handsets.
- 2 Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an und schließen Sie das USB-Netzteil an eine Steckdose an.
- 3 Wenn die LED grün leuchtet, ist das Handset vollständig geladen.
- 4 Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und schließen Sie den Ladeanschluss.




Laden des Akkus

- 1 Nehmen Sie den Akku aus dem Handset und legen Sie ihn in das Lademodul.
- 2 Drücken Sie leicht auf den Akku und verriegeln Sie ihn mit einem Klick. Sobald der Akku richtig eingesetzt ist, leuchtet die LED orange, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
- 3 Wenn die LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
- 4 Um den Akku auszustecken, neigen Sie den Akku in Ihrer Richtung und heben Sie den Akku dann nach oben, um ihn aus dem Lademodul zu nehmen.

Einzel-Lademodul

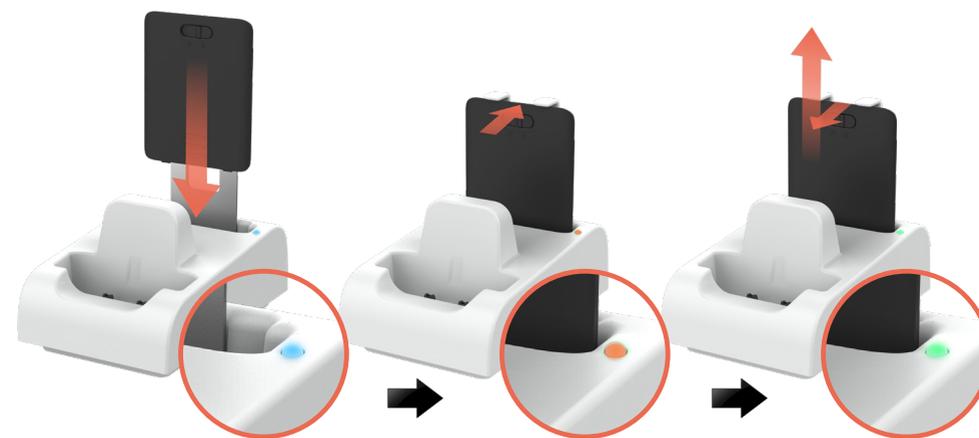

Lademodul am Mehrfachladeregal

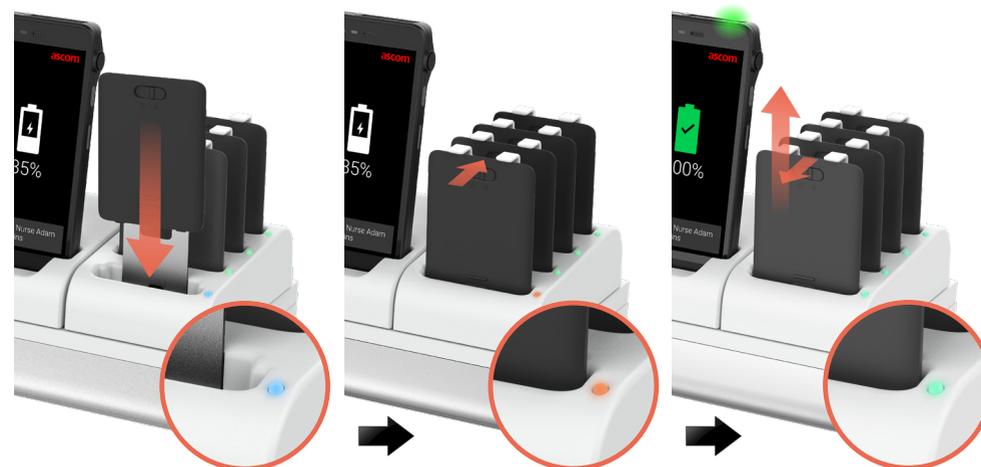

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Schweden

Telefon: +46 31 55 93 00

www.ascom.com