

Snabbguide



Ascom Myco 4

ascom



Inledning

Ascom Myco™ 4 stöder smidiga arbetsflöden, snabba svar och faktabaserade beslut. Den företagsklassade smarttelefonen Ascom Myco 4 levererar användbar, kontextrik information till mobil personal inom sjukvård, industri och andra krävande miljöer. Telefonen bygger på Android™ och innehåller flera Ascom-lösningar som kompletterar det vanliga Android-utbudet.

Snabbguiden ger en kort översikt över de vanligaste funktionerna för telefonen Ascom Myco 4.

Bilderna i snabbguiden visar en telefon med ett engelskt användargränssnitt. Vissa funktioner och skärmdumpar som beskrivs i denna snabbguide kan avvika från funktionerna i din telefon, beroende på systemkonfiguration och telefonvariant.

Kom ihåg att läsa de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du använder telefonen.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Ascom Myco är ett varumärke som tillhör Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play och andra relaterade varumärken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.

Innehåll

Översikt

Telefon	1
Telefonmodeller	2
Knappar	2

Navigering

Telefonnavigering	3
-------------------	-------------------

Kommunikation

Samtal och meddelanden	4
------------------------	-------------------

Aviseringar

Översikt över aviseringar	5
Hantering av aviseringar	5
Aviseringspanel	6

Inställningar

Snabbinställningspanel	7
------------------------	-------------------

Säkerhet

Säkerhet för telefonen	8
------------------------	-------------------

Batteri

Batteribyte utan avstängning	9
Låg batterinivå	9
Byte av batteri	10

SIM-kort

SIM-kort	11
----------	--------------------

Laddning

Telefonladdning	12
Batteriladdning	14

Telefon



- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 Övre flerfunktionsknapp | 10 Närtetssensor | 19 Fäste för handledsrem*** |
| 2 Professionell streckkodsläsare* | 11 Högtalare | 20 Huvudhögtalare |
| 3 Ascom IR-positionering* | 12 Skärm | 21 Utbytbar färgklistermärke |
| 4 Övre mikrofon | 13 Port för rycklarm* | 22 Flerfunktionsknapp 2 |
| 5 Flerfärgs-LED | 14 Bakre kamera** | 23 På/av-knapp med biometriläsare |
| 6 Flerfunktionsknapp 3 | 15 Ficklampa | 24 Laddningsanslutning |
| 7 Flerfunktionsknapp 4 | 16 Klämma | 25 USB-C-port med lock |
| 8 Volymknappar | 17 Batteri | 26 Nedre mikrofon |
| 9 Främre kamera | 18 Lås för batterilucka | |

* Inte på Slim-modellen.

** Används för streckkodsskanning på Slim-modellen.

*** Inte på Slim Cellular-modellen.

Telefonmodeller

Ascom Myco 4 finns i fem varianter:

	Ascom IR-positionering	Professionell streckkodsläsare	Port för rycklarm	SIM-kortplats*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nej
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Ja
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nej	Nej	Nej	Nej
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	Nej	Nej	Nej	Ja
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nej

* SIM-kortplatsen är placerad i batterifacket, se [sidan 11](#).

Knappar

Telefonen har en på/av-knapp, volymknappar och fyra konfigurerbara flerfunktionsknappar.

Flerfunktionsknappar

Beroende på konfigurationen kan flerfunktionsknapparna användas för olika ändamål. Till exempel för att skanna en streckkod, att skicka ett larm, att starta en app eller som en PTT-knapp (Push-to-Talk).

På/av-knapp (med biometriläsare)

Tryck och håll ned för att slå på telefonen.

Tryck för att låsa och försätta skärmen i viloläge.

Tryck för att väcka skärmen från viloläge, eller, om minst ett fingeravtryck har lagts till i telefonen, för att låsa upp telefonen.

För att stänga av telefonen, tryck och håll ned på/av-knappen tillsammans med volym upp-knappen tills strömmen visas.

Volymknappar

Tryck på **+** för att höja eller på **-** för att sänka volymen.

Telefonnavigering

Startskärmen är telefonens huvudskärmsvy, med genvägar till olika appar och funktioner.

Svep uppåt från startskärmens underkant för att komma till panelen med appar. Denna panel innehåller alla appar som är installerade på telefonen.

Gå tillbaka till startskärmen genom att svepa nedåt i panelen med appar eller trycka på **Tillbaka** eller **Hem**.


Tryck på **Översikt** för att visa listan över alla aktiva appar.

Du kan också dubbeltrycka på **Översikt** för att direkt växla till den senaste appen.




Samtal och meddelanden

- 1 I panelen med appar, tryck på **Telefon** . Du kan också öppna appen från genvägspanelen på startskärmen.
- 2 Du kan slå telefonnumret manuellt eller välja en kontakt under Snabbval , Samt.hist. eller Kontakter .

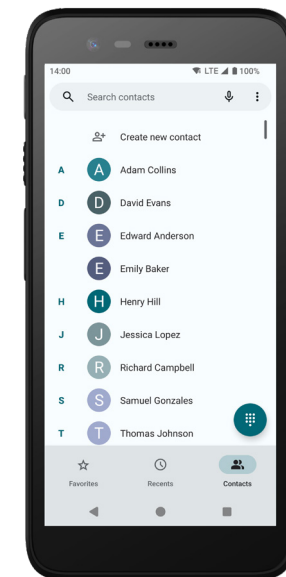

- 1 I panelen med appar, tryck på **Messages*** . Du kan också öppna appen från genvägspanelen på startskärmen.
- 2 Tryck på **Starta chatt** för att skriva ett nytt meddelande, eller tryck på en befintlig konversation för att läsa den och svara.


* Endast tillgängligt på Cellular-modeller.

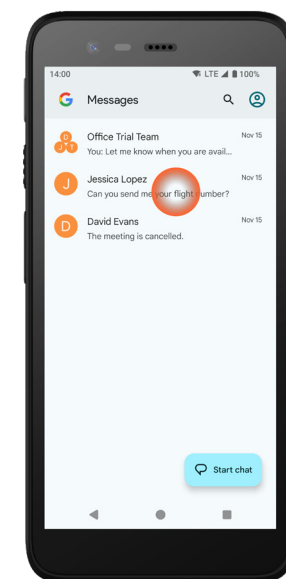

Översikt över aviseringar

Aviseringar visas på olika ställen och i olika format, exempelvis som ikoner i statusfältet eller som detaljerade texter i aviseringspanelen.

- 1 Ikon/appikon
- 2 Rubrik
- 3 Appnamn
- 4 Tidsstämpel
- 5 Expanderingsindikator
- 6 Förklarande text
- 7 Snabbåtgärder

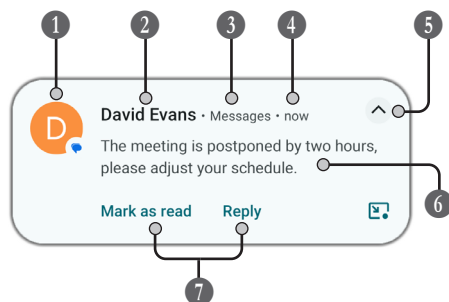




Hantering av aviseringar

Det finns tre sätt att hantera aviseringar på låsskärmen:

Tryck på expanderingsindikatorn eller svep aviseringen nedåt för att se hela innehållet.

Tryck på aviseringen för att öppna den app som har skickat den.

Svep åt vänster eller höger för att avvisa aviseringen (om det är tillåtet).

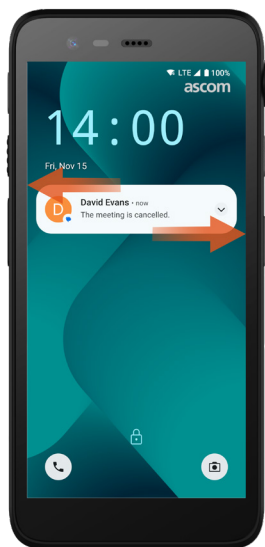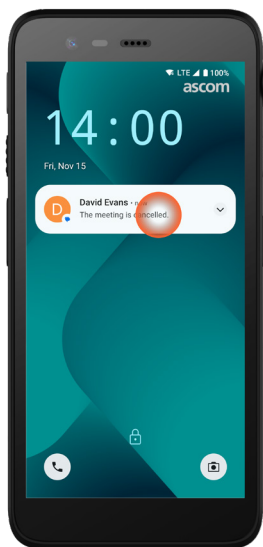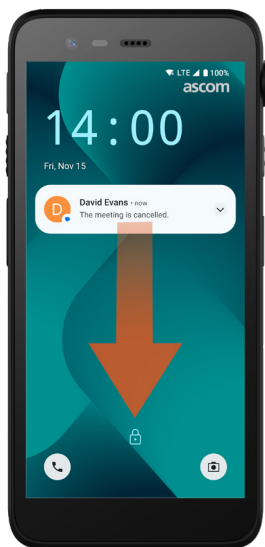

Aviseringspanel

Inkommande aviseringar visas först som ikoner i statusfältet högst upp på skärmen, för att visa att det finns ny information i aviseringspanelen.





Aviseringspanelen visar en lista över alla aviseringar, som missade samtal, konversationer, system- och appmeddelanden.

Du kan öppna aviseringspanelen i olåst läge och från låsskärmen.

Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna aviseringspanelen.

Dölj aviseringspanelen genom att svepa uppåt eller trycka utanför aviseringen.

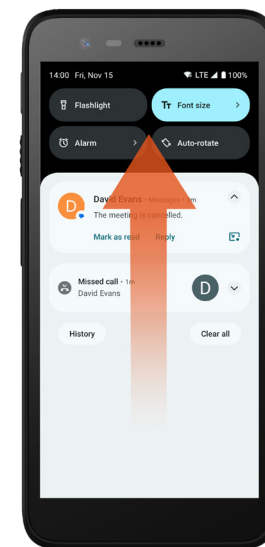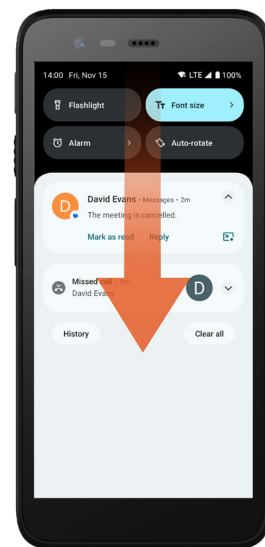

Snabbinställningspanel


Snabbinställningspanelen kan användas för att göra snabba ändringar i Ascom Myco 4, som att ändra skärmens ljusstyrka eller försätta telefonen i batterisparläge.

Du kan öppna snabbinställningspanelen i olåst läge och från låsskärmen.

Svep nedåt från skärmens överkant för att visa ett urval av inställningar. Inställningarna finns ovanför aviseringspanelen.

För att öppna hela snabbinställningspanelen, svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

För att aktivera/avaktivera en inställning, tryck på motsvarande inställningsikon.

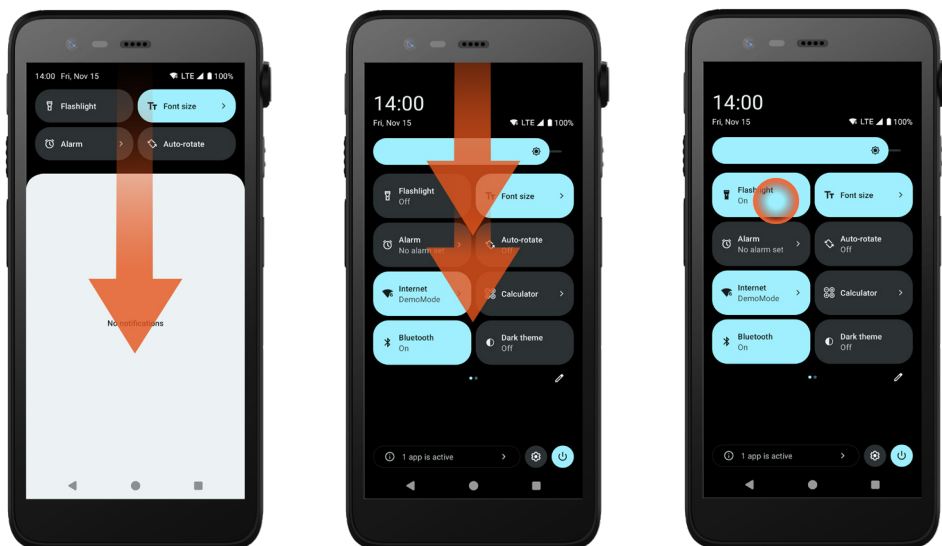

Säkerhet för telefonen

Följ dessa rekommendationer för att säkerställa att telefonen är tillgänglig endast för avsedd personal:

- Lås enheten (stäng av skärmen) innan den lämnas utan uppsikt.
- Undvik att göra inställningsändringar som kan försämra säkerheten, till exempel att öka tidsgränsen för skärmlåsning.
- Använd någon av följande metoder för skärmlåsning: mönster, PIN-kod eller lösenord.

Byte av skärmlåsningss metod

För att ändra skärmlåsningssmetoden, tryck på **Inställningar**  i panelen med appar.

Tryck sedan på **Säkerhet och integritet** → **Enhetsupplåsning** → **Skärmlås**.

Välj något av nedanstående:

- **Mönster** för att rita ett mönster för att låsa upp telefonen.
- **PIN** för att ange en PIN-kod för att låsa upp telefonen.
- **Lösenord** för att ange ett lösenord för att låsa upp telefonen.

Batteribyte utan avstängning

Batteriet i Ascom Myco 4 är lätt att byta och kan bytas utan att telefonen stängs av och utan att aktiva appar behöver avslutas. Tack vare funktionen för batteribyte utan avstängning kan du fortsätta arbeta och använda appar även medan batteriet byts ut.

- När batteriet tas bort förblir telefonen i drift i ytterligare 60 sekunder.
- Om batteribyte inte utförs inom 60 sekunder stängs telefonen av.

Låg batterinivå

Om batterinivån är låg, ladda batteriet eller byt till ett fulladdat batteri så snart som möjligt.


20%	Låg batterinivå indikeras av en varningssignal och av meddelandet <code>Vill du aktivera batterisparläget?</code>
10% – 2%	Mycket låg batterinivå indikeras av en varningssignal som ljuder varje gång batterinivån faller med en procent, samt med meddelandet <code>Vill du aktivera batterisparläget?</code> Tryck på Dölj för att tysta varningssignalen.
1%	Helt urladdat batteri indikeras av vibrationer och en varningssignal som ljuder var femte sekund samt meddelandet <code>Vill du aktivera batterisparläget?</code> Tryck på Dölj för att tysta varningssignalen. OBSERVERA: Vibrationen förblir aktiv även om telefonen är i Stör ej/tyst läge.

Byte av batteri

- 1 Skjut batteriluckans lås åt höger för att frigöra batteriet.



- 2 Håll den övre delen av klämman intryckt 1, lyft batteriet 2 och dra ut det 3.

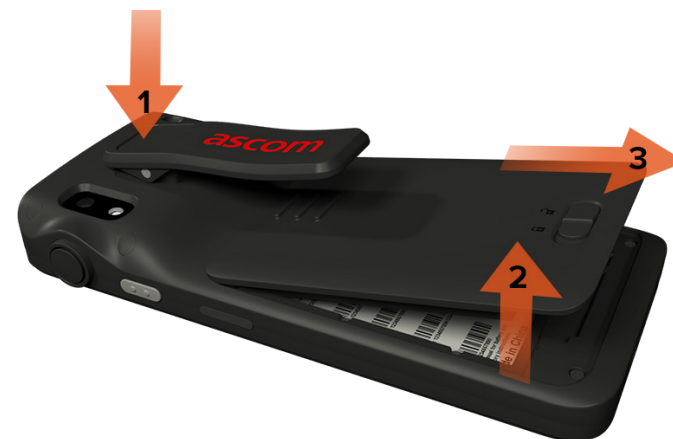

- 3 Håll klämman intryckt igen. Sätt i ett fulladdat eller nytt batteri och tryck in det.
- 4 Tryck lätt på batteriet och skjut batteriluckans lås åt vänster för att låsa batteriet.

Batteriet är korrekt isatt när det är helt i plan med telefonens hölje.

SIM-kort*

Isättning av SIM-kort

- 1 Stäng av telefonen och lås upp och ta ut batteriet.
- 2 Sätt försiktigt i SIM-kortet i SIM-kortplatsen, markerad med en SIM-kortsymbol på klistermärket i batterifacket.



- 3 Tryck in SIM-kortet i kortplatsen tills du hör ett klick.
SIM-kortet är korrekt isatt när det är i plan med batterifackets sida.
- 4 Sätt i batteriet och lås det på plats. Telefonen kan nu slås på.

Borttagning av SIM-kort

- 1 Stäng av telefonen och lås upp och ta ut batteriet.
- 2 Tryck in SIM-kortet i kortplatsen tills du hör ett klick och dra sedan ut SIM-kortet för att ta bort det.
- 3 Sätt i batteriet och lås det på plats. Telefonen kan nu slås på.

* Endast tillgängligt på Cellular-modeller.


Telefonladdning

- 1 Placera telefonen i laddarmodulen. Tryck in telefonen helt i laddarmodulen. När telefonen är korrekt isatt hörs ett laddningsindikeringsljud och laddningen startar.
- 2 När batteriikonen på laddningsskärmen blir grön och lysdioden blir grön är telefonen fulladdad och visar batterinivå 95–100%.
- 3 För att koppla bort telefonen, luta telefonen mot dig och lyft den uppåt för att ta ut den ur laddarmodulen.

Fristående laddarmodul



Laddarmodul på laddfack

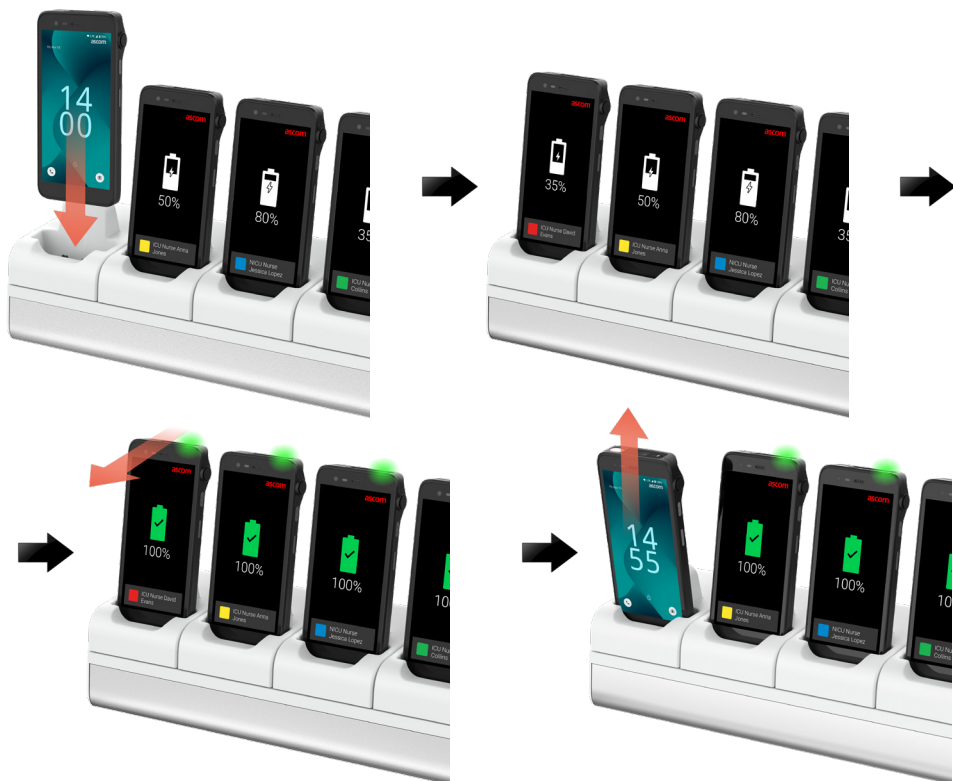

USB-C-kabel


- 1 Öppna locket över laddningsporten nedtill på telefonen.
- 2 Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten och anslut USB-laddaren till ett nätuttag.
- 3 När indikeringslampan blir grön är telefonen fulladdad.
- 4 Koppla bort USB-C-kabeln och stäng laddningsporten.




Batteriladdning

- 1 Ta ut batteriet ur telefonen och placera det i laddarmodulen.
- 2 Tryck lätt på batteriet så att det låses med ett klick. När batteriet är korrekt isatt blir indikeringslampan orange för att visa att batteriet laddas.
- 3 När indikeringslampan blir grön är batteriet fulladdat.
- 4 För att koppla bort batteriet, luta batteriet mot dig och lyft det uppåt för att ta ut det ur laddarmodulen.

Fristående laddarmodul

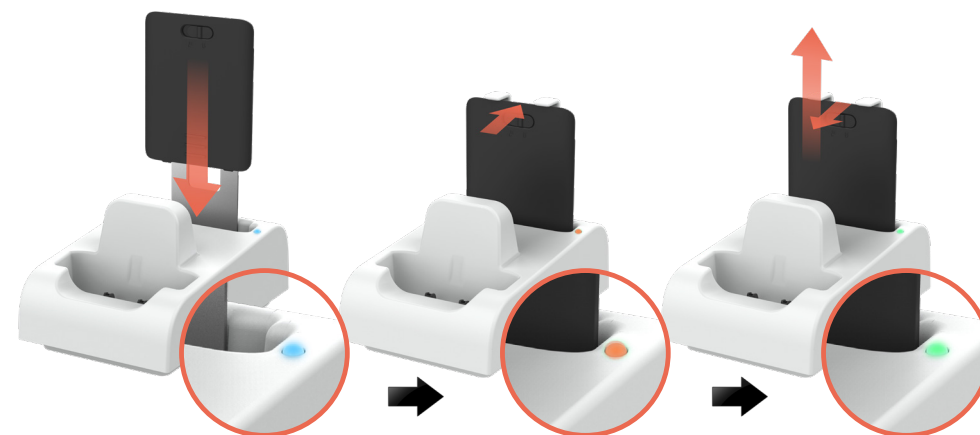

Laddarmodul på laddfack

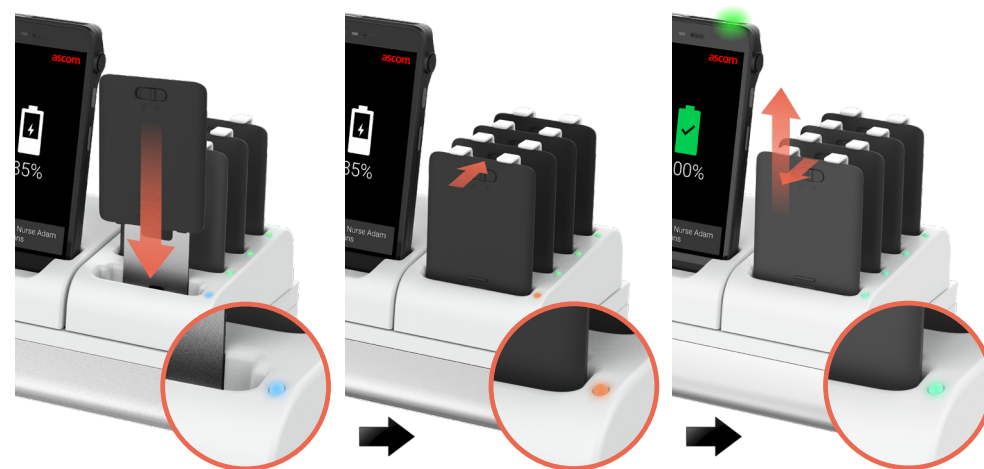

Ascom (Sverige) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon: +46 31 55 93 00

www.ascom.com