Guia de Referência Rápida

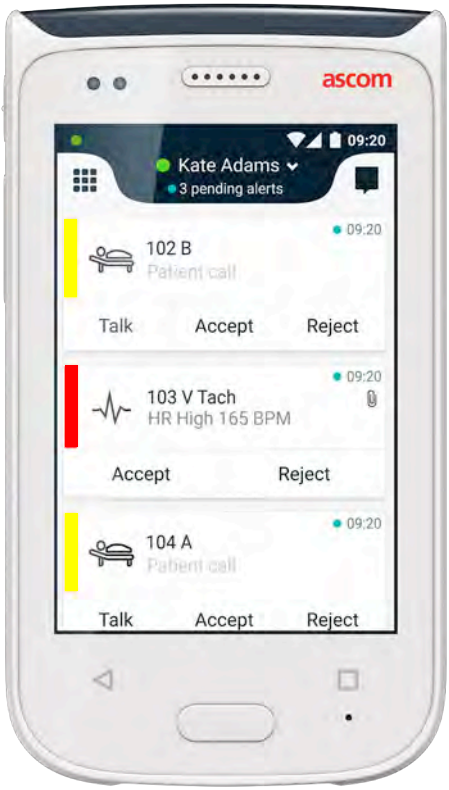

Ascom Myco 2

ascom

Introdução

Este Guia Referência Rápida (QRG) contém um breve resumo das funções e recursos mais comuns do Ascom Myco 2.

As imagens no QRG pertencem a um aparelho com interface de utilizador em inglês. Dependendo da configuração do sistema, algumas funcionalidades deste QRG podem ser diferentes das do seu aparelho. Por este motivo, as imagens do ecrã também podem ser diferentes das do seu aparelho.

A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio.

Para informações mais detalhadas sobre o Ascom Myco 2, consulte o Manual do Utilizador (apenas versão em inglês):
https://www.ascom.com/MycoUserDoc

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Índice de conteúdos

Resumo

Aparelho 1
Botões 2

Vistas

Ecrã Frontal 3
Navegar entre Vistas 4
Ecrã superior 4
Gaveta de notificações 5
Gaveta de atalhos 6

Iniciar sessão

Iniciar sessão no seu Aparelho 7
Terminar sessão do seu Aparelho 8

Alertas

Resumo de alertas 9
Cores de Alerta 9
Ícones de Alerta 10
Alertas Recebidos 11
Atuar sobre o alerta 12
Alertas de Crise 12

Avisos

Avisos 13
Aviso de Bateria Baixa 14

Comunicação

Chamadas 15
Mensagens 15

A carregar

Carregar bateria 16
Carregar aparelho 17

ascom
© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Aparelho

1. Botão de potência (on / off)
2. Volume (acima / abaixo)
3. Botão de Multifunções / Alarme
4. Ecrã superior
5. Ascom IR Location (localização infravermelha)
6. Indicador LED
7. Front display
8. Botão Voltar
9. Botão Home
10. Microfone
11. Botão geral
12. Padrão de cores para clipe intercambiável
13. Câmara / Leitor de código de barras
14. Clipe
15. Conjunto da bateria
16. Fecho da tampa da bateria
17. Conector de carregamento Micro USB

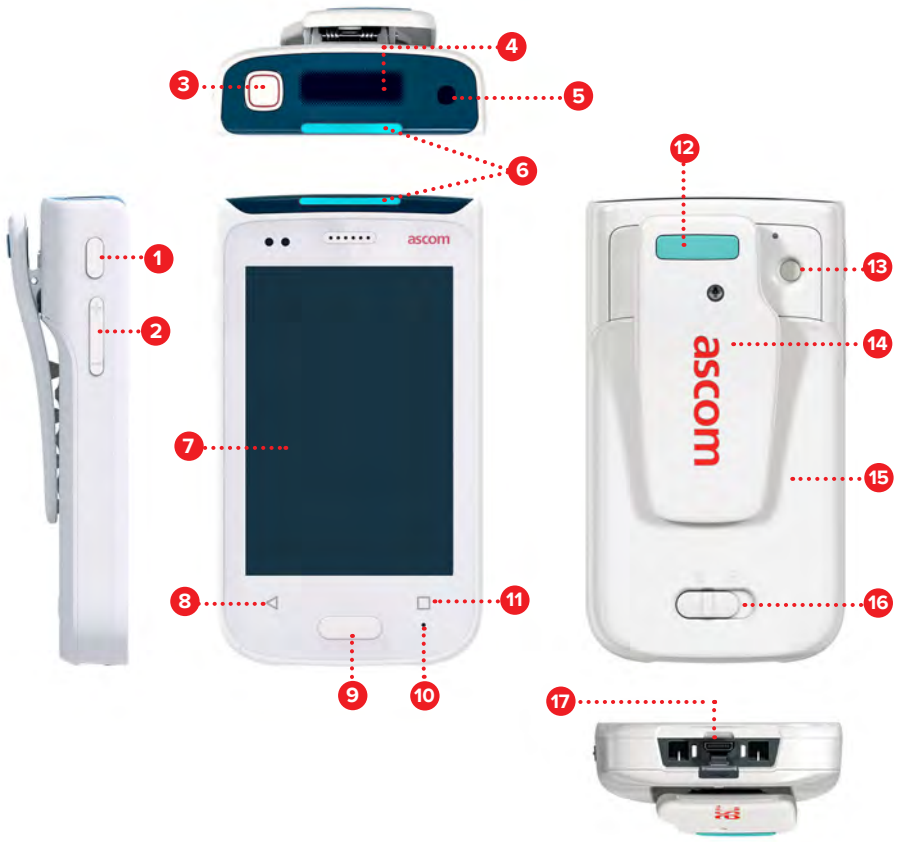

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Botões

O aparelho está equipado com seis botões: botão de potência, volume, botão de multifunções / alarme, botão voltar, botão home, botão geral.

3 Botão de Multifunções / Alarme

- Dependendo da configuração deste botão, pode ser usado para objetivos diferentes. Por exemplo, pode enviar um alarme pessoal ou fazer uma chamada telefónica no modo altifalante.

1 Botão de potência (on / off)

- Pressão longa para ligar / desligar o aparelho.
- Pressionar para ativar o ecrã do modo de suspensão.
- Pressionar para bloquear e colocar o aparelho no modo de suspensão.

2 Volume (acima / abaixo)

- Pressionar para aumentar ou premir para baixo para diminuir o volume dos altifalantes.
- Manter pressionado para colocar em modo silêncio.

8 Botão Voltar

- Pressionar para navegar para trás, para o ecrã anterior.

9 Botão Home

- Pressionar para ativar o ecrã do modo de suspensão.
- No modo desbloqueado, pressione para navegar a vista Alerta de alerta ecrã.

11 Botão geral

- Pressionar para ver uma lista de todas as apps ativas.

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Resumo

Ecrã Frontal

O ecrã frontal é o ecrã principal do aparelho, onde é possível usar as apps instaladas, tratar de alertas e comunicar com os seus colegas.

A interface está dividida em três vistas independentes:

A vista Alertas (II) está localizada na vista principal do aparelho. Todos os alertas, bem como o seu estado atual, são apresentados aqui.

A vista App (I) exibe todas as apps instaladas no aparelho.

Na vista Conversas (III) é possível ler e enviar mensagens aos seus colegas.

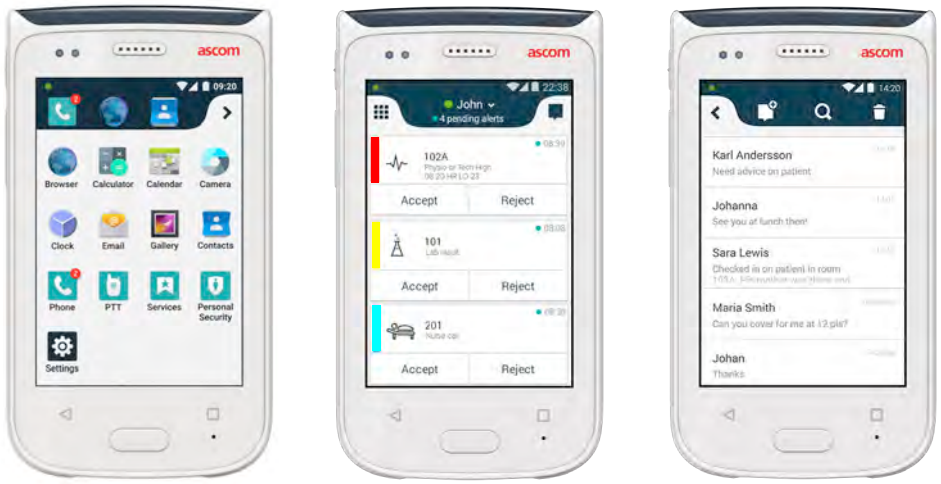

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Navegar entre Vistas

A vista Alertas (II) é a vista central do aparelho.

Para aceder à visualização de App (I), passe o dedo para a direita a partir da exibição do alerta ou toque no ícone da **grelha** no canto superior esquerdo.

Para chegar à vista da Conversas (III), passe o dedo para a esquerda ou toque no ícone de **conversação** no canto superior direito do ecrã.

Para voltar para a vista Alertas, passe o dedo no sentido oposto ou pressione o botão Home.

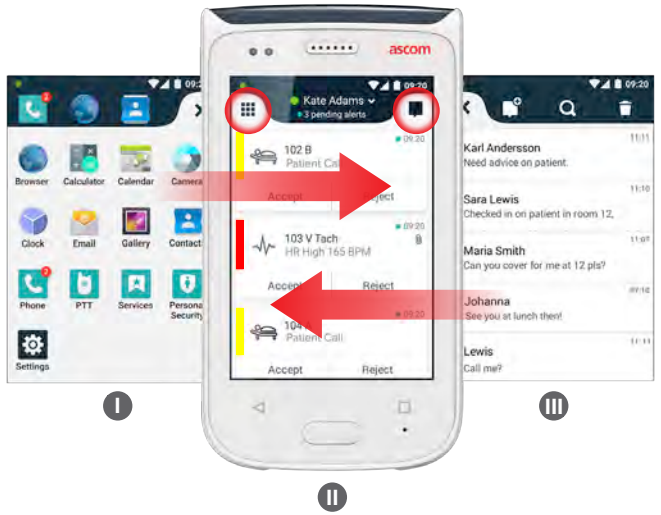

Ecrã superior

Quando leva o aparelho no bolso ou preso à sua roupa, use o ecrã superior para ver os alertas, mensagens e telefonemas recebidos.

Se tiver vários alertas não tratados, o ecrã superior mostra rapidamente os alertas recebidos classificados pela sua prioridade. Quando todos os alertas tiverem sido apresentados uma vez, o alerta mais antigo ainda não tratado com a prioridade mais alta é exibido novamente.

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Vistas

Gaveta de notificações

A gaveta Notificações mostra uma lista de todas as notificações, como alertas, mensagens de conversas e avisos. As notificações são mostradas na gaveta de notificações e no ecrã de bloqueio.

Para ver a gaveta Notificações, passe o dedo para baixo da parte superior do ecrã principal. É possível abrir a gaveta Notificações desde qualquer ecrã.

Para ocultar a gaveta Notificações, passe o dedo para cima ou toque no exterior da gaveta ou pressione os botões Voltar A ou Home B .

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Gaveta de atalhos

A gaveta Atalhos pode ser configurada para conter até quatro atalhos e fornecer acesso rápido a apps e recursos.

Para abrir a gaveta Atalhos, passe o dedo para cima da parte inferior do ecrã principal. É possível abrir a gaveta Atalhos desde qualquer ecrã.

Para ocultar a gaveta Atalhos, passe o dedo para baixo ou toque no exterior da gaveta ou pressione os botões Voltar A ou Home B .

NOTA: Os atalhos na gaveta Atalhos dependem da configuração do sistema. Se não encontrar a gaveta Atalhos ou quiser alterar os atalhos, contacte o administrador do sistema.

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Iniciar sessão no seu Aparelho

Dependendo da configuração do sistema, pode ser necessário iniciar a sessão para aceder a recursos e mensagens e tratar alertas.

1. Num ecrã de bloqueio, deslize para cima desde a parte inferior do ecrã ou toque duas vezes na notificação Log. Digite o PIN ou password, se necessário.



NOTA: No modo desbloqueado, pressione o botão Início (A) para aceder à exibição do Alerta.

2. Com a vista Alerta aberta, toque em l**niciar sessão**.
3. Digite o nome de utilizador e a password nas caixas correspondentes e toque em **Iniciar sessão**.

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Terminar sessão do seu Aparelho

Terminar a sessão a partir da Vista Alertas:

1. Toque em nome utilizador na barra superior.
2. No menu Definir o seu estado, toque em T**erminar Sessão**.
3. Toque em **Terminar sessão** para confirmar.

Terminar a sessão a partir de Gaveta de Notificações:

1. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir a gaveta de Notificações.
2. Tocar duas vezes para **Alterar Estado ou Terminar** sessão.
3. Toque em **Terminar sessão** para confirmar.



ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Iniciar sessão

Resumo de alertas

Os alertas podem ter prioridades, categorias e tipos diferentes. A barra de cores mostra a prioridade ou a categoria do alerta, enquanto o ícone de alerta mostra o tipo de alerta.

1. Cor categoria / prioridade
2. Assunto, p.ex. localização
3. Informação do evento
4. Alerta não tratado
5. Marca temporal
6. Opções
7. Ícone de Alerta

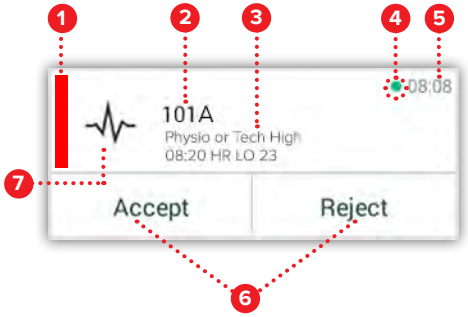

Cores de Alerta

As cores podem ser usadas para mostrar categorias ou prioridades de alertas. A cor do alerta é mostrada pela barra de cores à esquerda de cada alerta. Para alertas recebidos, a cor também é mostrada no indicador LED de código de cores na parte superior do aparelho.

NOTA: O uso de cores depende da configuração e pode diferir entre as configurações do sistema.

Cor categoria / prioridade Vermelho
Prioridade Alta

Cor categoria / prioridade Amarelo
Prioridade Média

Cor categoria / prioridade Ciano
Prioridade Baixa

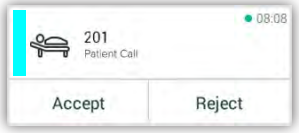

ascom
© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Ícones de Alerta

Ícones de alerta são usados para mostrar o tipo de alerta.

NOTA: Os ícones dependem da configuração e podem diferir entre as configurações do sistema.

- Unidade de aplicação de anestesia
- Chamada de assistência
- Filtro de sangue
- Analisador de gás do sangue
- Categoria A
- Categoria B
- Categoria C
- Categoria D
- Categoria E
- Código A
- Código B
- Chamada de emergência
- Falha
- Incêndio
- Máquina de coração-pulmão
- Incubador
- Bomba de infusão
- Resultado laboratório
- Chamada lavabos
- Chamada médica
- Monitorização
- Chamada cliente
- Chamada serviço
- Tarefa
- Alerta técnico
- Ventilação
- Resultado Raio-X
- Falha genérica

ascom
© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Alertas

Alertas Recebidos

Num aparelho bloqueado Ⓘ, um alerta recebido é mostrado no topo do ecrã e no ecrã frontal como uma notificação de alerta codificado por cor. O alerta é também anunciado pela intermitência do indicador LED Ⓐ, e pelo som e vibração do aparelho.

Na vista Alertas Ⓘⓘ, os alertas recebidos são classificados por hora, com o alerta mais recente no topo.

No modo desbloqueado, as notificações de alerta aparecem na parte superior do ecrã. Se vários alertas chegarem num curto espaço de tempo, o alerta mais recente será por cima dos outros.

Deslize para cima ou para os lados da notificação ou toque no ícone ✕ para o ocultar.

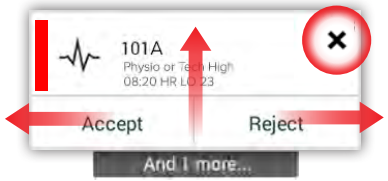

Toque na notificação para a abrir.

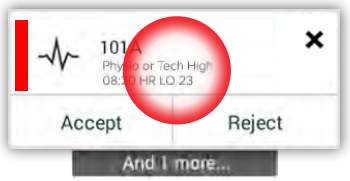

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Atuar sobre o alerta

Existem três formas de responder aos alertas no ecrã de bloqueio:

Deslize para baixo a notificação de alerta para abrir os botões de opção.

Toque duas vezes na notificação de alerta.

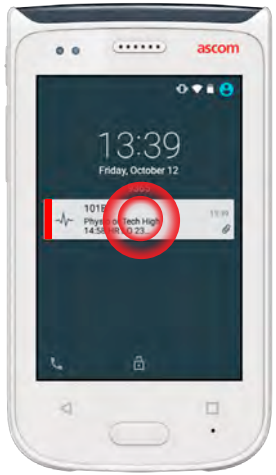

Desbloqueie o aparelho e vá para a vista Alertas.

Alertas de Crise

Os alertas de crise têm a mais alta prioridade e assinalam perigo imediato ou emergência.

"Código Vermelho" é um exemplo de alerta de crise anunciado por:

- Pelo som alto de uma sirene
- Luz azul e vermelha intermitente no indicador LED
- Um ícone CODE B
- Assim como por uma moldura vermelha em volta do alerta
- Vibração

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Avisos

As mensagens de aviso aparecem no ecrã frontal como notificações coloridas. Os avisos também são mostrados quando o ecrã está bloqueado.

NOTA: A mensagem de aviso permanece no aparelho até que o problema seja resolvido.

Para ver a mensagem de aviso completa num ecrã desbloqueado, toque na notificação do aviso.

Para reabrir a notificação, toque no ícone **Aviso** (A) na vista Alerta.

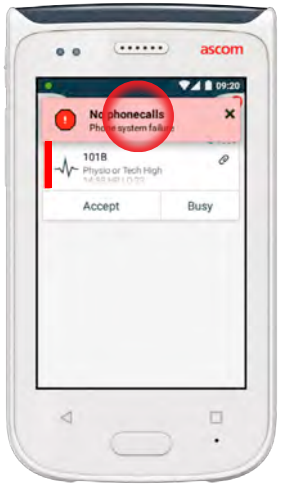

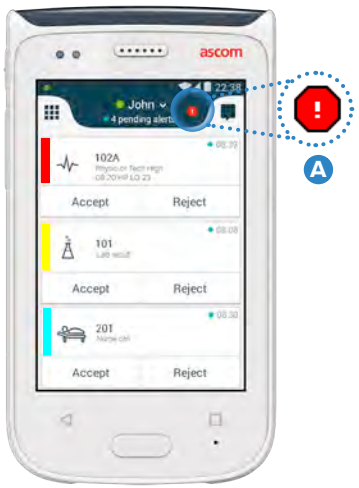

Exemplos de mensagens de aviso

Abaixo encontra os exemplos de mensagens de aviso que podem aparecer no aparelho e que normalmente requerem assistência do administrador do sistema para serem resolvidas.

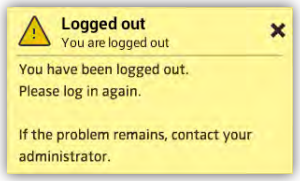

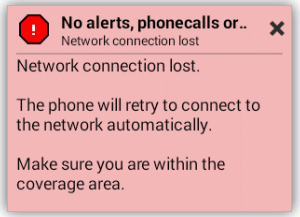

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Aviso de Bateria Baixa

Se o nível da bateria for 15% ou menos, carregue a bateria o mais rápido possível.

Um nível de bateria de 15% ou menos é indicado por:

- O aparelho vibra uma vez
- O LED pisca em cor laranja
- Ícone de bateria baixa
- "Bateria fraca" notificação
- O aparelho emite um sinal sonoro uma vez

Se o nível da bateria for 5 % ou menos, carregue a bateria imediatamente.

Um nível de bateria de 5 % ou menos é indicado por:

- O aparelho vibra a cada dois minutos
- O LED pisca em cor vermelha
- Ícone de bateria vazia
- "Bateria fraca" notificação
- O aparelho emite um sinal sonoro a cada dois minutos

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Chamadas

1. No ecrã de bloqueio, deslize o ícone do **Telefone** (A) para a direita no canto inferior esquerdo.

NOTA: No modo desbloqueado, toque no ícone da app **Telefone** na vista do app.

2. Pode selecionar entre a marcação manual do número de telefone, tocando na lista de chamadas Recente (C) ou usando a pesquisa da Lista telefónica (B) .

Mensagens

Na vista Conversação, toque no ícone **Nova mensagem** (D) para escrever uma nova mensagem, ou toque na mensagem para a ler e responder.

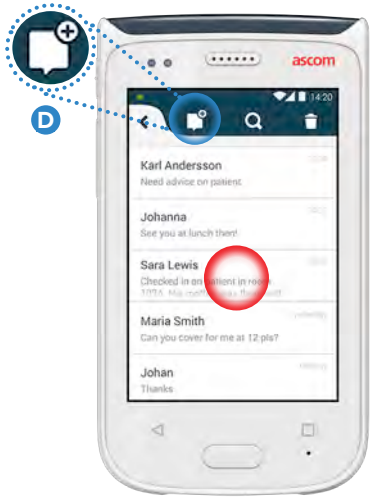

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Carregar bateria

O aparelho tem uma bateria recarregável. Para a carregar, use o bastidor de carregamento da bateria.

Bastidor de carregamento da bateria

1. Deslize o fecho da tampa da bateria (A) para a direita para libertar a tampa da bateria.
2. Retire o pacote da bateria do aparelho.
3. Coloque a bateria na ranhura de carregamento. Deslize o fecho da bateria para a esquerda. Se a bateria tiver sido inserida corretamente, o indicador LED fica vermelho (B) para indicar que a bateria está a carregar.
4. A bateria está totalmente carregada quando o indicador LED fica verde.

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

Carregar aparelho

Existem duas formas de carregar o aparelho, ou com um bastidor de carregamento ou com um cabo Micro USB.

Bastidor de carregamento da aparelho

1. Coloque a bateria na ranhura de carregamento A . Se o aparelho estiver inserido corretamente, o ecrã de carregamento será exibido mostrando o nível de carga da bateria e o ID / nome do proprietário B .
2. A bateria está totalmente carregada quando o indicador LED fica verde.

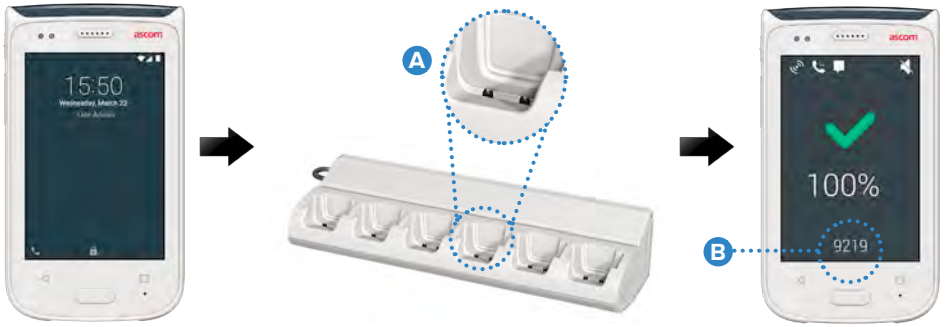

Cabo Micro USB

1. Abra a tampa do conector de carregamento C na parte inferior do aparelho.
2. Ligue o cabo Micro USB D ao conector de carregamento no aparelho.
3. Ligue a fonte de alimentação USB a uma tomada elétrica.
4. A bateria está totalmente carregada quando o indicador LED fica verde.

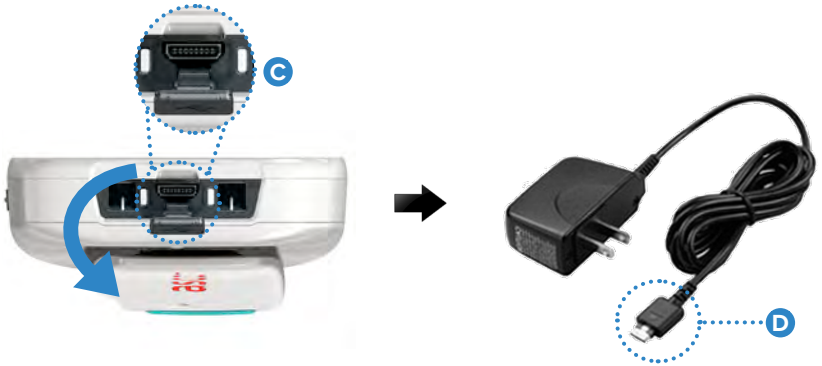

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C

CE
2460

Manufacturer
Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2
40276 Gothenburg
Sweden
Phone: +46 31 55 93 00
ascom.com

ascom

© 2020 Ascom. All rights reserved. TD93265 / October 2020 / Ver. C