

KURZLEITFADEN



Ascom i63 VoWiFi Handset

**ascom**

## **Über dieses Dokument**

Dieses Dokument beschreibt, die Funktion und Bedienung vom Ascom i63.


## Inhaltsverzeichnis

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Übersicht.....                 | 1  |
| 2 | Erste Schritte.....            | 5  |
| 3 | Menü und Tasten.....           | 6  |
| 4 | Grundfunktionen.....           | 7  |
| 5 | Alarmfunktionen.....           | 10 |
| 6 | Chemikalienbeständigkeit ..... | 12 |
| 7 | Zugehörige Dokumente.....      | 13 |

# 1 Übersicht

Ascom i63 bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Telefon- Benachrichtigungs- und Alarmfunk-tionen. Das Produkt ist für den Einsatz in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen konzipiert.

Weitere Informationen über zusätzliche Mobilteil-Eigenschaften und Funktionen, die für die jeweiligen Varianten verfügbar sind, finden Sie in Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN.

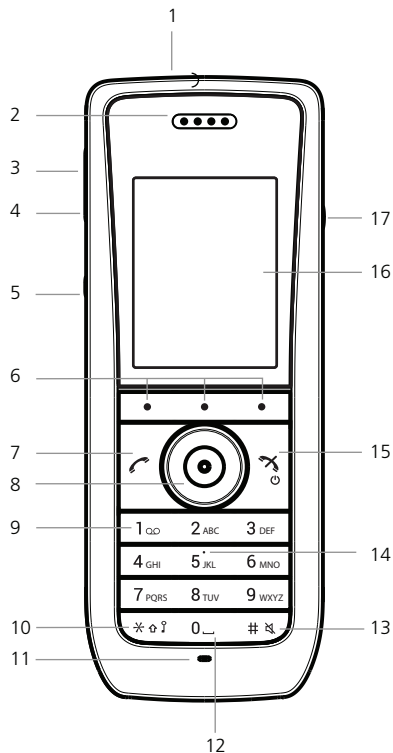

1. Multifunktions-/PTT/Alarmtaste — Bei den Modellvarianten Messenger oder Talker, die Taste für verschiedene Funktionen konfiguriert werden. Bei der Modellvariante Protector wird sie als Alarm-Taste verwendet. Für die Verwendung der Taste als Sprech-taste (Push-to-Talk – PTT) ist ein Messenger erforderlich.
2. Hörer-Lautsprecher
3. Lautstärketaste (nach oben) — erhöht die Lautstärke des Lautsprechers.
4. Lautstärketaste (nach unten) — senkt die Lautstärke des Lautsprechers.
5. Stumm-/PTT-Taste
  - Mit der Stumm-Taste werden Tonsignale im Ruhezustand ein-/ausgeschaltet, die akustische Anrufsignalisierung bei ankommenden Gesprächen deaktiviert und das Mikrofon während aktiver Gespräche ein-/ausgeschaltet.
  - Mit der PTT-Taste das Mikrofon während eines PTT-Gruppenanrufs eingeschaltet.<sup>1</sup> Das Mikrofon ist solange eingeschaltet, wie die Taste gedrückt wird.
6. Softkey-Tasten — Die drei Softkey-Tasten können vorkonfiguriert oder vom Benutzer verwendet werden.
7. Anruftaste — Mit dieser Taste wird ein Anruf angenommen, eine Telefonnummer angewählt und sie dient als Schnellzugriff auf die Anrufliste.

1. Erfordert ein Messenger oder ein Protector-Handset.

8. Fünf-Wege-Navigationstaste — Navigationstaste mit links, rechts, nach oben, nach unten und bestätigen (in der Mitte). Diese Tasten können mit Ausnahme der Mitteltaste als Schnellzugriff auf Funktionen/Menüpunkte konfiguriert werden.
9. Voicemail-Zugang — Kurzwahl zur Voicemail des Handsets.<sup>2</sup>
10. Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung — Kombinierte Tastensperre und Umschalter zwischen Groß- und Kleinschreibung.
11. Mikrofon
12. Leertaste — Mit dieser Taste werden Leerzeichen zwischen den Wörtern eingefügt.
13. Stummtaste — Mit dieser Taste werden Tonsignale im Ruhezustand ein-/ausgeschaltet, die akustische Anrufsignalisierung bei kommenden Gesprächen deaktiviert und das Mikrofon während Gesprächen ein-/ausgeschaltet.
14. Taktile Indikator — Gibt die Mitte der Tastatur an.
15. Auflegen und Ein/Aus-Taste — Mit dieser Taste wird ein Gespräch beendet, zum Ruhezustand zurückgekehrt und das Handset durch langes Drücken ein-/ausgeschaltet.
16. Farbdisplay — 2-Zoll-TFT-Vollfarbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
17. Headset-Anschluss — 3,5mm-Klinke Anschluss für ein Headset.<sup>3</sup> Wird durch die Abdeckung des Headset-Anschlusses vor Staub geschützt.

| Symbol                                                                              | Bezeichnung                              | Beschreibung                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Signalstärke                             | Wird in der oberen linken Ecke angezeigt. Das Symbol zeigt die Signalstärke an.                                                                           |
|  | Batterie voll                            | Das Symbol für die Batteriekapazität wird in der oberen linken Ecke angezeigt. Wird angezeigt, wenn die Batterie 75 bis 100 % verbleibende Kapazität hat. |
|  | Hoher Batteriestand                      | Wird angezeigt, wenn die Batterie 50 bis 75% verbleibende Kapazität hat.                                                                                  |
|  | Mittlerer Batteriestand                  | Wird angezeigt, wenn die Batterie 25 bis 50% verbleibende Kapazität hat.                                                                                  |
|  | Warnung bei niedrigem Batteriestand      | Wird angezeigt, wenn die Batterie 10 bis 25% verbleibende Kapazität hat.                                                                                  |
|  | Warnung bei sehr niedrigem Batteriestand | Wird angezeigt, wenn die Batterie 7 bis 10% verbleibende Kapazität hat.                                                                                   |
|  | Warnung bei leerer Batterie              | Blinkt, wenn die Batterie 7 % oder weniger verbleibende Kapazität hat.                                                                                    |
|  | Ankommendes Gespräch                     | Symbol für eingehende und beantwortete Anrufe in der Anrufliste.                                                                                          |
|  | Anruf in Abwesenheit                     | Symbol für alle verpassten Anrufe in der Anrufliste.                                                                                                      |

2. Dies ist eine systemabhängige Funktion.

3. Kompatibel mit drahtgebundenen Headsets, die für Android verwendet werden.

|                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Anruf in Abwesenheit                                          | Zeigt verpasste Anrufe in der Statusleiste an.                                                                                                                                                                                                            |
|    | Abgehendes Gespräch                                           | Symbol für abgehende Anrufe in der Anrufliste und beim Tätigen eines Anrufs.                                                                                                                                                                              |
|    | Neue Nachrichten, gesendet von einem anderen Handset          | Zeigt an, dass eine neue Textnachricht (oder Textnachrichten) eingegangen ist (sind). Das Symbol bleibt in der Statusleiste, bis alle neuen Nachrichten im Nachrichteneingang gelesen wurden.                                                             |
|    | Neue Nachricht, gesendet vom System                           | Zeigt an, dass eine neue Nachricht (oder Nachrichten), die vom System gesendet wurde(n), eingegangen ist (sind). Das Symbol bleibt in der Statusleiste, bis alle neuen Nachrichten im Nachrichteneingang gelesen wurden.                                  |
|    | Gesendete Nachricht                                           | Zeigt an, dass eine Textnachricht gesendet wurde.                                                                                                                                                                                                         |
|    | Eine, von einem anderen Handset gesendete, gelesene Nachricht | Zeigt an, dass diese Textnachricht gelesen wurde.                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nicht gesendete Nachricht                                     | Zeigt an, dass eine nicht gesendete Textnachricht (oder Textnachrichten) im Nachrichtenausgang ist (sind).                                                                                                                                                |
|  | Voicemail-Nachrichten                                         | Das Symbol bleibt in der Statusleiste, bis die Voicemail abgehört worden ist.                                                                                                                                                                             |
|  | Mikrofon aus                                                  | Zeigt an, dass das Mikrofon stumm ist. Wird aktiv, wenn die <b>Tonabschalt</b> -Taste oder die <b>Stumm</b> -Taste während eines Anrufs gedrückt wird.<br>Während eines PTT-Anrufs ist das Mikrofon inaktiv, wenn die <b>PTT</b> -Taste losgelassen wird. |
|  | Lautsprecher (aktiviert)                                      | Wird als Softkey während eines Anrufs angezeigt.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Lautsprecher (deaktiviert)                                    | Wird als Softkey während eines Anrufs angezeigt.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ton aus                                                       | Wird angezeigt, wenn die <b>Tonabschalt</b> -Taste oder die <b>Stumm</b> -Taste gedrückt wird.                                                                                                                                                            |
|  | Lautstärke stumm                                              | Wird angezeigt, wenn die Lautstärke auf <b>Stumm</b> gestellt ist.                                                                                                                                                                                        |
|  | Bluetooth                                                     | Zeigt an, dass Bluetooth aktiviert ist.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Bluetooth-Headset                                             | Zeigt an, dass ein Bluetooth-Headset mit dem Handset verbunden ist.                                                                                                                                                                                       |
|  | Headset                                                       | Zeigt an, dass ein drahtgebundenes Headset verbunden ist.                                                                                                                                                                                                 |
|  | Tastensperre                                                  | Zeigt an, dass die Tastatur gesperrt ist.                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Telefonsperr                      | Zeigt an, dass das Handset gesperrt ist.               |
|  | Profil aktiv                      | Zeigt an, dass ein Profil aktiv ist.                   |
|  | Handset, Modellvariante Talker    | Zeigt an, dass das Handset ein Talker ist.             |
|  | Handset, Modellvariante Messenger | Zeigt an, dass das Handset ein Messenger ist.          |
|  | Handset, Modellvariante Protector | Zeigt an, dass das Handset ein Protector ist.          |
|  | Lagealarm                         | Zeigt an, dass die Funktion „Lagealarm“ aktiviert ist. |
|  | Ruhealarm                         | Zeigt an, dass die Funktion „Ruhealarm“ aktiviert ist. |

## 2 Erste Schritte

### Handset einschalten

1. Die Auflegen-Taste drücken und gedrückt halten,  bis das Handset eingeschaltet ist.

### Handset ausschalten

1. Die Auflegen-Taste drücken und gedrückt halten,  bis **Ausschalten?** angezeigt wird.
2. **Ja** drücken.

### Batterie laden

Das Handset kann in einem Tischladegerät oder in einem Sammelladefach geladen werden.

1. Stellen Sie das Handset in ein Tischladegerät oder ein Sammelladefach, und drücken Sie es vorsichtig nach unten, bis die Nachricht **In Ladegerät** im Display erscheint.
2. Wenn das Handset vollständig geladen ist, nehmen Sie es heraus, indem Sie es nach vorne kippen.

Die Batterie kann auch in einem separaten Batteriesammellader aufgeladen werden.


In einem Tischladegerät ist das Handset eingeschränkt betriebsbereit. Das Handset sendet keine Vibrationssignale, wenn es sich in einem Tischladegerät befindet.



Das Laden bei Temperaturen unter 5 °C schadet der Batterie und verkürzt deren Lebensdauer.

### 3 Menü und Tasten

#### Menüsymbole

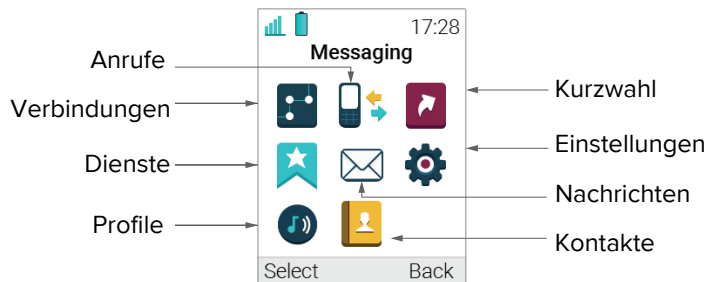

#### Softkey-, Hotkey- und die Multifunktionstaste

Die drei Softkey-Tasten sind direkt unter dem Display, und die Funktion jeder Softkey-Tasten wird mit Text im Display direkt über den Tasten angezeigt.

Die Tasten **0** und **2–9** können als Hotkey-Tasten konfiguriert werden. Eine Hotkey-Taste kann so konfiguriert werden, dass sie Zugang zu häufig benutzten Funktionen erlaubt, wie einer bestimmten Nummer, einem Menü oder dem Senden einer Nachricht. Jedes Drücken auf eine dieser Zahlen ist standardmäßig eine Kurzwahl zur **Kontaktliste**. Die Multifunktionstaste kann ebenfalls für verschiedene Funktionen (mittels langem oder doppeltem Tastendruck) programmiert werden.

Zu weiteren Informationen über Softkey-, Hotkey-Tasten und die Multifunktionstaste siehe Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN.

#### Im Menü navigieren

Um zum Menü zu gelangen, drücken Sie die Softkey-Taste **Menü** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.

Durch die Menüstruktur kann mit der Navigationstaste navigiert werden.

Um eine Option auszuwählen, drücken Sie auf die entsprechende Softkey-Taste oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.

## 4 Grundfunktionen



Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von der Modellvariante des Handsets und der Konfiguration ab.

Zu einer näheren Beschreibung der verfügbaren Funktionen siehe Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN.

### Einen Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, gehen Sie wie folgt vor:

- Im Ruhezustand wählen Sie die Nummer und drücken die Anruftaste oder die Softkey-Taste **Anruf**.
- Die Anruftaste drücken und eine Nummer aus der Anrufliste wählen.
- Drücken Sie eine vorprogrammierten Hotkey-Taste (die alphanumerischen Tasten können mit einer Telefonnummer programmiert werden) oder eine Softkey-Taste.
- Wählen Sie eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch in **Kontakte → Kontakt anrufen**. Wählen Sie einen Namen aus der Liste, drücken Sie dann die Anruftaste oder die Softkey-Taste **Anruf**.
- Wählen Sie eine Nummer aus **Kontakte → Zentrales Telefonbuch**. Suchen Sie nach Name/Nummer/letztes Ergebnis und drücken Sie **Suche**. Die Anruftaste drücken oder die Softkey-Taste **Anruf**.

### Einen Anruf annehmen und beenden

1. Bei einem eingehenden Anruf, die Anruftaste oder die Softkey-Taste **Annehmen** drücken.
2. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Auflegen-Taste .

Die Anrufinformation wird in der **Anrufliste** gespeichert.

### Einen Anruf abweisen

1. Bei einem eingehenden Anruf, drücken Sie die Auflegen-Taste oder die Softkey-Taste **Ablehnen**.

### Nach einem Kontakt im lokalen Telefonbuch suchen

1. Im **Menü** wählen Sie **Kontakte → Kontakt anrufen** und drücken **Auswählen** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.
2. Geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens ein. Drücken Sie **Suchen** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.  
Das Telefonbuch führt die entsprechenden Namen im Display auf. Durch Drücken der Navigationstaste gelangen Sie innerhalb der alphabetischen Liste zum nächsten Eintrag.
3. Wählen Sie den gewünschten Namen aus, und drücken Sie **Anrufen**.

### Einen Kontakt im lokalen Telefonbuch bearbeiten

1. Gehen Sie im **Menü** zu **Kontakte → Kontakt bearbeiten**, wählen Sie einen Namen und drücken Sie zweimal **Bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und drücken Sie **OK → Speichern**.  
Ein Kontakt des Telefonbuchs ist mit dem Symbol  gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieser nicht editierbar ist.

### Einen Kontakt zum lokalen Telefonbuch hinzufügen

1. Gehen Sie im **Menü** zu **Kontakte → Kontakt hinzufügen**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- a. **Neu** — Drücken Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen ein, drücken Sie **OK**. Fügen Sie eine **Nummer dienstl.**, **Nummer mobil** oder **Sonstige Nummer** hinzu und wählen Sie **OK → Speichern**.
- b. **Aus der Anrufliste** — Wählen Sie eine Nummer, wählen aus, ob es eine **Nummer dienstl.**, **Nummer mobil** oder **Sonstige Nummer** ist. Wählen Sie **Bearbeiten**, um einen Namen einzugeben und drücken Sie **OK**.

**Einen Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch löschen**

1. Gehen Sie im **Menü** zu **Kontakte → Kontakt löschen** und wählen Sie einen Namen.
2. Drücken Sie **Löschen**, bestätigen Sie mit der Softkey-Taste **Ja**.

**Zentrales Telefonbuch verwenden**

Das zentrale Telefonbuch stellt Kontakte zur Verfügung, die in der Datenbank des zentralen Unternehmens-telefonbuchs vorhanden sind.

1. Im **Menü** wählen Sie **Kontakte → Zentrales Telefonbuch**.
2. Wählen Sie **Nach Name suchen** oder **Nach Nummer suchen**.
3. Geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens ein. Drücken Sie **Suchen** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.  
Das zentrale Telefonbuch führt die entsprechenden Namen im Display auf. Durch Drücken der Navigationstaste gelangen Sie innerhalb der alphabetischen Liste zum nächsten Eintrag.
4. Drücken Sie auf **Mehr**, um den Kontakt anzuzeigen, fügen Sie ihn zur Kontaktliste hinzu oder senden Sie eine Nachricht an den ausgewählten Kontakt. Drücken Sie die Anruftaste oder die Softkey-Taste **Anruf**, um einen Anruf zu tätigen.

Mit der Option **Letztes Ergebnis** im **Zentralen Telefonbuch** werden die Kontakte aufgeführt, nach denen zuletzt gesucht wurde.

**Voicemail abhören**

Eine neue Voicemail wird durch das Voicemailsymbol angezeigt .

1. Um Ihre Voicemail im Ruhezustand aufzurufen, drücken Sie lange die Taste **1**.

Wenn die Durchwahl nicht verfügbar ist, wird das Fenster **Voicemailnummer nicht definiert** angezeigt.

**Lautsprecher ein-/ausschalten**

1. Während eines Anrufs die linke Softkey-Taste drücken,  um den Lautsprecher einzuschalten.
2. Drücken Sie die Softkey-Taste,  um ihn auszuschalten.

**Tonsignale ein-/ausschalten**

1. Drücken Sie im Ruhezustand lange die Tonabschalttaste oder die Stummtaste, um das Tonsignal ein- und auszuschalten. Das Symbol „Ton aus“  in der Statusleiste zeigt an, dass das Handset stummgeschaltet ist.

Vor Annahme eines Anrufs kann mittels kurzem Druck auf die Tonabschalttaste oder die Stummtaste das Anrufsignal stummgeschaltet werden.

**Vibrationsalarm ein-/ausschalten**

1. Im **Menü** wählen Sie **Einstellungen → Ton und Alarme → Vibrationsalarm**.
2. Wählen Sie **Ein, Ein, wenn stummgeschaltet** (d. h. die Vibrationsfunktion ist bei stummgeschaltetem Handset aktiviert), oder **Aus**.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

**Lautstärke während eines Anrufs ändern**

1. Drücken Sie die obere Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere, um sie zu senken, oder drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

**Ein-/Ausschalten der automatischen Tastensperre**

1. Im **Menü** wählen Sie **Einstellungen → Sperren**.
2. Auswählen **Automatisch Tastensperre → Ein/Aus**.

Eine gesperrte Tastatur wird durch das Tastensperrensymbol angezeigt .

Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie den Sterntaste , dann die Softkey-Taste **Ja**.

**Eine Nachricht empfangen**

Ein Nachrichtenton weist auf eine neu eingegangene Textnachricht hin. Die Nachricht wird sofort angezeigt, und das Symbol für neue Nachrichten  wird im Display angezeigt.

Falls die Textnachricht während eines Anrufs eingeht, hört der Anwender einen Piepton, und die Textnachricht wird angezeigt. Die Nachricht wird im **Nachrichten-Eingang** gespeichert.



Die Verfügbarkeit der Textnachrichtenfunktion hängt von der Modellvariante des Handsets ab. Für weitere Informationen siehe Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN.

**Eine gespeicherte Textnachricht lesen**

1. Im **Menü** wählen Sie **Nachrichten → Eingang**.
2. Mithilfe der Navigationstaste zu der Nachricht auf der Nachrichtenliste gehen und **Anzeigen** wählen.

**Eine Nachricht senden**

1. Im **Menü** wählen Sie **Nachrichten → Neue Nachricht schreiben**.
2. Geben Sie Text ein und drücken Sie **Senden** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.
3. Geben Sie eine Nummer ein oder drücken Sie die mittlere Softkey-Taste, um das Telefonbuch aufzurufen.
4. Drücken Sie **Senden** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.

**Eine gespeicherte Textnachricht löschen**

1. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die Softkey-Taste **Mehr**.
2. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie die Softkey-Taste **Ja**.

**Die Batterie auswechseln**

Wenn Kapazität und Leistung der Batterie abnehmen, wechseln Sie diese gegen eine neue aus. Wenden Sie sich hinsichtlich neuer Batterien an den Systemadministrator oder den Händler des Handsets.

## 5 Alarmfunktionen



Die Verfügbarkeit der Alarmfunktion hängt von der Modellvariante des Handsets und von der Installationsumgebung ab. Für weitere Informationen siehe Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN.

### Druckknopfalarm

Die Alarmtaste kann so konfiguriert werden, dass er bei langem oder doppeltem Drücken einen Alarm sendet. Standardmäßig ist langes Drücken als Testalarm und doppeltes Drücken als persönlicher Alarm definiert. Der Alarm wird an die Alarmzentrale gesendet, die ihn weiterleitet, und dann geht das Handset zurück in den Ruhezustand.

Es ist möglich, den Alarm während anderer Aktivitäten, wie Sprechen, Bearbeiten der Einstellungen oder während das Handset gesperrt ist, auszulösen.

### Lage- und Ruhealarm

Der Lagealarm wird ausgelöst, wenn das Handset aus der Senkrechten heraus für einen bestimmten Zeitraum (Standardwert 7s) geneigt wird (Standardwert 45°). Das Lagesymbol  zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.

Der Ruhealarm wird ausgelöst, wenn das Handset über einen bestimmten Zeitraum (Standardwert 30s) keine Bewegung registriert. Das Ruhesymbol  zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.

Während der Voralarmphase gibt das Handset (je nach Einstellung) ein Ton- und Vibrationssignal über einen bestimmten Zeitraum (Standardwert 7s) wieder. Gleichzeitig zeigt das Handset folgende Nachricht an: *Lagealarm-Warnung. Abbrechen?* oder *Ruhealarm-Warnung. Abbrechen?*

Das Handset sendet den Alarm, sofern der Voralarm nicht abgebrochen wird. Das Handset bestätigt anschließend das Senden des Alarms per Piepton und Vibrationsalarm. Gleichzeitig zeigt das Handset folgende Nachricht an: *Lagealarm gesendet* oder *Ruhealarm gesendet*.

Die Funktionen Lage- und Ruhealarm sind in folgenden Fällen deaktiviert:

- Wenn sich das Handset in einem Ladegerät befindet.
- Bei aktiven Gesprächen (je nach Einstellungen), um Fehlalarme zu vermeiden, falls der Anwender das Handset neigt oder sich während eines Gesprächs nicht bewegt.
- Innerhalb eines vordefinierten Zeitraums (Standardwert 10 min), falls während eines Alarmsignals die Stummtaste gedrückt wird

### Aktivieren des Lage- und Ruhealarms

1. Im **Menü** wählen Sie **Einstellungen → Alarm → Alarm aktivieren**.
2. Den/die angeforderten Alarm(e) auswählen. Das/die entsprechenden Symbol(e) werden auf dem Display angezeigt.

### Deaktivieren des Lage- und Ruhealarms

1. Im **Menü** wählen Sie **Einstellungen → Alarm → Alarm deaktivieren**.
2. Den/die zu deaktivierenden Alarm(e) auswählen.

**Lage- und Ruhealarm abbrechen**

1. Beliebige Taste oder die Softkey-Taste **OK** drücken, um zu bestätigen **Lagealarm-Warnung . Abbrechen?** oder **Ruhealarm-Warnung . Abbrechen?**, erscheint im Display während der Warnphase.

**Lage- und Ruhealarm vorübergehend verzögern**

1. Drücken Sie während eines Alarmsignals die Stummtaste und anschließend **Ja**, um folgende Nachricht zu bestätigen: **Lagealarm/Ruhealarm verzögern?**.  
Das entsprechende Symbol blinkt im Display solange weiter (Standardwert 10 min), bis der Alarm wieder aktiv ist.

**Zurücksetzen der Alarmfunktion nach dem Senden des Alarms**

Führen Sie Folgendes aus, um die Alarmfunktion zurückzusetzen:

- Eine beliebige Taste am Handset drücken.
- Halten Sie das Handset senkrecht (nach einem Lagealarm).
- Bewegen Sie das Handset (nach einem Ruhealarm).
- Drücken Sie die Stummtaste, zum Deaktivieren vom akustischen Lokalisierungssignal (ALS).

**Akustisches Lokalisierungssignal**

Auf einen Alarm kann ein akustisches Lokalisierungssignal (ALS) folgen. Das ALS ist ein Signal, vom Handset ausgeht und für eine vordefinierte Dauer ein akustisches Signal gibt. Das Signal kann durch Drücken der Stummtaste am Handset beendet werden.

## 6 Chemikalienbeständigkeit

Die auf das Handset aufgedruckten alphanumerischen Zeichen wurden auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Absplittern, Ausbleichen bzw. Abnutzung bei Kontakt des Handsets mit üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie Schweiß geprüft. Aceton kann das Kunststoffgehäuse des Handsets beschädigen und sollte nicht verwendet werden.

Folgende Chemikalien zeigten keine schädliche Wirkung:

- 3 % Salzsäure
- M-Alkohol (70 % vergälltes Äthanol)
- 60 % Chlorhexidin 0,5 mg/ml

## **7      Zugehörige Dokumente**

Ascom i63 VoWiFi Handset Bedienungsanleitung, TD 93289EN

**Ascom (Sweden) AB**

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Schweden

Telefon: +46 31 55 93 00

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

**ascom**