

PIKA-OPAS



Ascom i63 VoWiFi Handset

ascom

Tietoja tästä asiakirjasta

Tässä asiakirjassa kuvataan Ascom i63 VoWiFi Handset.


Sisällysluettelo

1	Yhteenveto.....	1
2	Aloittaminen.....	5
3	Valikko ja näppäimet.....	6
4	Perustoiminnot.....	7
5	Hälytystoiminnot.....	10
6	Kemikaalien kestävyys.....	12
7	Aiheeseen liittyvät asiakirjat.....	13

1 Yhteenveto

Ascom i63 VoWiFi Handset on paljon ominaisuuksia, kuten soitto-, ja hälytystoiminnot. Se on suunniteltu käytettäväksi keskivaativissa ympäristöissä.

Lisätietoja puhelimen muista ominaisuuksista ja toiminnoista on Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN.

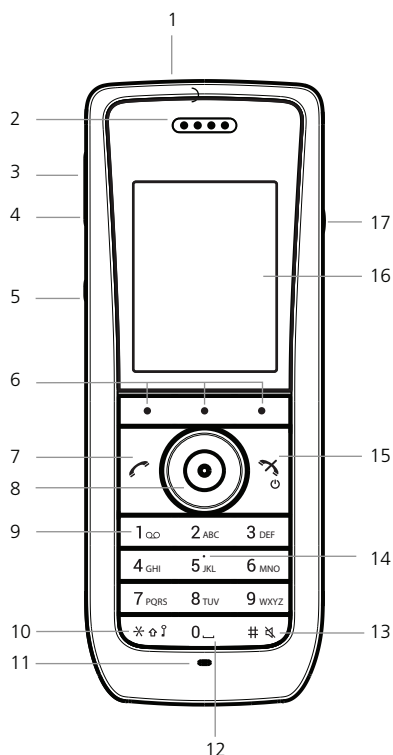

1. Monitoimi-/PTT-/hälytyspainike — Messenger tai Talker yhteydessä se voidaan konfiguroida eri toiminnoille. Protector yhteydessä sitä käytetään hälytyspainikkeena. Käyttö Push-to-Talk-painikkeena (PTT) vaatii Messenger-puhelimen.
2. Kuuloke
3. Äänenvoimakkuuspainike (ylös) — Lisätään puhujan äänen voimakkuutta.
4. Äänenvoimakkuuspainike (alas) — Vähennetään puhujan äänen voimakkuutta.
5. Mykistys/PTT-painike
 - Mykistyspainikkeella kytketään äänisignaalit päälle ja pois päältä, hiljennetään soittoaäntä tulevilla puheluilla ja kytketään mikrofoni päälle ja pois päältä puhelujen aikana.
 - PTT-painikkeella kytketään mikrofoni päälle PTT-ryhmäpuhelun aikana.¹ Mikrofoni on kytkettynä niin kauan kuin painiketta painetaan.
6. Valintanäppäimet — Kolme valintanäppäintä voidaan esikonfiguroida ja käyttää käyttöliittymän kanssa.
7. Soitonäppäin — Käytetään puheluun vastaamiseen, numeron esivalintaan ja oikopolkuna puheluluetteloon.
8. Viisisuuntainen navigointinäppäin — Navigointi vasemmalle, oikealle, ylös ja alas sekä vahvistus (keskellä). Nämä näppäimet keskinäppäintä lukuun ottamatta voidaan konfiguroida oikopoluille.
9. Pääsy vastaajaan — Nopea pääsy puhelimen vastaajaan.²

1. Vaatii Messenger tai Protector-puhelimen.

2. Tämä on järjestelmästä riippuvainen ominaisuus.

10. Näppäinlukitus ja iso/pieni kirjain — Yhdistetty näppäinlukitus ja vaihto isojen ja pienten kirjainten välillä.
11. Mikrofoni
12. Välilyönti — Käytetään lisäämään välilyönti sanojen väliin.
13. Ääni pois -näppäin — Käytetään kytkemään äänisignaalit päälle ja pois päältä, hiljentämään soittoaäni tulevilla puheluilla ja kytkemään mikrofoni päälle ja pois päältä puhelujen aikana.
14. Tuntoilmaisim — Ilmaisee näppäimistön keskikohdan.
15. Lopetus- ja virtanäppäin — Käytetään puhelun lopettamiseen, lepotilaan palaamiseen ja pitkään painettaessa puhelimen kytkemiseen päälle ja pois päältä.
16. Värinäyttö — 2,0 tuuman taustavalollinen TFT-täysvärinäyttö.
17. Kuulokkeen liitin — 3,5 mm:n liitin kuulokkeiden liittämiseen.³ Pölysuojattu kuulokkeen liittimen kannen avulla.

Kuvake	Nimi	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus	Näkyv vasemmassa yläkulmassa. Kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden.
	Täysi akku	Akkukapasiteetin kuvake näkyy vasemmassa yläkulmassa. Näkyy, kun akun kapasiteettia on jäljellä 75–100 %.
	Korkea akun varaustaso	Näkyv, kun akun kapasiteettia on jäljellä 50–75 %.
	Keskimääräinen akun varaustaso	Näkyv, kun akun kapasiteettia on jäljellä 25–50 %.
	Varoitus alhaisesta akun varaustasosta	Näkyv, kun akun kapasiteettia on jäljellä 10–25 %.
	Varoitus erittäin alhaisesta akun varaustasosta	Näkyv, kun akun kapasiteettia on jäljellä 7–10 %.
	Varoitus tyhjästä akusta	Vilkkuu, kun akun kapasiteettia on jäljellä enintään 7 %.
	Tuleva puhelu	Näyttää tulevat ja vastatut puhelut puheluluettelossa.
	Vastaamaton puhelu	Näyttää kaikki vastaamattomat puhelut puheluluettelossa.
	Vastaamaton puhelu	Näyttää kaikki vastaamattomat puhelut tilapalkissa.
	Lähtevä puhelu	Näyttää lähtevät puhelut puheluluettelossa ja soitettaessa.
	Toisesta puhelimesta lähetetty uusi viesti	Ilmaisee, että uusi tekstiviesti (tai uusia tekstiviestejä) on saapunut. Kuvake näkyy tilapalkissa, kunnes saapuneiden viestien kaikki uudet viestit on luettu.

3. Yhteensopiva langallisten Android-kuulokkeiden kanssa.

	Järjestelmän lähettämä uusi viesti	Ilmaisee, että järjestelmän lähettämä uusi viesti (tai uusia viestejä) on saapunut. Kuvake näkyy tilapalkissa, kunnes saapuneiden viestien kaikki uudet viestit on luettu.
	Lähetetty viesti	Ilmaisee, että tekstiviesti on lähetetty.
	Toisesta puhelimesta lähetetty luettu viesti	Ilmaisee, että tämä tekstiviesti on luettu.
	Lähetettämätön viesti	Ilmaisee, että lähtevien kansiossa on lähetettämätön tekstiviesti (tai lähetettämättömiä tekstiviestejä).
	Vastaajaviesti	Tämä kuvake näkyy tilapalkissa, kunnes vastaajaviesti on kuunneltu.
	Mikrofoni pois päältä	Ilmaisee, että mikrofoni on äänettömällä. Kuvake aktivoituu painettaessa pitkään Ääni pois -näppäintä tai mykistyspainiketta puhelun aikana. PTT-puhelun aikana mikrofoni on pois päältä, kun PTT -painike on vapautettuna.
	Kaiutin (käytössä)	Näkyy valintanäppäinpalkissa puhelun aikana.
	Kaiutin (poissa käytöstä)	Näkyy valintanäppäinpalkissa puhelun aikana.
	Ääni pois	Näkyy painettaessa Ääni pois -näppäintä tai mykistyspainiketta .
	Äänetön	Näkyy, kun äänenvoimakkuuden asetus on Äänetön .
	Bluetooth	Ilmaisee, että Bluetooth on käytössä.
	Bluetooth-kuulokkeet	Ilmaisee, että Bluetooth-kuulokkeet on liitetty puhelimeen.
	Kuulokkeet	Ilmaisee, että langalliset kuulokkeet on liitetty puhelimeen.
	Näppäinlukitus	Ilmaisee, että näppäimistö on lukittu.
	Puhelimen lukitus	Ilmaisee, että puhelin on lukittu.
	Profiili aktiivinen	Ilmaisee, että profiili on aktiivinen.
	Talker-puhelinversio	Ilmaisee, että puhelimen versio on Talker.
	Messenger-puhelinversio	Ilmaisee, että puhelimen versio on Messenger.
	Protector-puhelinversio	Ilmaisee, että puhelimen versio on Protector.

	Kaatumishälytys	Ilmaisee, että kaatumishälytystoiminto on käytössä.
	Liikkumatt. hälytys	Ilmaisee, että liikkumattomuushälytystoiminto on käytössä.

2 Aloittaminen

Puhelimen kytkeminen päälle

1. Pidä lopetusnäppäintä  painettuna, kunnes puhelin kytkeytyy päälle.

Puhelimen kytkeminen pois päältä

1. Paina lopetusnäppäintä  painettuna, kunnes *Kytetäänkö pois?* näkyy.
2. Paina **Kyllä**.

Akun lataaminen

Puhelin voidaan ladata pöytälaturissa tai laturitelineessä.

1. Aseta puhelin pöytälaturiin tai lataustelineeseen ja paina sitä kevyesti alas, kunnes *Laturissa* -viesti tulee näyttöön.
2. Kun puhelin on täyteen latautunut, poista se laturista tai telineestä kallistamalla sitä eteenpäin.

Akku voidaan ladata myös erillisessä akkulaturissa.


Pöytälaturissa puhelin on käyttövalmis muutamien poikkeuksin. Laturissa ollessaan puhelin ei anna värinähälytystä.



Akun lataaminen ympäristössä, jonka lämpötila on alle 5 °C, vahingoittaa akkua ja lyhentää sen kestoikää.

3 Valikko ja näppäimet

Valikkokuvakkeet

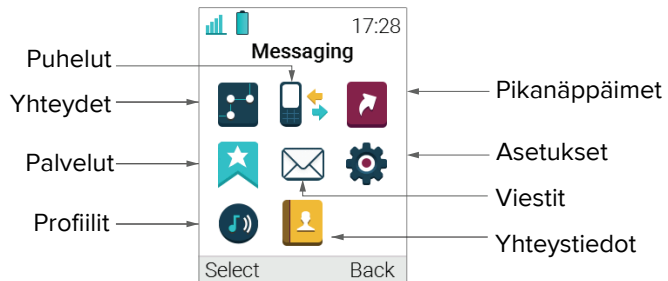

Valintanäppäimet, pikanäppäimet ja monitoiminäppäin

Kolme valintanäppäintä sijaitsevat näytön alapuolella, ja jokaisen valintanäppäimen toiminta ilmaistaan tekstillä näytössä näppäinten yläpuolella.

Mikä tahansa näppäimistä **0** ja **2–9** voidaan määrittää pikanäppäimeksi. Pikanäppäin voidaan konfiguroida siten, että sillä pääsee usein käytettyihin toimintoihin, kuten valitsemaan tietyn numeron tai lähettämään viestin tai oikopolkuna valikkoon. Näiden numeronäppäinten pitkä painallus lepotilassa on oletusarvoisesti oikopolku **Yhteystiedot**-luetteloon. Myös monitoiminäppäimelle voidaan ohjelmoida eri toimintoja, joita voidaan käyttää pitkällä painalluksella ja kaksoispainalluksella.

Lisätietoja valinta-, pika- ja monitoiminäppäimistä on Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN.

Valikossa liikkuminen

Siirry valikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.

Valikoissa liikkuminen tapahtuu navigointinäppäimellä.

Valitse vaihtoehto painamalla vastaavaa valintanäppäintä tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.

4 Perustoiminnot



Toimintojen käytettävyys riippuu puhelimen versiosta ja konfiguroinnista.

Tarkempi kuvaus kaikista käytettävissä olevista toiminnoista on Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN.

Soittaminen

Soittaaksesi puhelun tee jokin seuraavista:

- Valitse lepotilassa numero ja paina soitonäppäintä  tai valintanäppäintä **Soita**.
- Paina soitonäppäintä  ja valitse numero puheluluettelosta.
- Paina esiohjelmoitua pikanäppäintä (aakkosnumeerisiin näppäimiin voidaan ohjelmoida puhelinnumeroita) tai valintanäppäintä.
- Valitse numero paikallisesta puhelinluettelosta kohdasta **Yhteystiedot → Soita yhteystiedolle**. Valitse luettelosta nimi ja paina sitten soitonäppäintä  tai valintanäppäintä **Soita**.
- Valitse numero kohdasta **Yhteystiedot → Keskitetty puhelinluetelo**. Etsi nimellä, numerolla tai viimeisimmällä tuloksella ja paina **Etsi**. Paina soitonäppäintä  tai valintanäppäintä **Soita**.

Puhelun vastaanotto/lopetus

1. Kun puhelin soi, paina soitonäppäintä  tai valintanäppäintä **Hyväksy**.
2. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä  .

Puhelutiedot tallentuvat **puheluluetteloon**.

Puhelun hylkääminen

1. Kun puhelin soi, paina lopetusnäppäintä   tai valintanäppäintä **Hylkää**.

Yhteystiedon etsiminen paikallisesta puhelinluettelosta

1. Valitse **valikosta Yhteystiedot → Soita yhteystiedolle** ja paina **Valitse** tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.
2. Ala syöttää etu- tai sukunimen ensimmäisiä kirjaimia. Paina **Etsi** tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.
Puhelinluetelo listaa näyttöön hakua vastaavat nimet. Pääset aakkosjärjestyksessä seuraavaan osumaan painamalla valikkonäppäintä.
3. Valitse nimi ja paina **Soita**.

Yhteystiedon muokkaaminen paikallisessa puhelinluettelossa

1. Siirry **valikossa** kohtaan **Yhteystiedot → Muokkaa yhteystietoa**, valitse nimi ja paina kahdesti **Muokkaa**.
2. Tee haluamasi muutokset ja paina **OK → Tallenna**.
Puhelinluettelossa oleva yhteystieto on merkitty kuvakkeella , mikä tarkoittaa, että sitä ei voi muokata.

Yhteystiedon lisääminen paikalliseen puhelinluetteloon

1. Siirry **valikossa** kohtaan **Yhteystiedot → Lisää yhteystieto**.
2. Valitse yksi seuraavista:

- a. **Uusi** — Paina **Lisää**, syötä nimi ja paina **OK**. Lisää **työnumero**, **matkapuhelinnumero** tai **muu numero** ja valitse **OK → Tallenna**.
- b. **Puheluluettelosta** — Valitse numero ja se, onko kyseessä **työnumero**, **matkapuhelinnumero** vai **muu numero**. Valitse **Muokkaa** syöttääksesi nimen ja paina **OK**.

Yhteystiedon poistaminen paikallisesta puhelinluettelosta

1. Siirry **valikossa** kohtaan **Yhteystiedot → Poista yhteystietoja** valitse nimi.
2. Paina **Poista** ja sitten valintanäppäintä **Kyllä**.

Keskitetyn puhelinluettelon käyttö

Keskitettyssä puhelinluettelossa on yhteyshenkilöt, jotka ovat tavoitettavissa yrityksen keskitetyn puhelinluettelon tietokannassa.

1. Valitse **valikosta Yhteystiedot → Keskitetty puhelinluetelo**.
2. Valitse **Etsi nimellä** tai **Etsi numerolla**.
3. Ala syöttää etu- tai sukunimen ensimmäisiä kirjaimia tai numeroa. Paina **Etsi** tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.
Keskitetty puhelinluetelo listaa näyttöön hakua vastaavat nimet. Pääset aakkosjärjestyksessä seuraavaan osumaan painamalla valikkonäppäintä.
4. Paina **Enemmän** tarkastellaksesi yhteyshenkilön tietoja, lisää hänet yhteystietoluetteloon tai lähetä viesti valitulle yhteishenkilölle. Soita painamalla soittonäppäintä  tai valintanäppäintä **Soita**.

Viimeisin tulos -vaihtoehto **keskitetyssä puhelinluettelossa** listaa yhteyshenkilöt, joita on viimeksi etsitty.

Vastaajaviestien kuuntelu

Uuden vastaajaviestin tullessa näkyy kuvake .

1. Soittaaksesi vastaajaan lepotilassa paina pitkään näppäintä **1**.

Jos alanumeroa ei ole käytettävissä, näkyviin tulee valintaikkuna **Vastaajanumeroa ei määritetty**.

Kaiuttimen kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Kytke kaiutin päälle painamalla puhelun aikana  vasemmanpuoleista valintanäppäintä.
2. Kytke kaiutin pois päältä painamalla valintanäppäintä  .

Äänisignaalien kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Kytke äänisignaalit päälle ja pois päältä painamalla lepotilassa pitkään **Ääni pois** -näppäintä tai mykistyspainiketta. Ääni pois -kuvake  tilapalkissa ilmaisee, että puhelin on äänettömällä.

Painamalla **Ääni pois** -näppäintä lyhyesti tai painamalla mykistyspainiketta ennen puheluun vastaamista soittoaänen voi vaimentaa.

Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Valitse **valikosta Asetukset → Ääni ja hälytykset → Värinähälytys**.
2. Valitse **Päällä**, **Päällä jos äänetön** (värinähälytys on valittuna, kun puhelin on mykistettynä) tai **Pois**.
3. Paina **Valitse**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

1. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ylempää äänenvoimakkuuspainiketta ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla alemmaa painiketta. Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painamalla navigointinäppäintä ylös tai alas.

Automaattisen näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois

1. Valitse **valikosta Asetukset → Lukitukset**.
2. Valitse **Automaattinen näppäinlukitus → Päälle/pois**.

Näppäimistön lukitus ilmaistaan Näppäinlukitus-kuvakkeella .

Avaa näppäimistön lukitus painamalla tähtinäppäintä * ja sitten valintanäppäintä **Kyllä**.

Viestin vastaanottaminen

Viestin merkkiäni ilmaisee, että uusi tekstiviesti on saapunut. Viesti näkyy välittömästi ja Uusi viesti – kuvake  tulee näyttöön.

Jos viesti saapuu puhelun aikana, käyttäjälle ilmoitetaan siitä merkkiäänellä, ja viesti tulee näkyviin. Viesti tallentuu **Saapuneet**-kansioon.



Viestien saatavuus riippuu puhelimen versiosta. Lisätietoja on Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN.

Tallennetun viestin lukeminen

1. Valitse **valikosta Viestit → Saapuneet**.
2. Siirry navigointinäppäimellä viestiluettelossa olevaan viestiin ja valitse **Näytä**.

Viestin lähettäminen

1. Valitse **valikosta Viestit → Kirjoita uusi viesti**.
2. Kirjoita teksti ja paina **Lähetä** tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.
3. Syötä numero tai paina keskimmäistä valintanäppäintä hakeaksesi numeron puhelinluettelosta.
4. Paina **Lähetä** tai navigointinäppäimen vahvistuskohtaa.

Tallennetun viestin poistaminen

1. Valitse viesti ja paina valintanäppäintä **Enemmän**.
2. Valitse **Poista** ja paina valintanäppäintä **Kyllä**.

Akun vaihtaminen

Jos akun kapasiteetti ja suorituskyky heikkenee, vaihda se uuteen. Kun tarvitset uuden akun, ota yhteyttä järjestelmävalvojaan tai puhelimen toimittajaan.

5 Hälytystoiminnot



Hälytystoimintojen käytettävyys riippuu puhelimen versiosta ja asennusympäristöstä. Lisätietoja on Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN.

Painikehälytys

Painike voidaan konfiguroida lähettämään hälytyksen painettaessa painiketta pitkään tai kaksi kertaa. Oletusarvoisesti pitkä painallus on määritetty testihälytykseksi ja kaksoispainallus henkilöturvahälytykseksi. Hälytys lähetetään hälytyskeskukseen, joka välittää sen eteenpäin. Sen jälkeen puhelin palaa lepotilaan.

Hälytys on mahdollista aktivoida muiden toimien aikana, kuten puhuttaessa, muokattaessa asetuksia tai puhelimen ollessa lukittuna.

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytys

Kaatumishälytys aktivoituu, jos puhelin kallistuu (oletuksena 45°) pystyasennosta esimääritetyksi ajaksi (oletuksena 7 sekuntia). Kaatumiskuvake  ilmaisee, että hälytys on käytössä.

Liikkumattomuushälytys aktivoituu, jos liikettä ei havaita esimääritetyn ajan kuluessa (oletuksena 30 sekuntia). Liikkumattomuuskuvake  ilmaisee, että hälytys on käytössä.

Varoitusvaiheen aikana puhelin antaa ääni- ja värinäsignaalin (asetuksista riippuen) esimääritetyksi ajaksi (oletuksena 7 sekuntia). Samaan aikaan puhelimen näytössä näkyy viesti *Kaatumisvaroit.* *Perutaanko? tai Liikkumattomuusvaroit.* *Perutaanko?.*

Jos hälytystä ei peruta, puhelin lähettää hälytyksen. Puhelin vahvistaa hälytyksen lähteneen antamalla merkkiään ja värinähälytyksellä. Samaan aikaan puhelimen näytössä näkyy viesti *Kaatumishälytys lähetetty tai Liikkumattomuushälytys lähetetty.*

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytystoiminnot eivät ole aktiivisina seuraavissa tilanteissa:

- Puhelin on laturissa.
- Puhelujen aikana (asetuksista riippuen) väärrien hälytysten välttämiseksi, mikäli käyttäjä kallistaa puhelinta tai ei liiku.
- Esimääritetyn ajan (oletuksena 10 minuuttia), jos mykistyspainiketta painetaan hälytyssignaalin aikana.

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytyksen ottaminen käyttöön

1. Valitse **valikosta Asetukset → Hälytys → Aktivoi hälytys.**
2. Valitse tarvittavat hälytykset. Vastaavat kuvakkeet tulevat näkyviin ylätunnistepalkkiin.

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse **valikosta Asetukset → Hälytys → Deaktivoi hälytys.**
2. Valitse käytöstä poistettavat hälytykset.

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytyksen peruuttaminen

1. Paina mitä tahansa näppäintä tai valintanäppäintä **OK**, kun haluat vahvistaa ilmoituksen *Kaatumisvaroit.* *Perutaanko? tai Liikkumattomuusvaroit.* *Perutaanko?*, joka tulee näyttoon varoitusvaiheen aikana.

Kaatumis- ja liikkumattomuushälytyksen viivästyttäminen tilapäisesti

1. Paina mykistyspainiketta hälytyssignaalin aikana, ja paina sitten **Kyllä**, kun haluat vahvistaa viestin Viiv. AH/LH tunnistus?.
Vastaava näyttökuvake vilkkuu, kunnes hälytys on jälleen aktiivinen (oletuksena 10 minuuttia).

Hälytystoiminnon palauttaminen hälytyksen lähettämisen jälkeen

Palauta hälytystoiminto tekemällä jokin seuraavista:

- Paina mitä tahansa puhelimen painiketta.
- Siirrä puhelin pystyasentoon (kaatumishälytyksen jälkeen).
- Liikuta puhelinta (liikkumattomuushälytyksen jälkeen).
- Paina mykistyspainiketta, jos ALS hälyttää.

Paikannussignaali (Acoustic Location Signal)

Hälytystä voi seurata paikannussignaalilla (Acoustic Location Signal, ALS). ALS on puhelimesta tuleva signaali, joka hälyttää esimääritetyn ajan. Signaali voidaan vaimentaa painamalla puhelimen mykistyspainiketta.

6 Kemikaalien kestävyys

Puhelimeen painetut kirjain- ja numeromerkit on testattu ja niiden on todettu olevan lohkeamattomia. Ne eivät myöskään haalistu eivätkä kulu, kun puhelinta käsitellään tavallisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla, tai hien vaikutuksesta. Asetoni voi vaurioittaa puhelimen muovikoteloä, eikä sitä saa käyttää.

Seuraavien kemikaalien käytöstä ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia:

- 3 % kloorivetyhappo
- M-alkoholi (70 % metyloitu etanoli)
- 60 % klooriheksidiini 0,5 mg/ml

7 Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Ascom i63 VoWiFi Handset käyttöoppaassa, TD 93289EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Puhelin +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom