

SNELSTARTGIDS



Ascom i63 VoWiFi Handset

ascom

Over dit document

Dit document beschrijft de basisfunctionaliteit van de Ascom i63.


Inhoud

1	Overzicht.....	1
2	Beginnen.....	5
3	Menu en toetsen.....	6
4	Basisfuncties.....	7
5	Alarmfuncties.....	10
6	Chemische bestendigheid.....	12
7	Verwante documenten.....	13

1 Overzicht

De Ascom i63 bezit een grote reeks eigenschappen en biedt onder andere telefonie- en alarmfuncties. Het toestel is ontworpen voor regelmatig gebruik in alle soorten van omgevingen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN voor meer informatie over aanvullende eigenschappen en functies welke beschikbaar zijn voor iedere variant.

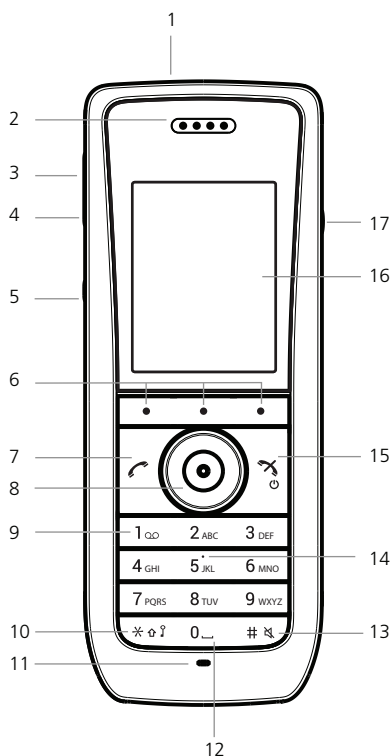

1. Multifunctie/PTT/alarmknop — Messenger of Talker, kan deze voor verschillende functies worden geconfigureerd. Bij de Protector wordt deze gebruikt als drukknop voor persoonsalarm. Voor het gebruik van de knop als Push-to-Talk (PTT) is een Messenger-handset vereist.
2. Luidspreker
3. Volumeknop (omhoog) — wordt gebruikt voor het verhogen van het luidsprekervolume.
4. Volumeknop (omlaag) — wordt gebruikt voor het verlagen van het luidsprekervolume.
5. Mute/PTT-knop
 - De mute-knop (dempen) wordt gebruikt voor het in-/uitschakelen van signalen in de ruststand, het belsignaal van binnenkomende gesprekken wordt uitgezet en de microfoon tijdens een gesprek wordt in-/uitgeschakeld.
 - De PTT-knop wordt gebruikt voor het inschakelen van de microfoon tijdens een PTT-groepsge-sprek.¹ De microfoon is ingeschakeld zo lang de knop ingedrukt.
6. Programmeerbare toetsen — de drie programmeerbare toetsen kunnen vooraf worden geconfigureerd.
7. Beltoets — wordt gebruikt voor het beantwoorden van een binnenkomend gesprek, een nummer kiezen en als sneltoets naar de Bellijst.
8. Navigatietoets — voor links, rechts, omhoog, omlaag en bevestigen (in het midden). Deze toetsen, met uitzondering van de middelste toets, kunnen worden geconfigureerd als sneltoetsen.

1. Vereist een Messenger of Protector-handset.

9. Toegang tot voicemail — snelle toegang tot de voicemail van de handset.²
10. Toetsen vergrendeling en hoofd-/kleine letters — met twee functies: toetsen vergrendeling en schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
11. Microfoon
12. Spatie — toets wordt gebruikt voor het toevoegen van een spatie.
13. Toets Geluid uit — wordt gebruikt voor het in-/uitschakelen van signalen in de ruststand, het belsignaal van binnenkomende gesprekken wordt uitgezet en de microfoon tijdens een gesprek wordt in-/uitgeschakeld.
14. Deze toets geeft, door middel van een voelbare indicatie, het midden van het toetsenbord weer.
15. Einde en aan/uit-toets — wordt gebruikt voor het beëindigen van een gesprek, teruggaan naar de ruststand en lang in drukken om de handset in/uit te schakelen.
16. Kleurendisplay — 2,0 inch-TFT-kleurendisplay met achtergrondverlichting.
17. Koptelefoon aansluiting — 3,5 mm-gebruik deze om aan te sluiten³ Bescherm de aansluiting tegen stof met de afdichting.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Signaalsterkte	Zichtbaar in de linkerbovenhoek. Het pictogram toont de sterkte van het signaal.
	Opgeladen accu	Het pictogram van de accucapaciteit is zichtbaar in de linkerbovenhoek. Wordt getoond, wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 75 tot 100%.
	Hoog accuniveau	Wordt getoond, wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 50 tot 75%.
	Gemiddeld accuniveau	Wordt getoond, wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 25 tot 50%.
	Waarschuwing laag accuniveau	Wordt getoond, wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 10 tot 25%.
	Waarschuwing zeer laag accuniveau	Wordt getoond, wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 7 tot 10%.
	Waarschuwing accu leeg	Knippert wanneer de accu een resterende capaciteit heeft van 7% of minder.
	Binnenkomend gesprek	Toont in- en uitgaande gesprekken in de bellijst.
	Gemist gesprek	Toont alle gemiste gesprekken in de bellijst.
	Gemist gesprek	Geeft alle gemiste gesprekken in de statusbalk weer.
	Uitgaand gesprek	Geeft uitgaande gesprekken in de bellijst weer tijdens het bellen.

2. De functie is systeemafhankelijk.

3. Standaard headsets voor Android kunnen worden gebruikt door de kabel ervan hier aan te sluiten.

	Nieuw bericht verzonden door een andere handset	Toont nieuw(e) binnengekomen tekstbericht(en). Het pictogram blijft in de statusbalk zichtbaar tot alle nieuwe berichten in de inbox zijn gelezen.
	Nieuw bericht verzonden door het systeem	Geeft aan dat een nieuw, door het systeem verzonden tekstbericht, (of -berichten) is (zijn) binnengekomen. Het pictogram blijft in de statusbalk zichtbaar tot alle nieuwe berichten in de inbox zijn gelezen.
	Verzonden bericht	Toont dat een tekstbericht is verzonden.
	Lezen van bericht verzonden door een andere handset	Toont dat een tekstbericht is gelezen.
	Niet-verzonden bericht	Toont dat een niet-verzonden tekstbericht (of -berichten) in de outbox staat (staan).
	Voicemailbericht	Het pictogram blijft in de statusbalk zichtbaar tot het voicemail bericht is beluisterd.
	Microfoon uitgeschakeld	Toont dat de microfoon uit is. Deze wordt actief door tijdens een gesprek lang de toets in te drukken Geluid uit of de knop Mute . Tijdens een PTT-oproep is de microfoon inactief, wanneer de PTT -knop wordt (is) losgelaten.
	Luidspreker (aangezet)	Wordt tijdens een gesprek getoond boven de programmeerbare toetsen.
	Luidspreker (uitgezet)	Wordt tijdens een gesprek getoond boven de programmeerbare toetsen.
	Geluid uit	Wordt getoond, wanneer de toets Geluid uit of de knop Mute wordt ingedrukt.
	Volume stil	Wordt getoond, wanneer het volume is ingesteld op Stil .
	Bluetooth	Wordt getoond als bluetooth is aangezet.
	Bluetooth-headset	Toont dat een bluetooth-headset is gekoppeld aan de handset.
	Headset	Toont dat een headset met kabel is aangesloten op de handset.
	Toetsenbord vergrendeling	Wordt getoond als de toetsen zijn vergrendeld..
	Telefoonvergrendeling	Geeft aan dat een handset is vergrendeld.
	Profiel actief	Toont bij een actief profiel.
	Handsetvariant Talker	Toont dat de handset een Talker is.

	Handsetvariant Messenger	Toont dat de handset een Messenger is.
	Handsetvariant Protector	Toont dat de handset een Protector is.
	Omvalalarm	Toont dat de functie omvalalarm is ingeschakeld.
	Niet bewegenalarm	Toont dat de functie niet bewegenalarm is ingeschakeld.

2 Beginnen

Handset inschakelen

1. Houd de verbreektoets ingedrukt  totdat de handset inschakelt.

Handset uitschakelen

1. Houd de verbreektoets ingedrukt  tot Uitschakelen? wordt getoond.
2. Druk op **Ja**.

Accu opladen

De handset kan worden opgeladen m.b.v. een bureaulader of een oplaadrek.

1. Plaats de handset in de bureaulader of het oplaadrek en druk deze voorzichtig omlaag totdat het **In lader** -bericht op het display verschijnt.
2. Bij een volledig opgeladen accu kan het toestel worden verwijderd door deze naar voren te kantelen.

De accu kan ook worden opgeladen in een aparte acculader.


In de bureaulader kan de handset , afhankelijk van de programmering anders functioneren. In de oplader functioneert de trilfunctie niet.



Het opladen bij een temperatuur minder dan 5 °C beschadigt de accu en verkort de levensduur ervan.

3 Menu en toetsen

Menupictogrammen

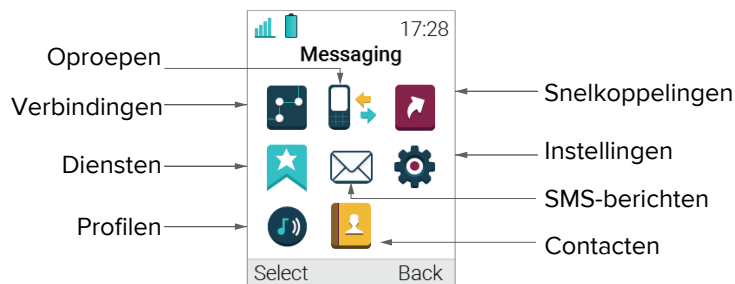

Programmeerbare toetsen, sneltoetsen en multifunctionele toets

De drie programmeerbare toetsen bevinden zich direct onder het display, de werking ervan wordt getoond, met tekst, in het display, erboven.

De toetsen **0** en **2–9** kunnen worden ingesteld als sneltoets. Een sneltoets kan worden geconfigureerd om veel gebruikte functies te starten, zoals het kiezen van een bepaald telefoonnummer, een sneltoets in het menu, of het verzenden van een bericht. Lang drukken op een van deze toetsen in de ruststand is standaard een sneltoets naar de **Bellijst met contactpersonen**. De multifunctionele toets kan tevens worden geprogrammeerd voor verschillende functies. lang indrukken en/of dubbeldrukken.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN voor meer informatie over programmeerbare toetsen, sneltoetsen en de multifunctionele toets.

Door het menu navigeren

Stap naar het menu door op de programmeerbare toets onder **Menu** te drukken of op de ronde knop van de navigatietoetsen.

Gebruik de navigatietoetsen om door het menu te stappen

Druk op de betreffende programmeerbare toets of op de ronde bevestigingsknop van de navigatietoetsen om een optie te selecteren.

4 Basisfuncties



Welke functies beschikbaar zijn is afhankelijk van het type handset en de configuratie ervan.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN voor een gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare functies.

Bellen

Ga als volgt te werk om te bellen:

- Kies in de ruststand het telefoonnummer en druk op de beltoets  of de programmeerbare toets onder **Bellen**.
- Druk op de beltoets  en selecteer een telefoonnummer uit de bellijst.
- Druk op een voorgeprogrammeerde sneltoets (de alfanumerieke toetsen kunnen worden geprogrammeerd met een telefoonnummer) of op een programmeerbare toets.
- Selecteer een telefoonnummer uit het lokale telefoonboek in **Contacten → Contact bellen**. Kies een naam uit de lijst, druk vervolgens op de beltoets  of de programmeerbare toets **Bellen**.
- Selecteer een telefoonnummer uit **Contacten → Centrale telefoonboek**. Zoek op naam/nummer/laatste resultaat en druk op **Zoeken**. Druk op de beltoets  of de programmeerbare toets **Bellen**.

Gesprek aannemen en beëindigen

1. Wanneer de beltoon hoorbaar is, druk op de beltoets  of de programmeerbare toets **Accepteren**.
2. Druk op de stop-toets om het gesprek te beëindigen .

De gespreksinformatie wordt opgeslagen in de **bellijst**.

Gesprek weigeren

1. Druk op de stop-toets wanneer de telefoon overgaat  of op de programmeerbare toets **Weigeren**.

Zoeken naar een contactpersoon in het lokale telefoonboek

1. Selecteer in het **Menu Contacten → Contact bellen** en druk op **Selecteren** of de ronde bevestigingsknop van de navigatietoetsen.
2. Voer de eerste letter(s) van de voor- of achternaam in. Druk op **Zoeken** of de ronde bevestigingsknop van de navigatietoetsen.
Het telefoonboek toont de overeenkomstige namen op het display. Druk op de navigatietoets, naar beneden, om in alfabetische volgorde naar de volgende invoer te gaan.
3. Selecteer de naam en druk op **Bellen**.

Bewerken van een contactpersoon in het lokale telefoonboek

1. Stap in het **Menu** naar **Contacten → Contact bewerken**, selecteer een naam en druk twee keer op **Bewerken**.
2. Voer de wijzigingen door en druk op **OK → Opslaan**.
Een contact in het telefoonboek wordt gemarkeerd met het symbool,  dit houdt in dat deze niet kan worden bewerkt.

Toevoegen van een contactpersoon aan het lokale telefoonboek

1. Ga in het **Menu** naar **Contacten → Contact toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende:
 - a. **Nieuw** — druk op **Toevoegen**, voer de naam in, druk op **OK**. Voeg een **Zakelijk nummer**, **Mobiel nummer**, of **Ander nummer** toe en selecteer **OK → Opslaan**.
 - b. **Uit de gesprekkenlijst** — selecteer een nummer, selecteer of het een **Zakelijk nummer**, **Mobiel nummer**, of **Ander nummer** is. Selecteer **Bewerken** om een naam in te voeren en druk op **OK**.

Contact verwijderen uit het lokale telefoonboek

1. Ga in het **Menu** naar **Contacten → Contact verwijderen** en selecteer een naam.
2. Druk op **Verwijderen** en dan op de programmeerbare toets onder **Ja**.

Gebruik van het centrale telefoonboek

Het centrale telefoonboek toont contacten beschikbaar in de database van het centrale telefoonboek van het bedrijf.

1. Selecteer in het **Menu** **Contacten → Centraal telefoonboek**.
2. Selecteer **Zoek op naam** of **Zoek op nummer**.
3. Voer de eerste letter(s) van de voor- of achternaam in of het nummer. Druk op **Zoeken** of de ronde bevestigingsknop van de navigatietoets.
Het centrale telefoonboek toont de overeenkomstige namen op het display. Druk op de navigatietoets, naar beneden, om in alfabetische volgorde naar de volgende invoer te gaan.
4. Druk op **Meer** om het contact te bekijken, het toe te voegen aan de contactlijst, of om een bericht te verzenden naar het toestel van de contactpersoon. Druk op de beltoets  of de programmeerbare toets **Oproep** om te bellen.

De optie **Laatste resultaat** in het **Centrale telefoonboek** toont de contacten die als laatste zijn opgezocht.

Voicemail beluisteren

Een nieuw voicemailbericht wordt aangeduid met het voicemailpictogram .

1. Druk in de ruststand lang op toets **1** om de voicemail te beluisteren.

Indien voicemail luisteren niet beschikbaar is, wordt op het display "Voicemailnummer niet gedefinieerd" getoond.

Luidspreker in-/uitschakelen

1. Tijdens een gesprek kan de luidsprekerfunctie worden ingeschakeld, druk op de linker programmeerbare toets  om de luidspreker in te schakelen.
2. Druk op de programmeerbare toets  om de functie uit te schakelen.

Geluidssignalen in-/uitschakelen

1. Druk in de ruststand lang op de toets **Geluid uit** of de knop **Mute** om het belsignaal in/uit te schakelen.
Het pictogram **Geluid uit**  in de statusbalk wordt getoond dat de handset stil is, het belsignaal is uitgeschakeld.

Eén keer kort drukken op de toets **Geluid** of de knop **Mute** voordat een gesprek wordt beantwoord, stopt het belsignaal.

Tril functie in-/uitschakelen

1. Selecteer in het **Menu Instellingen → Geluiden en waarschuwingen → tril functie**.
2. Selecteer **Aan, Aan indien stil** (d.w.z. dat de tril functie aanstaat, op het moment dat het bel signaal van de handset is uitgezet), of **Uit**.
3. Druk op **Selecteren**.

Volume regelen tijdens een gesprek

1. Druk op de bovenste volumeknop om het volume te verhogen terwijl de andere het verlaagt. De navigatie toetsen, omhoog en omlaag, hebben dezelfde functie..

Automatische toetsenbord vergrendeling in-/uitschakelen

1. Selecteer in het **Menu Instellingen → Vergrendelingen**.
2. Selecteer **Automatische toetsenbord vergrendeling → Aan/uit**.

Bij een vergrendeld toetsenbord is het pictogram Toetsenbord vergrendeling zichtbaar .

Om het toetsenbord te ontgrendelen, druk op de sterretje-toets, * gevolgd door de programmeerbare toets **Ja**.

Een bericht ontvangen

Een nieuw binnenkomend bericht wordt ondersteund met een signaal. Het bericht wordt direct getoond terwijl het pictogram Nieuwe berichten  wordt weergegeven op het display.

Indien het bericht wordt ontvangen tijdens een gesprek, is een pieptoon hoorbaar waarbij direct het bericht in het display wordt getoond. Het bericht wordt opgeslagen in de **Inbox**.



Afhankelijk van het type toestel zijn berichten wel of niet te ontvangen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN voor meer informatie.

Opgeslagen bericht lezen

1. Selecteer in het **Menu Berichten → Inbox**.
2. Stap met de navigatietoets naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

Bericht verzenden

1. Selecteer in het **Menu Berichten → Nieuw bericht schrijven**.
2. Voer tekst in en selecteer **Verzenden** of de ronde bevestigingsknop van de navigatietoetsen.
3. Voer een telefoonnummer in of druk op de middelste programmeerbare toets om te zoeken in het telefoonboek.
4. Druk op **Verzenden** of de ronde bevestigingsknop van de navigatietoetsen.

Opgeslagen bericht verwijderen

1. Selecteer een bericht en druk op de programmeerbare toets **Meer**.
2. Selecteer **Verwijderen** en druk op de programmeerbare toets **Ja**.

De accu vervangen

Indien de capaciteit van de accu voor een groot deel is verdwenen kan deze worden vervangen door een nieuwe. Neem contact op met de systeembeheerder of de handset-leverancier voor nieuwe accu's.

5 Alarmfuncties



De beschikbaarheid van alarmfuncties hangt af van het type handset en waar deze wordt gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN voor meer informatie.

Alarmdrukknop

De alarmdrukknop werkt op twee manieren, één keer lang of twee keer kort indrukken. De configuratie van het systeem bepaalt de afhandeling van de oproep. Standaard is lang indrukken gedefinieerd als een testalarm terwijl kort dubbeldrukken als persoonsalarm wordt aangemerkt. Het alarm wordt verzonden naar en ontvangen door de alarmcentrale, deze zal het verder afhandelen. De handset keert terug naar stand-by.

De alarmfunctie van de drukknoop is altijd beschikbaar, zelfs tijdens bellen, gebruik makend van het menu, of in de stand-by mode.

Omvalalarm en niet bewegenalarm

Op het moment dat een handset, gedurende een vooraf ingestelde tijd, in een schuine stand is (45°), zal het toestel een voorwaarschuwing geven waarna het alarm actief wordt. Het pictogram Omvalalarm  toont dat het alarm actief is.

Het niet bewegen alarm wordt geactiveerd, als er gedurende een vooraf bepaalde tijd geen beweging wordt gedetecteerd (standaard 30 seconden). Het pictogram Geen beweging  toont dat het alarm actief is.

Tijdens de voorwaarschuwing zal de handset, gedurende een vooraf bepaalde tijd (standaard 7 seconden), een geluids- en een trilsignaal laten horen/voelen (afhankelijk van de instellingen). Tevens verschijnt op het display het bericht **Waarschuwing omvalalarm. Annuleren? of Waarschuwing niet bewegen. Annuleren?**.

De handset verzendt vervolgens het alarm, tenzij het is geannuleerd. De handset bevestigt d.m.v. pieptonen en trilsignalen dat het alarm is verzonden. Tegelijkertijd verschijnt op het display van de handset het bericht **Omvalalarm verzonden of Niet bewegen alarm verzonden**.

De functies Omvalalarm en niet bewegen alarm zijn inactief in de volgende situaties:

- Het toestel is in de oplader geplaatst.
- Tijdens bellen/gesprekken (afhankelijk van de instellingen), om ongewenst alarm te voorkomen, als de gebruiker tijdens een gesprek de handset schuin houdt of zich niet beweegt.
- Bij een vooraf bepaalde tijd (standaard 10 minuten), wanneer de mute-knop wordt ingedrukt tijdens het waarschuwingssignaal.

Het Omvalalarm en Niet bewegen alarm activeren

1. Selecteer in het **Menu Instellingen → Alarm → Alarm activeren**.
2. Selecteer het (de) vereiste alarm(en). Het (de) bijbehorende pictogram(men) verschijn(t)(en) boven in het display.

Het Omvalalarm en Niet bewegen alarm deactiveren

1. Selecteer in het **Menu Instellingen → Alarm → Alarm deactiveren**.
2. Selecteer het (de) te deactiveren alarm(en).

Omvalalarm en niet bewegen alarm annuleren

1. Druk op een toets of de programmeerbare toets **OK** voor het bevestigen van Omvalalarm alarm Annuleren? of Niet bewegen alarm. Annuleren? dat tijdens de voorwaarschuwing op het display verschijnt.

Tijdelijk omvalalarm en niet bewegen alarm

1. Druk tijdens het waarschuwingssignaal op de Mute knop gevolgd door **Ja** ter bevestiging van het bericht Detectie MD/NB vertragen?. Het bijbehorende pictogram blijft op het display knipperen, totdat het alarm weer actief is (standaard 10 minuten).

Resetten van alarmfunctie nadat een Alarm is verzonden

Ga als volgt te werk om de alarmfunctie te resetten:

- Druk op een knop op de handset.
- Zet de handset rechtop (na omvalalarm).
- Beweeg de handset (na niet bewegen alarm).
- Druk op de knop Mute, als de ALS waarschuwt.

Akoestisch locatie signaal

Een alarm kan worden gevolgd door een Akoestisch Locatie Signaal (ALS). Het ALS signaal van de handset zal gedurende een vooraf bepaalde periode klinken.. Het geluid van het signaal kan worden uitgezet door op de Mute knop te drukken.

6 Chemische bestendigheid

De karakters, gedrukt op de toetsen, zijn getest op schilferen, vervagen of slijtage bij contact van de handset met algemene reinigings-/ontsmettingsmiddelen en transpiratie. De tests zijn met goed gevolg afgerond. Gebruik geen aceton, dit kan de kunststoffen behuizing van de handset beschadigen.

Het is aangetoond dat de volgende chemicaliën geen schadelijke effecten hadden:

- 3% zoutzuur
- M-alcohol (70% methylethanol)
- 60% chloorhexidine 0,5 mg/ml

7 Verwante documenten

Gebruikershandleiding Ascom i63 VoWiFi Handset, TD 93289EN

Ascom (Zweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Zweden

Telefoon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom