

SNABBGUIDE



Ascom i63 VoWiFi Handset

ascom

Om detta dokument

Detta dokument beskriver hur de grundläggande funktionerna ska användas för Ascom i63 VoWiFi Handset.


Innehåll

1	Översikt.....	1
2	Komma igång.....	4
3	Meny och knappar.....	5
4	Grundläggande funktioner.....	6
5	Larmfunktioner.....	9
6	Kemisk resistans.....	11
7	Relaterade dokument.....	12

1 Översikt

Ascom i63 VoWiFi Handset erbjuder en mängd funktioner, som telefoni meddelanden och larmfunktioner. Den är avsedd att användas i måttligt krävande miljöer.

För mer information om ytterligare handset-funktioner och funktioner som finns för varje handset-variant, se Ascom i63 VoWiFi Handset-bruksanvisningen, TD 93289EN.

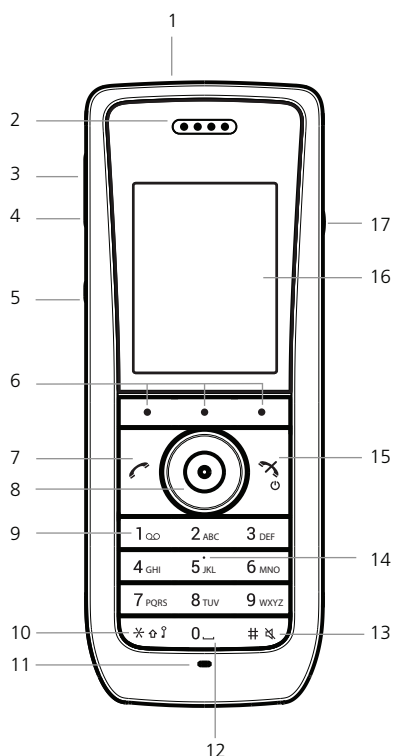

1. Flerfunktions-/PTT-/larmknapp — Vid Messenger eller Talker kan den konfigureras för olika funktioner. När det gäller Protector används den som larm via tryckknapp. Om knappen används som Push-to-Talk (PTT) kräver det ett Messenger-handset.
2. Hörlur
3. Volymknapp (upp) — används för att öka volymen.
4. Volymknapp (ner) — används för att sänka volymen.
5. Tystad/PTT-knapp
 - Tystad-knappen används för att slå på/av signaler i standbyläge, för att stänga av ringsignalen vid inkommande samtal och för att slå på/av mikrofonen under samtal.
 - PTT-knappen används för att slå på mikrofonen under ett PTT-gruppsamtal.¹ Mikrofonen är påslagen så länge knappen är intryckt.
6. Snabbknappar — De tre snabbknapparna kan förkonfigureras och användas med användargränssnittet.
7. Samtalsknapp — Används för att ta ett samtal, för snabbuppringning och som en genväg till samtalslistan.
8. Navigeringsknapp med fem riktningar — navigeringsknapp för vänster, höger, upp, ner och bekräfta (i mitten). Dessa knappar, utom mittenknappen, kan konfigureras för genvägar.
9. Tillgång till röstbrevlåda — snabb tillgång till handsetets röstbrevlåda.²

1. Kräver ett Messenger eller Protector-handset.

2. Detta är en systemberoende funktion.

10. Knapplås och stora/små bokstäver — kombinerat knapplås och byte mellan stora och små bokstäver.
11. Mikrofon
12. Mellanslag — används för att lägga till mellanrum mellan ord.
13. Knapp för ljud — Används för att slå på/av signaler i standbyläge, för att stänga av ringsignalen vid inkommande samtal och för att slå på/av mikrofonen under samtal.
14. Taktill indikator — Indikerar knappsatsens mittpunkt.
15. Avsluta- och på/av-knapp — Används för att avsluta ett samtal, återgå till standbyläge och med lång knapptryckning slå på/av handsetet.
16. Färgdisplay — 2,0-tums TFT fullfärgsskärm med bakgrundsbelysning.
17. Headset-uttag — 3,5-mm-kontakt som används för anslutning av ett headset.³ Den är skyddad mot damm genom att använda headsetkontaktens lock.

Ikon	Namn	Beskrivning
	Signalstyrka	Syns i det övre vänstra hörnet. Ikonen visar signalens styrka.
	Fullt batteri	Batteriladdningens ikon syns i det övre vänstra hörnet. Visas när batteriet har 75 till 100 % laddning kvar.
	Hög batterinivå	Visas när batteriet har 50 till 75% laddning kvar.
	Medelhög batterinivå	Visas när batteriet har 25 till 50% laddning kvar.
	Varning för låg batterinivå	Visas när batteriet har 10 till 25% laddning kvar.
	Varning för mycket låg batterinivå	Visas när batteriet har 7 till 10% laddning kvar.
	Varning för tomt batteri	Blinkar när batteriet har 7 % eller mindre laddning kvar.
	Inkommande samtal	Visar inkommande samtal och besvarade samtal i samtalslistan.
	Missat samtal	Visar alla missade samtal i samtalslistan.
	Missat samtal	Visar alla missade samtal på statusraden.
	Utgående samtal	Visar utgående samtal i samtalslistan och när ett samtal rings.
	Nytt meddelande skickat av ett annat handset	Visar att det har kommit ett nytt textmeddelande (eller meddelanden). Ikonen är kvar på statusraden tills alla nya meddelanden i inkorgen har lästs.
	Nytt meddelande skickat av systemet	Visar att ett nytt meddelande (eller meddelanden) som skickades av systemet har kommit fram. Ikonen är kvar på statusraden tills alla nya meddelanden i inkorgen har lästs.

3. Kompatibelt med headsets med kabel som används för Android.

	Meddelande skickat	Visar att ett textmeddelande har skickats.
	Läst meddelande som skickats av ett annat handset	Visar att detta textmeddelande har lästs.
	Ej skickat meddelande	Visar att ett ej skickat textmeddelande (eller meddelanden) finns i utkorgen.
	Meddelande i röstbrevlåda	Ikonen är kvar på statusraden tills röstbrevlådan har lyssnats av.
	Mikrofon av	Visar att mikrofonen är av. Den aktiveras när Ljud av eller Tystad trycks in länge under samtal. Under ett PTT-samtal är mikrofonen inaktiv när PTT -knappen släpps.
	Högtalare (aktiverad)	Visas på raden med snabbknappar under ett samtal.
	Högtalare (inaktiverad)	Visas på raden med snabbknappar under ett samtal.
	Ljud av	Visas när knappen Ljud av eller Tystad trycks in.
	Tyst volym	Visas när volymen är inställd på Tyst .
	Bluetooth	Visar att Bluetooth är aktiverad.
	Bluetooth-headset	Visar att ett Bluetooth-headset är anslutet till handsetet.
	Headset	Visar att ett headset med kabel är anslutet till handsetet.
	Knapplås	Visar att knappsatsen är låst.
	Telefonlås	Visar att handsetet är låst.
	Profil aktiv	Visar att en profil är aktiv.
	Handset-variant Talker	Visar att handsetet är en Talker.
	Handset-variant Messenger	Visar att handsetet är en Messenger.
	Handset-variant Protector	Visar att handsetet är en Protector.
	Fall-larm	Visar att funktionen för fall-larm är aktiverad.
	Ej-i-rörelse-larm	Visar att funktionen för ej-i-rörelse larm är aktiverad.

2 Komma igång

Slå på handsetet

1. Tryck på och håll in avslutaknappen  tills handsetet slagits på.

Slå av handsetet

1. Tryck på och håll in avslutaknappen  tills Slå av? visas.
2. Tryck på **Ja**.

Ladda batteriet

Handsetet kan laddas i en bordsladdare eller i ett laddfack.

1. Sätt handsetet i bordsladdaren eller i laddfacket och tryck ner det försiktigt tills I laddare visas på displayen.
2. När handsetet är fulladdat tar du bort det genom att luta det framåt.

Batteriet kan även laddas i en separat batteriladdare.


I en bordsladdare kan handsetet användas med vissa undantag. Handsetet vibrerar inte i en laddare.



Laddning när temperaturen är under 5 °C skadar batteriet och förkortar dess livslängd.

3 Meny och knappar

Menyikoner

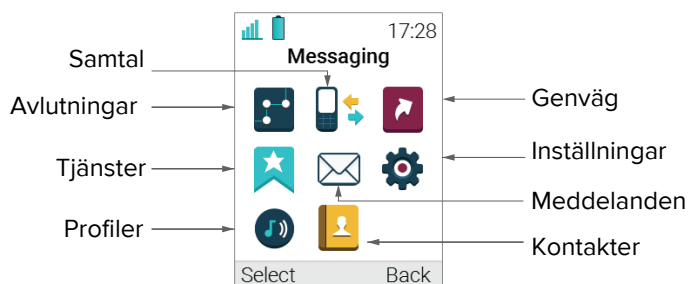

Snabbknappar, snabbval och flerfunktionsknappen

De tre snabbknapparna sitter precis nedanför displayen och varje snabbknapps funktion visas i text på displayen precis ovanför knapparna.

Vilken som helst av knapparna **0** och **2–9** kan ställas in som snabbval. Ett snabbval kan konfigureras för att ge åtkomst till funktioner som används ofta, som att ringa ett särskilt nummer, en genväg på menyn eller att skicka ett meddelande. En lång knapptryckning på någon av dessa siffror i standbyläge innebär som standard en genväg till **kontaktlistan**. Flerfunktionsknappen kan också programmeras för olika funktioner genom att man använder långa tryckningar och dubbeltryckningar.

För mer information om snabbknappar, snabbval och flerfunktionsknappen, se Ascom i63 VoWiFi Handset-bruksanvisningen, TD 93289EN.

Bläddra i menyn

Gå till menyn genom att trycka på snabbknappen **Meny** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.

Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen.

Välj ett alternativ genom att trycka på snabbknappen eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.

4 Grundläggande funktioner



Funktionernas tillgänglighet beror på handset-varianten och konfigurationen.

För en detaljerad beskrivning av alla tillgängliga funktioner, se Ascom i63 VoWiFi Handset-bruksanvisningen, TD 93289EN.

Ringa ett samtal

Gör något av följande för att ringa ett samtal:

- Vid standbyläge, slå numret och tryck på samtalsknappen  eller snabbknappen **Ring**.
- Tryck på samtalsknappen  och välj ett nummer från samtalslistan.
- Tryck på ett förprogrammerat snabbval (de alfanumeriska knapparna kan programmeras med ett telefonnummer) eller en snabbknapp.
- Välj ett nummer från den lokala telefonboken. **Kontakter → Ring kontakt**. Välj ett namn från listan och tryck på samtalsknappen  eller snabbknappen **Ring**.
- Välj ett nummer från **Kontakter → Central telefonbok**. Sök på namn/nummer/senaste resultat och tryck på **Sök**. Tryck på samtalsknappen  eller snabbknappen **Ring**.

Besvara och avsluta ett samtal

1. När det ringer på handsetet, tryck på samtalsknappen  eller snabbknappen **Godta**.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på avslutaknappen .

Samtalsinformationen sparas i **samtalslistan**.

Neka ett samtal

1. När det ringer på handsetet, tryck på avslutaknappen  eller snabbknappen **Avvisa**.

Leta efter en kontakt i den lokala telefonboken

1. I **menyn** väljer du **Kontakter → Ring kontakt** och trycker på **Välj** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.
2. Börja mata in de första bokstäverna i förnamnet eller efternamnet. Tryck på **Sök** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.
Telefonboken listar passande namn på displayen. Du kan gå till nästa träff i alfabetisk ordning genom att trycka på navigeringsknappen.
3. Välj namnet och tryck på **Ring**.

Redigera en kontakt i den lokala telefonboken

1. I **Meny**, gå till **Kontakter → Redigera kontakt** och välj ett namn samt trycker på **Redigera** två gånger.
2. Gör dina ändringar och tryck på **OK → Spara**.
En kontakt från telefonboken är markerad med symbolen , vilket innebär att den inte går att redigera.

Lägg till en kontakt i den lokala telefonboken

1. I **Meny**, gå till **Kontakter → Lägg till kontakt**.
2. Välj något av följande:

- a. **Nytt** — Tryck **Lägg till**, ange namnet och tryck **OK**. Lägg till ett **jobbnummer**, **mobilnummer** eller **annat nummer** och välj **OK → Spara**.
- b. **Från samtalslista** — Välj ett nummer, välj om det är ett **jobbnummer**, **mobilnummer** eller **annat nummer**. Välj **Redigera** för att ange ett namn och tryck **OK**.

Radera en kontakt i den lokala telefonboken

1. I **Meny** gå till **Kontakter → Radera kontakt** och välj ett namn.
2. Tryck på **Radera** och sedan på snabbknappen **Ja**.

Använda den centrala telefonboken

Den centrala telefonboken innehåller kontakter som finns i företagets centrala telefonbokdatabas.

1. I **menyn** väljer du **Kontakter → Central telefonbok**.
2. Välj **Sök på namn** eller **Sök på nummer**.
3. Börja mata in de första tecknen i förnamnet eller efternamnet, eller numret. Tryck på **Sök** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.
Den centrala telefonboken listar passande namn på displayen. Du kan gå till nästa träff i alfabetisk ordning genom att trycka på navigeringsknappen.
4. Tryck på **Mer** för att se kontakten, lägga till den i kontaktlistan eller skicka ett meddelande till kontakten som valts. Tryck på samtalsknappen  eller snabbknappen **Ring** för att ringa ett samtal.

Alternativet **Senaste resultat** i den **centrala telefonboken** listar kontakterna som söktes senast.

Lyssna av röstbrevlådan

Ett nytt röstmeddelande visas med ikonen Röstbrevlåda .

1. För att ringa din röstbrevlåda i standbyläge trycker du länge på knappen **1**.

Om anknytningsnumret inte finns kommer dialogfönstret Röstbrevlådenummer ej definierat visas.

Slå på/av högtalaren

1. Tryck på den vänstra snabbknappen  under ett samtal för att slå på högtalaren.
2. Tryck på snabbknappen  för att slå av den.

Slå på/av ljudsignaler

1. En lång knapptryckning på knappen Ljud av eller Mute i standbyläge slår på och av ljudsignalen. Ikonen Ljud av  på statusraden visar att handsetet är tyst.

En kort knapptryckning på knappen Ljud av eller Tystad innan ett samtal besvaras tystar ringsignalen.

Slå på/av vibrationer

1. I **menyn** väljer du **Inställningar → Ljud och larm → Vibrationer**.
2. Välj **På**, **På i tyst läge** (vibreringslarmet är på när handsetet är tystat) eller **Av**.
3. Tryck på **Välj**.

Ändra volymen under ett samtal

1. Tryck på den övre volymknappen för att öka volymen och den nedre för att sänka volymen, eller tryck på navigeringsknappen upp eller ner för att justera volymen.

Slå på/av det automatiska knapplåset

1. I **menyn** väljer du **Inställningar → Lås**.
2. Välj **Automatiskt knapplås → På/Av**.
En låst knappsats visas med ikonen Knapplås .
Tryck på asterisk-knappen för att låsa upp knappsatsen * och sedan på snabbknappen **Ja**.

Ta emot ett meddelande

En meddelandeton indikerar att ett nytt textmeddelande kommit. Meddelandet visas omedelbart och ikonen Nytt meddelande  visas på displayen.

Om meddelandet tas emot under ett samtal informeras användaren med en ljudsignal och meddelandet visas. Meddelandet sparas i **Inkorgen**.



Vilken meddelandehantering som finns beror på handset-varianten. För mer information, se Ascom i63 VoWiFi Handset-bruksanvisningen, TD 93289EN.

Läsa ett sparad meddelande

1. I **menyn** väljer du **Meddelande → Inkorg**.
2. Använd navigeringsknappen och gå till meddelandet från meddelandelistan och välj **Se**.

Skicka ett meddelande

1. I **menyn** väljer du **Meddelande → Skriv ett nytt meddelande**.
2. Mata in texten och välj **Skicka** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.
3. Ange ett nummer eller tryck på snabbknappen i mitten för att leta i telefonboken.
4. Tryck på **Skicka** eller bekräftelseknappen på navigeringsknappen.

Radera ett sparad meddelande

1. Välj ett meddelande och tryck på snabbknappen **Mer**.
2. Välj **Radera** och tryck på snabbknappen **Ja**.

Byta ut batteriet

Om batteriets laddning och prestanda minskar ska det bytas ut mot ett nytt batteri. Kontakta systemadministratören eller handset-leverantören för nya batterier.

5 Larmfunktioner



Om larmfunktionerna är tillgängliga beror på handset-varianten och installationsmiljön. För mer information, se Ascom i63 VoWiFi Handset-bruksanvisningen, TD 93289EN.

Larm via tryckknapp

Tryckknappen kan konfigureras för att skicka ett larm med lång knapptryckning eller dubbelknapptryckning. Som standard definieras den långa knapptryckningen som ett testlarm och dubbelknapptryckningen definieras som ett personlarm. Larmet skickas till larmcentralen som vidarebefordrar det och därefter övergår handsetet till standbyläge.

Det går att utlösa larmet under andra aktiviteter som samtal, redigering av inställningar eller medan handsetet är låst.

Fall-larm och ej-i-rörelse-larm

Fall-larmet utlöses om handsetet tippas (som standard 45°) från vertikalt läge under en fördefinierad tidsperiod (som standard 7 sekunder). Fall-ikonen  visar att larmet är aktiverat.

Ej-i-rörelse-larmet utlöses om ingen rörelse detekteras under en fördefinierad tidsperiod (som standard 30 sekunder). Ej-i-rörelse-ikonen  visar att larmet är aktiverat.

Under varningsfasen avger handsetet en ljudsignal och en vibrationssignal (beroende på inställningarna) i en fördefinierad tidsperiod (som standard 7 sekunder). Samtidigt visar handsetet meddelandet **Fall-varning. Avbryt?** eller **Ej-i-rörelse-varning. Avbryt?**.

Handsetet skickar därefter larmet om det inte avbrutits. Handsetet bekräftar att larmet har skickats genom att pipa och vibrera. Samtidigt visar handsetet meddelandet **Fall-larm skickat** eller **Ej-i-rörelse-larm skickat**.

Funktionerna Fall-larm och Ej-i-rörelse-larm är inaktiverade under följande förhållanden:

- Handsetet sitter i en laddare.
- Under samtal (beroende på inställningarna) för att undvika falsklarm om användaren lutar handsetet eller inte rör sig under ett samtal.
- Under en fördefinierad tidsperiod (som standard 10 minuter) om Mute-knappen för avstängning av ljud trycks ner under larmsignalen.

Aktivera Fall- och Ej-i-rörelse-larmet

1. I **menyn** väljer du **Inställningar → Larm → Aktivera larm**.
2. Välj larmet/larmen som behövs. Motsvarande ikon(er) visas på rubrikraden.

Inaktivera Fall- och Ej-i-rörelse-larmet

1. I **menyn** väljer du **Inställningar → Larm → Inaktivera larm**.
2. Välj larmet/larmen som ska inaktiveras.

Avbryta Fall- och Ej-i-rörelse-larm

1. Tryck på valfri knapp eller snabbknappen **OK** för att bekräfta **Fall-varning. Avbryt?** eller **Ej-i-rörelse-varning. Avbryt?** som visas på displayen under varningsfasen.

Fördröja Fall- och Ej-i-rörelse-larm tillfälligt

1. Tryck på Tysta (knappen för avstängning av ljud) vid larmsignalen och tryck därefter på **Ja** för att bekräfta meddelandet *Fördröj MD/NM-detektering?*.
Motsvarande displaysymbol fortsätter att blinka tills larmet är aktiverat igen (standard 10 minuter).

Återställa larmfunktionen efter att ett larm har skickats

Gör något av följande för att återställa larmfunktionen:

- Tryck på någon knapp på handsetet.
- Flytta handsetet till en upprätt position (efter fall-larm).
- Rör på telefonen (efter rörelselarm).
- Tryck på Tysta-knappen om ALS ljuder.

Ljudsignal för lokalisering

Ett larm kan följas av en ljudsignal för lokalisering (ALS). ALS är en signal från handsetet som ljuder under en fördefinierad tidsperiod. Signalen kan tystas med Tysta-knappen på handsetet.

6 Kemisk resistans

De alfanumeriska tecknen som är tryckta på handsetet har testats och befunnits klara flagnings, blekning och slitage när handsetet behandlas med vanliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel eller utsätts för svett. Aceton kan skada handsetets plasthölje och ska inte användas.

Följande kemikalier har inte uppvisat några skadliga effekter:

- 3 % saltsyra
- 70 % T-sprit
- 60 % klorhexidin 0,5 mg/ml

7 Relaterade dokument

Ascom i63 VoWiFi Handse-bruksanvisningen, TD 93289EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom