




Reinigung und Desinfektion von Ascom Mobilgeräten

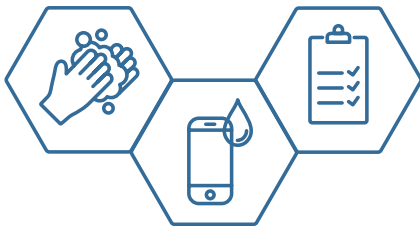

Im Gegensatz zu Mobiltelefonen der Verbraucherklasse sind die Ascom Mobilgeräte speziell für den Einsatz im Gesundheitsbereich, der Industrie, in Unternehmen, im Einzelhandel und anderen Arbeitsumgebungen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert.

Unsere Handsets wurden für verschiedene Reinigungs- und Desinfektionsprodukte getestet. Nachstehend ist eine Liste der zugelassenen Lösungen aufgeführt, die die Geräte nicht beschädigen, vorausgesetzt, dass strenge Reinigungsprotokolle eingehalten werden.



Reinigungsanweisungen

- 1.** Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie Ihre Hände waschen.
- 2.** Sie können flüssige Desinfektionslösungen oder Reinigungstücher verwenden.
Vermeiden Sie Reinigungs- und Desinfektionslösungen, die rückfettende oder ätzende Bestandteile enthalten.
- 3.** Reinigen Sie vor der Desinfektion zunächst das Gerät mit einem Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Reinigungsanweisungen

Reinigung mit flüssiger Desinfektionslösung

Tragen Sie die flüssige Desinfektionslösung vorsichtig mit einem nicht scheuernden Tuch auf.

Die folgenden flüssigen Desinfektionslösungen können verwendet werden:

FLÜSSIGE DESINFEKTIONSLÖSUNG	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
Ethanol 85 % *Sporadische Desinfektion	X	X	X	X	X	X	X
Ethanol 85 % **Tägliche Desinfektion			X	X	X	X	X
Virkon S 1 % **Tägliche Desinfektion	X	X	X	X	X	X	X
Actichlor Plus 0,1% Chlor **Tägliche Desinfektion				X	X	X	X
Aseptix (H ₂ O ₂) **Tägliche Desinfektion	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0,5 mg/ml *Sporadische Desinfektion	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0,5 mg/ml **Tägliche Desinfektion				X			X
Isopropyl/Isopropanol 85 % **Tägliche Desinfektion						X	X

*Sporadische Desinfektion: eine Desinfektion pro Woche

**Tägliche Desinfektion: bis zu 5 Desinfektionen täglich

Reinigung mit Tüchern

Tragen Sie die Desinfektionslösung mit den vorgetränkten Wischtüchern aus dem Reinigungsbehälter sorgfältig auf. Durch intensives Reiben bei der Reinigung/Desinfektion kann die Oberfläche des Geräts beschädigt werden. Die folgenden Reinigungstücher können verwendet werden:

REINIGUNGSTUCH	ASCOM D41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
PDI Super Sani-Cloth (violett)				X		X	
PDI Sani-Cloth Plus (rot)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth Bleach (orange)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth HB (grün/blau)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth AF3 (grau)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth AF (weiß)			X	X		X	
Certol Prospray			X	X		X	
Clorox Hydrogen Peroxide (grün)				X		X	
Clorox Desinfektionstücher			X	X		X	X
CaviWipes und CaviWipes XL			X	X		X	X
Cal Tech Dispatch (mit Bleiche)			X	X		X	
Tuffie 5 Universal-Desinfektionstücher						X	X
Clinell Universaltücher						X	X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (Ersatzprodukt für Aseptix H ₂ O ₂)							X
Hartmann, Bacillol AF							X
Hartmann, Bacillol 30						X	X

Reinigungsintervall

Reinigen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Ascom Holding AG
 Zugerstrasse 32
 CH-6340 Baar
 Schweiz
 info@ascom.com
 Tel: +41 41 544 78 00
 ascom.de

Das Endergebnis hängt von den jeweils gültigen Prozessen ab, für welche Ascom keine Verantwortung übernimmt. Das Gerät ist beständig gegen die auf Seite 2 und 3 aufgeführten Lösungen, dennoch ist es möglich, dass während des Gebrauchs Substanzen, z. B. von Kosmetik oder Lebensmitteln, absorbiert werden. Diese Substanzen können die Oberfläche des Geräts weich machen und es so empfindlicher gegenüber Abrieb machen.