



Diensten sheet

## Beheer op locatie Praktische ondersteuning bij viermaandelijks controle alarmorganisatie

*Door veranderende regelgeving worden veel beheerders van brandmeld- en ontruimingsalarm- systemen geconfronteerd met wijzigingen van hun controletaken:*

- Welke doormeldingen moet ik voortaan allemaal testen?
- Op welke manier kan ik mijn controles uitvoeren zonder dat iemand daar last van heeft?
- Welke taken moet ik maandelijks doen en welke taken viermaandelijks?
- Hoe kan ik het beste een storingsdoormelding maken?
- Zijn de aanwezige plattegronden en veiligheidsinstructies nog actueel?
- Zijn er mogelijk ruimtes en/of gebruiksfuncties gewijzigd?

Voor de voortgang van uw bedrijf is het erg belangrijk dat beheerderstaken goed worden uitgevoerd. Het brandmeldsysteem waakt namelijk over de veiligheid van mensen en voorkomt schade aan gebouwen, bedrijfsgoederen, het milieu en vormt onderdeel van uw gebruiksvergunning. Indien het beheer niet voldoet aan de eisen conform de NEN 2654 deel 1 en deel 2, wordt er geen certificaat meer afgegeven.


Ascom biedt gedurende één dag praktische ondersteuning op uw locatie, waarin alle beheerderstaken inzichtelijk worden gemaakt voor beheerders.

### **Doelstelling**

Vanuit uw functie als beheerder bent u betrokken bij of verantwoordelijk voor het beheer, de controle, het onderhoud en eventuele aanpassingen van brandmeldinstallaties. Zo dient u elke vier maanden een aantal controles uit te voeren volgens de NEN 2654 deel 1 en deel 2. Indien niet wordt voldaan aan deze norm, kan het bevoegde gezag sancties opleggen die kunnen leiden tot bestuurlijke dwang, een dwangsom in het geval van een geëiste installatie of zelfs sluiting van het gebouw. Het is daarom cruciaal over de benodigde kennis te beschikken voor de praktische uitvoering van deze controles.

**ascom**

## OVERZICHT ASCOM DIENSTEN

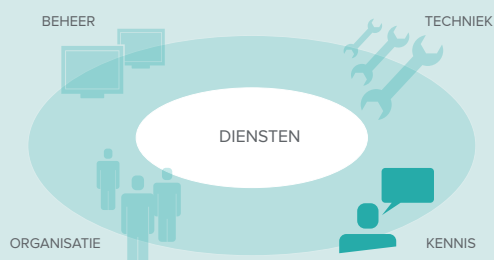

Opleverinstructies  
Normtrainingen  
Systeemtrainingen  
Periodieke Instructie &  
Optimalisatie  
Kenniscontract

Ascom staat voor bedrijfskritieke communicatie- en veiligheidoplossingen die gebruikt worden in veeleisende woon- en werkomgevingen. Omdat een snelle reactie het verschil maakt, bieden wij u absoluut veilige en adequate signalering en communicatie. De eisen die u stelt aan uw organisatie en de middelen, zijn onze uitgangspunten voor kwaliteit, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat systemen altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden en onderhouden van de kennis. Periodieke instructies waarborgen een continu kennisniveau.

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende ondersteuning. Ascom assisteert bij de uitvoering van controlewerkzaamheden of neemt juist het specialistische werk van u over. Bovendien ontvangt u advies in het organiseren van een veilige omgeving en efficiënte bedrijfsprocessen. Zo is uw organisatie altijd up-to-date met een optimaal rendement!

### Onderwerpen

Deze training geeft inzicht in de volgende aspecten van de controles:

- Dagelijkse controle, maandelijkse controle en vier, acht en een jaarlijkse controle.
- Is de doormelding van de verschillende criteria brand getest conform de nieuwste norm?
- Visuele controle brandmeldcentrale, brandmeldpanelen, handbrandmelders en automatische melders.
- Controle van de ontruimingsalarminstallatie.
- Controle ontvangst en doormelding van een storing naar RAC/PAC.
- Functionele controle van alle meldergroepen; kunnen alle groepen worden in- en uitgeschakeld; werken de akoestische signalen?
- Welke documenten behoren aanwezig te zijn? Hoe maken we een systeembeschikbaarheidsberekening en is het aantal doormeldingen naar de brandweer in verhouding met het PVE?

### Opzet

Op één dag komen al deze onderwerpen aan bod waarbij u vele praktische kanttekeningen krijgt. Alle punten van de checklist zijn na afloop doorlopen, zodat u er zeker van bent dat u later tijdens de daadwerkelijke uitvoering niets over het hoofd ziet. Met de opgedane kennis tijdens de training bent u in staat uw controles normconform uit te voeren.

### Locatie

Ascom biedt de support bij het beheer BMI en OAI op uw eigen locatie.

### Contact

Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag vrijblijvend over mogelijkheden en de kosten.

Kijk op [www.ascom.nl/diensten](http://www.ascom.nl/diensten) of neem contact op met ons op via telefoonnummer (030) 240 92 32.

### Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
T (030) 240 91 00  
[www.ascom.nl](http://www.ascom.nl)  
[info@ascom.nl](mailto:info@ascom.nl)

**ascom**