

## Periodieke controle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

*Ascom neemt deze zorg van u over. De eisen die aan het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden gesteld, zijn de afgelopen jaren op basis van regelgeving aangescherpt. De norm NEN 2654 deel 1 en 2 schrijft voor dat elke organisatie verplicht is de periodieke controle op deze installaties uit te voeren. Doet u dat zelf of wilt u graag dat een gespecialiseerde organisatie deze verplichte taken voor u overneemt? Met de dienst 'Periodieke Controle Brandmeld- en ontruimingsinstallaties' van Ascom bent u zeker van een correcte en complete periodieke controle op uw brandmeld- en ontruimings-alarminstallatie(s).*

### Doelstelling

Als u de periodieke controle op uw brandmeldinstallaties door Ascom laat uitvoeren, bent u er zeker van dat dit tijdig, volledig en conform de NEN 2654 deel 1 en deel 2 gebeurt. Wanneer u deze dienst als aanvulling op uw servicecontract afsluit, wordt zowel de service en onderhoud als de controle door een specialist uitgevoerd. Hiermee voldoet u aan de huidige, maar ook aan de toekomstige wet- en regelgeving. Daarnaast reduceert u kosten door tijdens het jaarlijks onderhoud ook de eerste periodieke controle uit te laten voeren. Eventuele geconstateerde gebreken, worden door Ascom direct met u gecommuniceerd.

### Een scala aan controlewerkzaamheden

Voor de maandelijks, vier- en achtmaandelijks en jaarlijkse controle op de brandmeldinstallaties binnen uw organisatie worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Deze worden vastgelegd in een rapport en bijgehouden in uw bedrijfsgebonden logboeken. De uitvoering van


deze werkzaamheden komt overeen met de activiteiten die uw beheerder brandmeldinstallaties dient uit te voeren met de betrekking tot de controle van uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. De controles zijn opgebouwd uit diverse onderdelen, welke overeenkomstig de NEN 2654-1 en NEN 2654-2 normering zijn opgesteld.

### Maandelijks controle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties NEN 2654-1 en -2

Voorbeeld:

- Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (stil/luid alarm)
- Brandmeldpanelen
- Doormeldfunctie/ontvangst doormelding van ontvangststation voor brandmelding
- Storingsmelding/ontvangst storingsmelding door ontvangststation voor storingsmelding BMI & OAI

## OVERZICHT ASCOM DIENSTEN

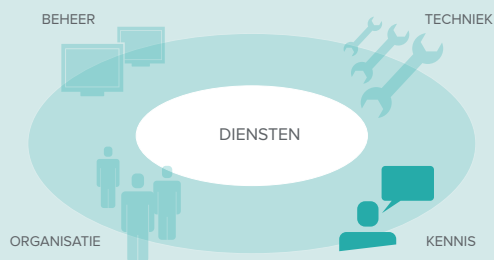

Opleverinstructies  
Normtrainingen  
Systeemtrainingen  
Periodieke Instructie &  
Optimalisatie  
Kenniskontract

Ascom staat voor bedrijfskritieke communicatie- en veiligheidoplossingen die gebruikt worden in veeleisende woon- en werkomgevingen. Omdat een snelle reactie het verschil maakt, bieden wij u absoluut veilige en adequate signalering en communicatie. De eisen die u stelt aan uw organisatie en de middelen, zijn onze uitgangspunten voor kwaliteit, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat systemen altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden en onderhouden van de kennis. Periodieke instructies waarborgen een continu kennisniveau.

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende ondersteuning. Ascom assisteert bij de uitvoering van controlewerkzaamheden of neemt juist het specialistische werk van u over. Bovendien ontvangt u advies in het organiseren van een veilige omgeving en efficiënte bedrijfsprocessen. Zo is uw organisatie altijd up-to-date met een optimaal rendement!

### Vier- en achtmaandelijke controle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties NEN 2654-1 en -2

- Bereikbaarheid handbrandmelders, controle vrije ruimte automatische melder
- Verandering in ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie
- Werking OAI geluidstest alle alarmering zones. Stil alarmtest. Controle onderdelen stil alarm
- Aanwezigheid brandmelders en signaalgevers volgens installatietekening
- Aanwezigheid alle documenten BMI en OAI
- Uit-/inschakelfunctie van alle meldergruppen die zijn aangesloten op de brandmeldinstallatie

### Jaarlijkse controle

Het fysiek testen van alle sturingen van brandbeveiligingsinstallaties naast alle bovengenoemde controles.

### Contact

Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag vrijblijvend over mogelijkheden en kosten.

Kijk op [www.ascom.nl/diensten](http://www.ascom.nl/diensten) of neem contact op met ons via telefoonnummer (030) 240 92 32.

### Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
T (030) 240 91 00  
[www.ascom.nl](http://www.ascom.nl)  
[info@ascom.nl](mailto:info@ascom.nl)

**ascom**