



Ascom Telligence
Flurkomponenten

Ascom Telligence Flurkomponenten – eindeutige visuelle Kommunikation

Ascom Telligence Flurkomponenten (Zimmersignalleuchten und Flurdisplays) straffen die Kommunikation, vereinfachen Arbeitsabläufe und erhöhen die Patientensicherheit, indem sie klare Informationen signalisieren. Flurkomponenten können zu einer ruhigeren Umgebung beitragen, indem Lärm auf der Station minimiert wird.

Vorteile

- Kundenspezifisch anpassbar. Ascom Telligence Zimmersignalleuchten sind mit RGB-LEDs ausgestattet können in jeweils bis zu neun verschiedenen Farben einfach konfiguriert werden, wodurch kundenspezifische Ereignisse für fast jeden Ruftyp und Rufkategorie erzeugt werden können. Die Zimmersignalleuchten sind mit bis zu vier Leuchtsegmenten Farben erhältlich.
- Schnelle, eindeutige Informationen. Anhand verschiedener LED-Farben, Blinkfrequenzen und Position des Leuchtsegments können Mitarbeiter einfach Art und Status der Ereignisse zuordnen.
- Zeitloses, funktionales Design. Ascom Telligence Flurkomponenten verbinden zeitloses Design mit funktionaler Konstruktion.
- Ergänzende Rufinformationen. Das Flurdisplay kann bis zu 12 gut lesbare Zeichen anzeigen, die dem Personal helfen, schnell auf Patientenrufe zu reagieren, ohne das Dienstzimmer aufsuchen zu müssen.
- Hohe Verfügbarkeit. Ascom Telligence wird ständig überwacht, um sicherzustellen, dass Meldungen auf Zimmersignalleuchten angezeigt werden, selbst wenn die Netzwerkkommunikation ausfällt.

Wenden Sie sich an einen Ascom Ansprechpartner in Ihrer Nähe über ascom.com, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie das Ascom Telligence Patientenkommunikationssystem bei der Verbesserung der Effizienz und Patientenpflege unterstützen kann.



ascom

ASCOM TELLIGENCE FLURKOMPONENTEN:


Zimmersignalleuchten und Flurdisplays



Merkmale:

- Robuste, zuverlässige IP-Architektur. Flexibel und IT-freundlich.
- Durch die dezentrale Architektur ist die Funktion der Zimmersignalleuchten auch dann gesichert, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen ist.
- Kundenspezifisch anpassbar. Neun verschiedene Farben stehen zur Konfiguration der erforderlichen und gewünschten Farbcodes und Blinkmuster zur Verfügung, die Sie den wechselnden Bedürfnissen von Organisation und Personal einfach anpassen können.
- Zeitloses funktionales Design, das verschiedene Montageoptionen bietet, um spezielle Bedürfnisse der Einrichtung erfüllen zu können.
- Montage an der Wand oder an der Decke. Beide Varianten passen auf vorhandene Unterputzdosen zur einfachen Migration herkömmlicher Patiententrufsysteme.
- Einfache Wartung. Die LEDs zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer aus.
- RJ-45-Stecker erleichtern die Installation und Wartung der Geräte.

Geräteliste

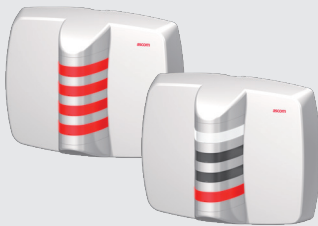

Zimmersignalleuchte mit 2-4 Segmenten

NUDL4S-H
NUCL4-H
NUCL4P-H
NUDL2S-H



Flurdisplay NUCD12IP-H (1-seitig, 12 Zeichen)

Weitere Flurdisplays:

NICD-AA (6 Zeichen, 1-seitig)
NICD-AB (6-Zeichen, 2-seitig)
NICD-BA (12-zeichen, 1-seitig)
NICD-BB (12-Zeichen, 2-seitig)

Die Flurkomponenten werden in Ascom Telligence Lösungen verwendet. Wenden Sie sich an Ascom, um zu erfahren, wie Ascom Telligence Krankenhäuser und Patienten unterstützen kann.

Verfügbarkeit, Konfiguration und technische Spezifikationen von Ascom Produkten, Diensten und Lösungen können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ascom Ansprechpartner.

Ascom Deutschland GmbH
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt
T +49 69/580 057-0
www.ascom.de

Ascom Solutions AG
Gewerbepark
CH-5506 Mägenwil
T +41 62 889 50 00
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH
Niederlassung Österreich
Wienerbergstraße 11/12a
A - 1100 Wien
T +43 1 343 9550 0
www.ascom.at

ascom