

ASCOMS IP-DECT-LØSNINGER  
GIR DEG EN TRYGGERE HVERDAG



## OPPNÅ STØRRE TRYGGHET

Hvis du er ansvarlig for virksomhetskritisk kommunikasjon, må du være sikker på at ditt trådløse kommunikasjonssystem tåler store belastninger.

Det betyr et mobilt tale- og datanettverk som er sikkert og pålitelig, samtidig som det tilbyr alle fordelene med trådløs integrasjon. Det enkle svaret er Ascoms IP-DECT, en kostnadseffektiv løsning som kombinerer det beste av tradisjonell tenkning med fremtidens muligheter.

### GLEM DYRE OPPGRADERINGER – VI BRUKER SAMSVARENDE SYSTEMER

Takket være den unike Ascom IP-DECT-gatewayen, går migrasjonen fra gamle teknologier til VoIP smidig og kostnadseffektivt. Selv om du har en gammel, analog PBX, vil en enkel IP-tilnærming gi deg rask tilgang til fordelene med trådløs integrasjon. Ved å støtte SIP-standardene (og et voksende antall andre RFC-er), tilbyr vi integrasjon med de fleste PBX-systemene på markedet. Det betyr at du sannsynligvis kan oppgradere ditt eksisterende system og fortsette å få avkastning på din første investering. Med andre ord, siden ingen separat infrastruktur må bygges eller vedlikeholdes, er Ascoms IP-DECT gode nyheter for IT-budsjettet ditt.



### SLAPP AV MED ENDE-TIL-ENDE SIKKERHET

Siden sikkerhetstrusler mot bedrifter blir mer sofistikerte for hvert år, trenger du vissheten om et system som sikrer sensitiv informasjon.. Takket være en kombinasjon av autentifiserings- og krypteringsteknikker (DECT Standard Authentication Algorithm DSAA, DECT Standard Ciphering Algorithm DSCA og SRTP-kryptering over LAN), kan du stole på at ditt Ascom IP-DECT-system er sikret mot uautorisert tilgang, manipulering av alarmer og avlytting av tale/datakommunikasjon.



#### INVESTER I EN SKALERBAR LØSNING SOM ER SKREDDERSYDD TIL DINE BEHOV



Din organisasjon er unik. Den trenger en kommunikasjonsløsning som kan tilpasses dine spesielle behov og krav. Ascoms IP-DECT-løsninger støtter enkelt små og store nettverk, opptil titusenvis av telefoner, sømløs viderekobling av telefonsamtaler, ubegrenset roaming, og muligheten for installasjoner på flere steder. Med vår IP-DECT Mobility Master-funksjon er dine ansatte fortsatt tilgjengelige idet de går fra bygning til bygning, fra sted til sted eller til og med fra land til land. Siden du bare trenger ett eneste system, får du også fordelene av enkel administrasjon, enklere installasjon og mindre nødvendig utstyr.


#### SPAR TID MED ENKEL INSTALLASJON OG SENTRALISERT STYRING

Det er lett å administrere Ascoms IP-DECT-system. Det består av bare noen få komponenter. Med vårt sentraliserte administrasjonsverktøy kan du raskt utføre konfigurasjoner og vedlikehold i et brukervennlig, nettbasert miljø. I stedet for at du må lokalisere og samle inn håndsettene som brukes i din organisasjon for å foreta oppdateringer, oppgraderinger og justering av innstillinger, kan du håndtere hele operasjonen trådløst, Over-The-Air (OTA). Du får meget god oversikt over den installerte infrastrukturen og telefonenes programvare, samt profil og konfigurasjonsstatus som er synkronisert med den sentrale databasen med henblikk på backup og overvåking.



#### OPPRETT ETT ENESTE, INTEGRERT SYSTEM MED ASCOM UNITE

Å håndtere en mengde forskjellige systemer for alarmer, telefoni, e-post, logistikk, informasjonsstyring, administrasjon av bygninger med mer, tar svært mye tid, penger og energi. Med Ascoms Unite profesjonell meldings- og alarmplattform, får du en sømløs integrasjon av alle disse systemene. Du kan gjøre dem letttilgjengelige via applikasjoner som er skreddersydde for Ascoms IP-DECT-telefoner, eller utvalgte personsøkere, smarttelefoner og nettbrett. Med toveis trafikk kan du raskt utveksle meldinger med kollegaer og handle umiddelbart ut ifra kritisk informasjon som du får fra et system. Ascom Unite inneholder også komplette logger av hendelser, eskalering og prioritering av hendelser.

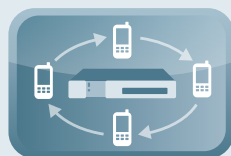

Ascoms IP-DECT-system er bygget for å støtte:

- 100 IP-DECT-gatewayer
- 1 000 IP-DECT-aksesspunkter
- 20 000 håndsett

Med multiple styresystemer og fordeling av pågangen kan hele systemet håndtere:

- Tusenvis av IP-DECT-gatewayer
- Titusenvis av IP-DECT-aksesspunkter
- Over 100 000 håndsett

IP-DECTs aksesspunkter har 8 kanaler for tale og 4 kanaler til meldinger, alarmer, kringkasting og synkronisering, hvilket betyr at alarmer alltid vil komme gjennom, selv om alle talekanalene er opptatt. En IP-DECT-gateway kan håndtere 40 samtaler og 16 basestasjoner.

#### HVORFOR VELGE ASCOMS IP-DECT-SYSTEM?

- Velprøvd og testet teknologi
- Høyt sikkerhetsnivå (reservert spektrum, DECT-autentifisering og kryptering)
- Gjør bruk av ny teknologi
- Meget god talekvalitet
- Avanserte alarm- og meldingsfunksjoner
- Enkel å installere og vedlikeholde
- Aktiv integrasjon av telefonbok
- Støtter SIP, H.323-protokoller
- Roaming mellom steder
- Kostnadsfri migrasjon fra DECT til IP-DECT
- Skalérbar på mange forskjellige måter fra antall brukere og applikasjoner til nødvendig ytelse.

#### OM ASCOM

Ascom Wireless Solutions er en ledende leverandør av trådløse kommunikasjonssystemer for nøkkelsegmenter som sykehus, psykiatri, eldreomsorg, industri, kriminalomsorg, kjøpesenter og hoteller. Over 75 000 systemer er installert i organisasjoner over hele verden.

Selskapet tilbyr et bredt utvalg profesjonelle telefoni- og meldings-systemer, og skaper verdi for kundene ved å støtte og optimalisere deres virksomhetskritiske pro-sesser. Løsningene er basert på VoWiFi, IP-DECT, pasientvarslings og personsøker-teknologi, som integreres på en smart måte i eksisterende virksomhetssystemer.

Ascom har datterselskaper i 10 land, og 1200 ansatte over hele verden. Ascom Wireless Solutions ble etablert på 1950-tallet, har hovedkontor i Gøteborg og er en del av Ascom Group, som er børsnotert i Sveits.

Ascom Nordic er en del av Ascom Wireless Solutions. Ascom Nordic har 120 medarbeidere, hvor Ascom Norge inngår med 33 medarbeidere.

Den norske kundelisten inneholder bl.a de fleste av landets sykehus som Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen, Akershus Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Universitetssykehuset Nord Norge, Follo klinikken DPS, Lillestrøm DPS, Åsgård psykiatriske sykehus, Ringsaker kommune, Hamar kommune, Drammen kommune, Røros kommune, Bråset sykehjem, Kamfjordhjemmet, Volda omsorgssenter, Trondheim hospital stiftelse, Lekneshagen sykehjem, Porsanger helsetun, Halden fengsel, Oslo fengsel, Statoil, Avinor, Sandvika Storsenter.

#### Ascom (Norway) AS

Postboks 73 Grorud, 0905 Oslo | Brobekkveien 80, 0582 Oslo

T +47 23 24 77 00 | F +47 22 64 74 40

firmapost@ascom.no | www.ascom.no