

Ascom Myco 4

Älypuhelin fiksumpaan viestintään ja yhteistyöhön

Ascom Myco 4 on enemmän kuin pelkkä puhelin. Se yhdistää useiden laitteiden ominaisuudet ja toiminnot yhteen kestävään ja desinfioitavaan yritystason älypuhelimeen. Myco 4 -puhelin on paras vaihtoehto silloin, kun tavoitellaan älykkäämpää, kestävä viestintää ja yhteistyötä työpaikalla.



Myco 4 on suunniteltu tuomaan lisäarvoa:

- Pienempi laitekanta, parempi toiminnan tehokkuus ja matalammat kokonaiskustannukset.
- Luja ammattilaistasoinen älypuhelin täyttää ammattimaisten työympäristöjen ankarat vaatimukset.
- Auttaa henkilöstöä tuntemaan olonsa turvalliseksi uusimpien henkilöturvahälytystoimintojen avulla
- Varmistaa toimintakriittisen viestinnän ja yhteistyön: oikeat tiedot oikeille henkilöille oikeaan aikaan

Myco 4 -puhelimien avulla olet valmis vastaamaan kriittisimpiin haasteisiin työssä – ja ottamaan seuraavan tärkeän askeleen eteenpäin.


Matalammat kokonaiskustannukset

- Laitekanta pienenee ja tehokkuus paranee, kun yhdellä ammattilaistason laitteella täytetään useampien laitteiden toiminnot suorituskyvystä tinkimättä
- Laitetta voidaan käyttää usean työvuoron ajan, minkä ansiosta maksimoidaan käytettävyys ja vähennetään tarvittavien laitteiden kokonaismäärää.
- Sijoitetulle pääomalle saadaan nopeammin vastetta ja toimintaa voidaan tehostaa yhteiskäyttöön suunnitellulla laitteilla

- Lujatekoinen rakenne pidentää todennäköisesti käyttöikää ja pienentää korjaus- ja vaihtokustannuksia kuluttajaälypuhelimiin verrattuna
- Desinfioitava ja helposti puhdistettava puhelin tukee infektioiden torjuntaan ja desinfiointiin liittyviä käytäntöjä

Ammattikäyttöön ja työpaikoille

- Lujatekoinen rakenne on suunniteltu kestävään rankimpiinkin työympäristöjä
- Puhdistettava puhelin kestää monia desinfiointiaineita ja -liinoja.
- Pitkä akunkesto koko työvuoron ajaksi.
- Käytön aikana vaihdettava akku takaa työntekijöiden jatkuvuuden: ei keskeytyksiä tai uudelleenkäynnistyksiä
- Jaettava ja turvallinen – varmistaa tietoturvan, sillä sovellustiedot pyyhätään automaattisesti aina, kun käyttäjä kirjautuu ulos tai Myco 4 kytetään laturiin.
- Neljä määritettävää monitoimipainiketta usein käytetyille toimintoille: hälytyksille, viivakoodinlukijalle, push-to-talk-toiminnolle,
- Integroitu ammattitason viivakoodinlukija tai kamerapohjainen viivakoodinlukija mallista riippuen
- Erilaisia vaihtoehtoja jokaisen Myco 4 -mallin kiinnittämiseen ja käyttöön: klipsi, pyörivä klipsi tai ilman klipsiä

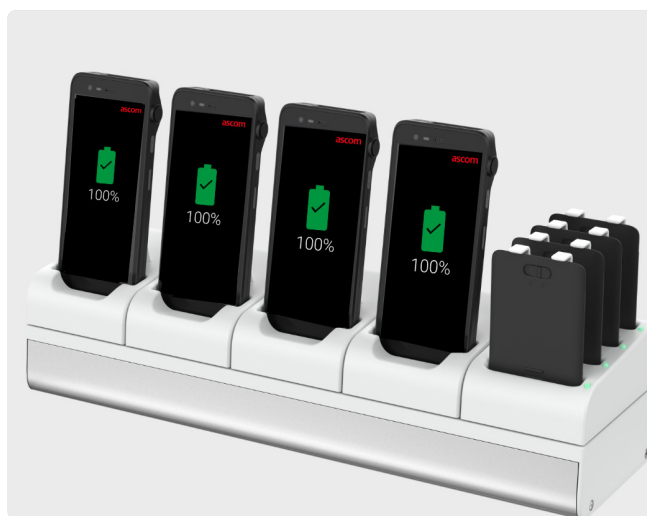

Turvallisuutta ja mielenrauhaa henkilöstölle

- Edistykselliset henkilöturvahälytykset turvaavat yksityisöskenteleviä työntekijöitä
- Manuaalinen hälytyspainike puhelimen päällähenkilöturvahälytyksiä varten
- Automaattinen kaatumis- tai liikkumattomuushälytys, joskäyttäjä on toimintakyvytön
- Useat tuetut paikannusteknologiat kertovat käyttäjänviimeisimmän sijainnin ja kulkusuunnan
- Automatisoitu äänetön soitto hälytystiimille hälytyksenjälkeen mahdollistaa tilanteen kuuntelun
- Lisävarusteena vetonaruhälytys, jos puhelin kiskaistaankäyttäjältä.

Toimintakriittiseen viestintään ja yhteistyöhön

- Luotettavan ja toimivaksi todetun tekniikan ansiosta viestit ja puhelut eivät koskaan jää huomaamatta.
- Optimoitu Wi-Fi-suorituskyky liikkeellä ollessa:saumattomat vaihdot Wi-Fi-tukiasemien välillävarmistavat puhelujen hyvän laadun ja datayhteydetpeittoalueella
- Ascom Myco 4 yhdistää DECT- ja Wi-Fi-yhteyksienparhaat ominaisuudet ja tarjoaa vertaansa vailla olevasuorituskykyä, luotettavuutta ja käytettävyyttä
- Monivärisestä LED-merkkivalosta on helppo ottaasaapuvan hälytyksen tyyppi ja prioriteetti, vaikka Myco 4 olisitaskussa.

- Puhelimen profiiliasetuksia voidaan muuttaa automaattisestiilaturiin asetettaessa
- Älypuhelin voi olla yleensä lataustelineessä äänettömänä,mutta soittoäänen voimakkuus voidaan säätää tarvittaessavähitellen kasvavaksi esimerkiksi päivystäjänlepuhuoneessa
- Paranneltu Android-tietoturva ja sovellusten Sandboxing-ominaisuus suojaavat kaikkia puhelimeen lähetettyjä japuhelimesta lähteviä tietoja
- FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-3validoidut salausmoduulit täyttävät viranomaisten tiukattietoturva vaatimukset kaikkialla maailmassa.
- Käytön aikana vaihdettava akku varmistaa, ettäkäyttökatkoksia ei esiinny ja tiedonsiirto ei keskeydykriittistenkään hälytysten yhteydessä
- Toimintakriittisiä sovelluksia ja palveluja valvotaanaktiivisesti, ja ne käynnistetään vikatilanteissaautomaattisesti uudelleen
- Vahvistettu Android-käyttöjärjestelmä tahallisen ja tahattomanväärinkäytön estämiseksi: minimiäänenvoimakkuus varmistaa,että jokainen puhelu ja ilmoitus kuuluu, riskejä sisältävienasetuksien piilottaminen (esim. lentotila, Wi-Fi), aloitusnäytönasettelun muutosten lukitseminen, salasana-asetustenlukitseminen, kriittisten parametrien palauttaminenoletusarvoon latauksen jälkeen jne..

Ascom Myco 4 -mallit

Ascom
Myco 4

Wi-Fi 

5G
Wi-Fi 


DECT
Wi-Fi
NEW



Ascom
Myco 4 Slim

Wi-Fi 





5G
Wi-Fi 
NEW





Ascom Myco 4

Ascom Myco 4 Slim

Ominaisuus	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 	DECT Wi-Fi 	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 
	SH4-AAB#	SH4-AAC#	SH4-AAD#	SH4-ABB#	SH4-ABC#
Android-käyttöjärjestelmä – ja Ascomin toimintakriittiset laajennukset	●	●	●	●	●
Kirkas 5,5 tuuman monikosketusnäyttö	●	●	●	●	●
Käytön aikana vaihdettava akku Suuri kapasiteetti, helppo vaihto, akun kunto tarkistettavissa	●	●	●	●	●
Monivärinen LED-merkkivalo (ylhäällä)	●	●	●	●	●
Sormenjälkitunniste	●	●	●	●	●
Vankka muotoilu Hyvä iskun- ja pudotuksenkestävyys	●	●	●	●	●
IP68, erittäin helppo puhdistaa Tukee desinfiointikäytäntöjä, kestävä hyvin esimerkiksi UV-säteilyä ja desinfiointiliinonien ja -aineiden aiheuttamaa kemiallista korroosiota	●	●	●	●	●
50 megapikselin takakamera ja 8 megapikselin etukamera	●	●	●	●	●
4 ohjelmoitavaa monitoimipainiketta	●	●	●	●	●
USB-C-liitäntä	●	●	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●	●	●
Vakiona SIP-puhelut Sertifioitu yhteensopivuus tärkeimpien IP-PBX-laitteiden kanssa	●	●	●	●	●
Ammattimainen viivakoodinlukija integroidulla tähtäimellä	●	●	●	–	–
Kamerapohjainen viivakoodinlukija	–	–	–	●	●
Vetonaru Edistynyt henkilöturvahälytys	●	●	●	–	–
Infrapunapaikannin	●	●	●	–	–
5G-yhteys (NSA/SA ja julkinen/viipaloitu/yksityinen) – kaksois-SIM/eSIM	–	●	–	–	●
Vikasietoisuusominaisuus toimintakriittiseen viestintään Erityinen DECT-radiokanava äänelle, henkilöturvahälytyksille ja hälytyksille	–	–	●	–	–

#) Neljäs merkki tuotenumerossa riippuu maantieteellisestä alueesta

Ota yhteyttä Ascomin paikalliseen edustajaan, jos haluat hankkia Myco 4 -puhelimien tai keskustella siitä, miten se voi tukea sinua ja kollegojasi työympäristössäsi.

Voit ottaa yhteyttä myös osoitteessa [ascm.com/contact](https://www.ascm.com/contact)

Ascom Myco 4 -älypuhelimien tekniset tiedot

ALUSTA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Android 13, Android 14 SUORITIN: Qualcomm 6490, 2.7 GHz Octa-core Muisti: 6 GB Ram, 128 GB Flash	RUNKO Mitat: - Ascom Myco 4: 154,6 x 72,6 x 18,9 mm (6.08 x 2.85 x 0.74 in) - Ascom Myco 4 Slim: 154,6 x 72,6 x 13,1 mm (6.08 x 2.85 x 0.51 in) Paino: - Ascom Myco 4: 253 g (8.9 oz) - Ascom Myco 4 Slim: 233 g (8.2 oz) 4 monitoimipainiketta: 1 ylhäällä ja 3 sivuilla
ANTURIT Kolmen akselin kiihtyvyyssmittari Kolmen akselin gyroskooppi Etäisyysanturi Valoanturi Kompassi Ascomin IR-paikannus*	NÄYTTÖ Tyyppi: Full HD, 2160 x 1080 Koko: 5,5" Monikosketus: Deca point -kapasitiivinen kosketusnäyttö Suojaus: Corning® Gorilla® Glass 5
YHTEYDET WLAN: Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 802.11 k/r/v nopea roaming Wi-Fi 802.11 mc sijaintia varten Wi-Fi 802.11 w Wi-Fi 802.11 u Bluetooth: 5.2 GNSS*: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC: Forumin tyypit 1–5	MOBIILIVERKKO* GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SIM: Nano-SIM + eSIM 5G käyttötilat: Julkinen, viipaloitu, yksityinen, SA, NSA DECT* Taajuus: EU: 1880–1900 MHz, BR: 1910–1920 MHz LA: 1910–1930 MHz, US: 1920–1930 MHz Muu: 1900–1920 MHz Modulaatio: GFSK
IP-LUOKITUS IP68: 1,5 m 30 minuutin ajan	AKKU Tyyppi: vaihdettava, 4000 mAh
OPTISET LAITTEET Etukamera: 8 MP Takakamera: 50 MP, 6120 x 8160 pikseliä, automaattitarkennus, salama Monivärinen LED-merkkivalo yläosassa Viivakoodinlukija: 1D/2D-viivakoodit SE4720*	LIITÄNNÄT USB: USB-C CIC: liitin yhteensopiville lataustelineille ja pöytälatatureille

* Saatavana joissakin tuoteversioissa

ascom

Ascom Oy

Lemminkäisenkatu 46
20520 Turku
Suomi
info.fi@ascom.com
+358 2 415 1200
www.ascom.fi

Tietoa Ascomista

Maailma, jossa oikea tieto auttaa ihmisiä toimimaan oikein. Autamme ihmisiä tekemään parhaita päätöksiä tuomalla oikeat tiedot oikeille tahoille oikeaan aikaan.

Olemme globaali viestintä- ja yhteistyöratkaisujen toimittaja akuutti-, pitkäaikaishoito- ja yrityssektoreille. Ratkaisumme perustuvat älykkäisiin integraatioihin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa ja ovat yhteensopivia kolmannen osapuolen ratkaisujen kanssa. Joka sekunti järjestelmämme tuottavat suuren määrän dataa, jonka muunnamme hyödylliseksi, käyttökelpoiseksi tiedoksi. Tämä auttaa meitä tuomaan tiedot haastavimmissakin toimintaympäristöissä työskenteleville ihmisille ja varmistamaan sujuvat, täydelliset ja tehokkaat työnsuoritukset.

Ascomin pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baarissa. Yhtiöllä on tytäryhtiöitä 19 maassa ja se työllistää noin 1400 henkilöä ympäri maailmaa. Ascom (ASCN) on listattu Sveitsin pörssiin.