


Sécurité des travailleurs isolés

Une solution d'entreprise Ascom pour la sécurité au travail

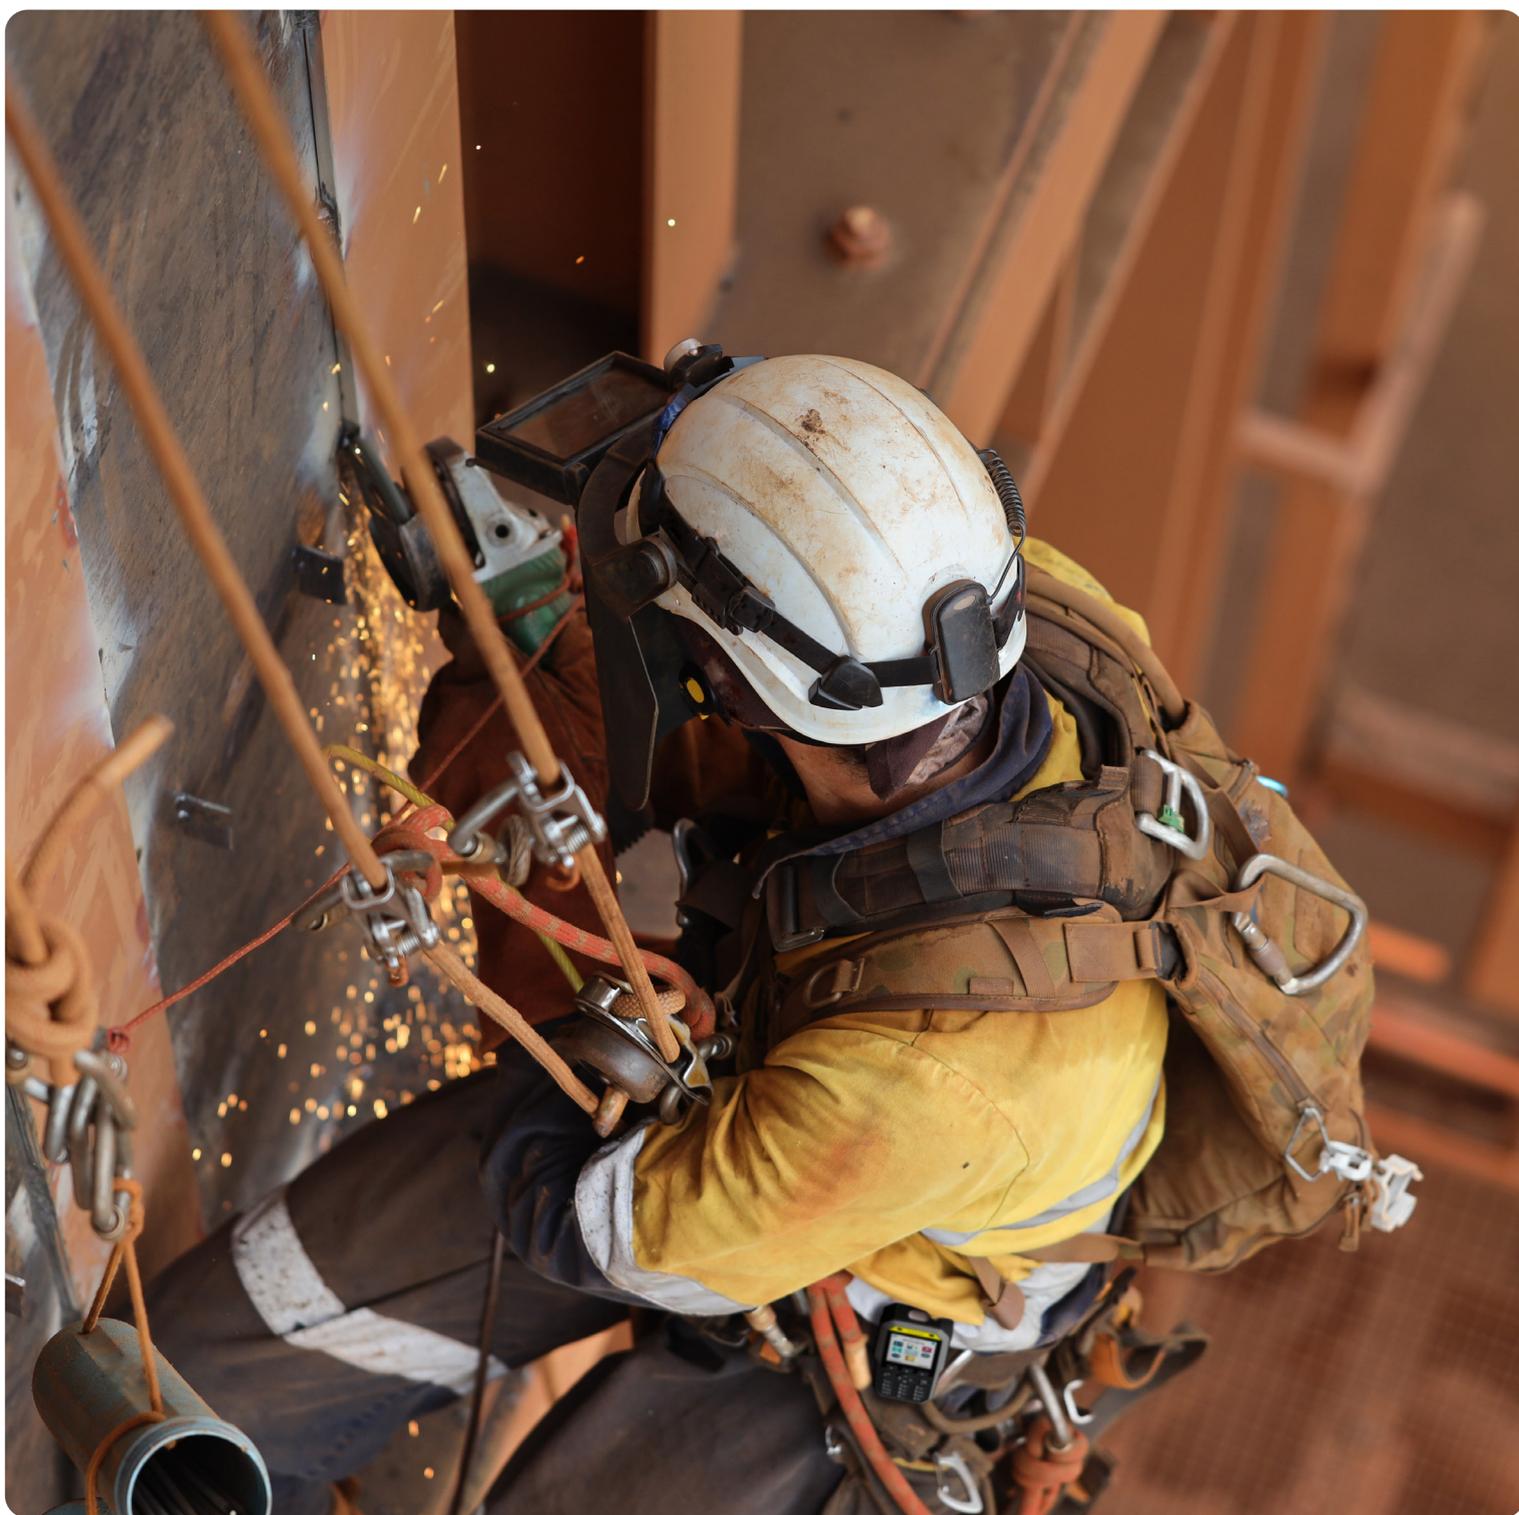

Vous n'êtes jamais seul

Les travailleurs isolés ou à distance sont en danger en cas de problème. Avec la Sécurité des travailleurs isolés, les alarmes automatiques et des réponses fiables et efficaces renforcent la confiance du personnel pour un lieu de travail plus sûr.




Protection contre les dangers

Il y a plus de 2,8 millions d'accidents non mortels et de maladies dans l'industrie privée et plus de 5 000 accidents mortels liés au travail chaque année, des millions de travailleurs souffrant également d'accidents et d'exposition à des substances dangereuses¹. Les travailleurs isolés sont particulièrement menacés et il existe un réel besoin de maximiser leur sécurité au travail pour :

- Réduire les blessures, les maladies et les décès
- Faire en sorte que le personnel se sente moins isolé et plus en sécurité
- Attirer et fidéliser le personnel et réduire le taux de roulement du personnel
- Éviter les conséquences opérationnelles et les coûts liés aux agressions
- Prévenir les violations illégales des responsabilités en matière de santé et de sécurité

Solution de sécurité pour les travailleurs isolés

Lorsque les travailleurs isolés ou à distance sont en danger, ils peuvent déclencher une alarme pour prévenir rapidement les intervenants de se rendre sur place. De plus, s'ils sont incapables d'actions et de mouvements, une alarme automatique d'immobilité, de perte de verticalité se déclenche automatiquement. Les travailleurs sont rassurés sur le fait que leur sécurité est prise au sérieux et que l'aide n'est jamais loin, même si le pire se produit.

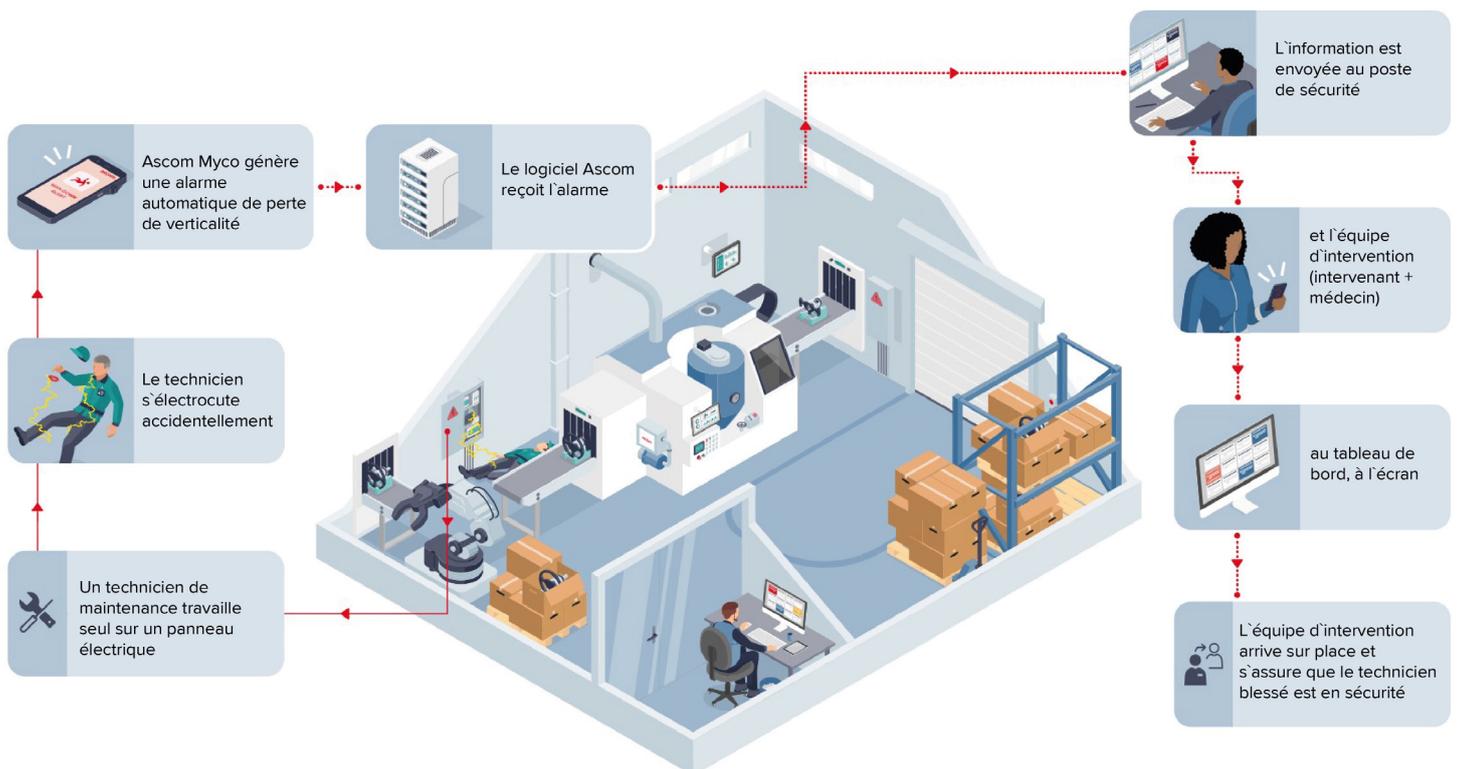

Principales caractéristiques de la solution

La solution de sécurité pour les travailleurs isolés est basée sur des mobiles dotés de fonctions de sécurité intégrées pour le personnel, telles que des alarmes automatiques d'immobilité/perde de verticalité, des technologies de localisation en temps réel, des tableaux de bord d'alarme, la cartographie des incidents et réponse aux flux de travail en mobilité.



Alertes mobiles



Liste des alarmes en cours

- Le système s'adapte à la façon de travailler de votre entreprise
- Système ouvert via l'API et possibilité de se connecter à d'autres systèmes
- Intégration transparente avec d'autres sources d'alarme et informations contextuelles
- Déclenchement automatique de l'alarme par détection d'immobilité / perte de verticalité
- Alarme déclenchée sur dépassement pour une tâche pré-définie
- Boutons d'alarmes disponibles sur divers mobiles pour s'adapter à votre lieu de travail
- Large gamme de technologies de localisation, de la localisation infrarouge à la technologie DECT
- Prend en charge la localisation et la cartographie GPS pour les applications étendues
- Prend en charge les services de localisation de fournisseurs tiers (BLE/WiFi), maximisant le retour sur investissement de la technologie existante
- Plusieurs options pour prise en charge de réponse aux flux de travail en mobilité
- Tableaux de bord d'alarme configurables depuis une simple vue de liste jusqu'à une carte interactive
- Enregistrement et rapports complet en un coup d'œil

Logiciels et licences

La solution est basée sur le logiciel de gestion des alarmes et des flux de travail d'entreprise Ascom Ofelia. Le logiciel Ofelia vous permet de vous intégrer à des systèmes tiers pour des fonctionnalités telles que les services de localisation et la présentation d'alarmes externes et prend en charge HTML5 pour permettre l'accès des utilisateurs depuis n'importe quel PC ou écran.

Les composants de la solution

Appareils 'mobiles'	Article	Numéro de référence
Pagers	a72	CHAT-XXXXXX
Combinés DECT/Wi-Fi d63, d83, i63	d63, d83, i63	DH7-XXXX, DH8-XXXX, WH2-XXXX
Appareils types smartphones (y compris variantes DECT)	Ascom Myco 3, Ascom Myco 4	SH2-XXXX, SH4-XXXX
Appareils Android	Appareils Android tiers	S/O
Unite	Article	Numéro de référence
Personal Alarm Starter Kit	Alarmes DATI	OFL-P-ALR-SK
Licence d'extension	Utilisateurs de messagerie	OFL-USER-X
Licence d'extension	Mise à niveau de Messenger vers Protector	OFL-P-ALR-X
Licence d'extension	RTLS tiers	OFL-GEO-EXT

Passez à l'étape suivante

Contactez votre représentant Ascom local pour commencer à mettre en œuvre la sécurité des travailleurs isolés sur votre lieu de travail.

ascom

Ascom (France) S.A.

48 rue Carnot CS 30061

92156 Suresnes-Cedex

France

FR.Communication@ascom.com

Tél.: + 33 1 47 69 64 64

www.ascom.com/fr

À propos d'Ascom

Ascom est un fournisseur international en solutions de communication et de gestion des flux de travail mobiles dans le secteur de la santé. La vision d'Ascom : combler les déficits d'information numérique pour permettre une prise de décision optimale, partout et à tout moment. L'entreprise s'est donné pour mission de proposer des solutions de communication de première importance en temps quasi réel, taillées sur mesure pour les environnements ad hoc où mobilité et réactivité sont des facteurs essentiels. À partir de sa gamme de produits et de ses compétences en architecture logicielle, Ascom conçoit des solutions d'intégration et de mobilité qui génèrent des flux de travail fluides, complets et efficaces, pour le secteur de la santé comme pour l'industrie, la sécurité ou encore la grande distribution.

Ascom a son siège à Baar, en Suisse, est présent dans 18 pays et emploie environ 1 300 personnes dans le monde. Les actions nominatives d'Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange, à Zurich.