


# Ascom Ofelia

Semplificazione degli allarmi aziendali  
e della gestione del flusso di lavoro



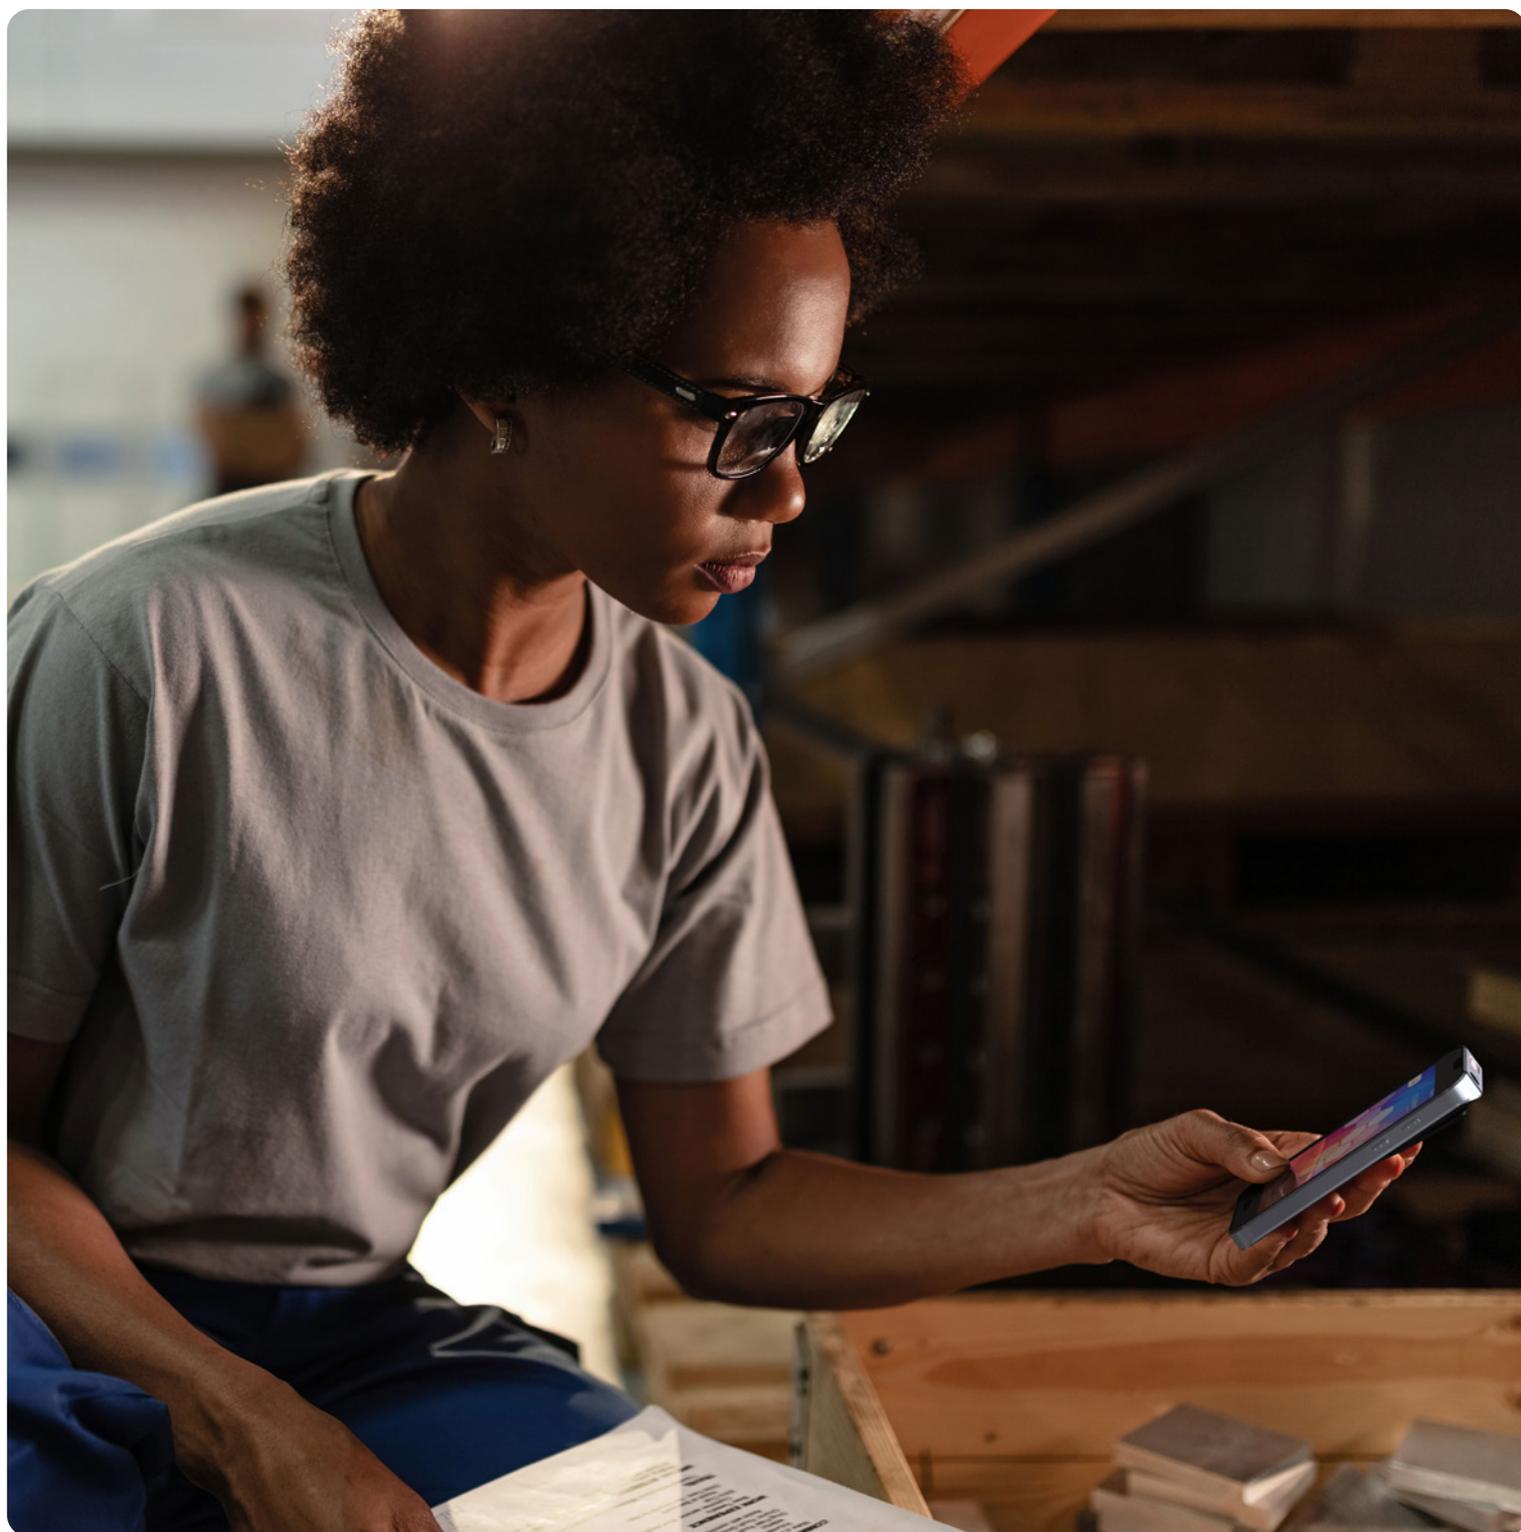

### **Gestione. Supervisione. Mobilità**


Ascom Ofelia è una suite di gestione degli allarmi e dei flussi di lavoro di livello enterprise. Il suo ambiente grafico all'avanguardia, che include mappe della struttura veramente interattive, consente di gestire le risposte agli allarmi di produzione, delle attrezzature e di sicurezza personale. Inoltre, il suo avanzato strumento di analisi statistica favorisce revisioni continue e miglioramenti operativi e della sicurezza.

### **Creazione di un piano di risposta su misura**

La personalizzazione è una caratteristica chiave di Ascom Ofelia. Indipendentemente dalle dimensioni e/o dalla complessità della struttura e dei processi, è possibile progettare scenari di gestione degli allarmi che corrispondano alle regole dell'organizzazione.


### **Panoramica dei vantaggi**

- Ambiente grafico HTML5 interattivo; facilità di individuazione degli eventi critici e di risposta diretta
- Interoperabilità completa con sistemi di terze parti tramite Modbus, OPC; UA, ESPA, SIP e altri protocolli
- Responsabilizzazione dei dipendenti mobili: gli avvisi vengono inviati direttamente agli smartphone e/o ai tablet dei dipendenti
- Massima operatività grazie a un'architettura collaudata e robusta
- Dispone di uno strumento di analisi statistica avanzata per l'analisi delle tendenze e il miglioramento continuo
- Personalizzazione dei flussi di lavoro e delle regole di attivazione degli allarmi
- Configurazione delle notifiche di allarme con un massimo di cinque livelli di priorità; ogni livello ha il proprio codice colore

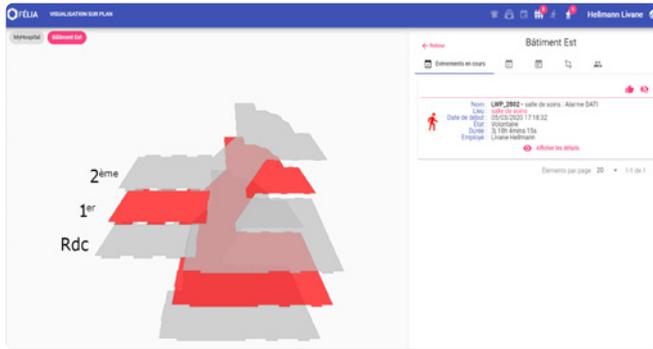

### Non pensare solo a un incidente critico. Visualizzalo

Ascom Ofelia si basa su una gestione degli allarmi grafica e intuitiva. Grazie a mappe della struttura veramente interattive, è possibile individuare facilmente il punto di origine di un allarme e supervisionare le risposte a un evento critico in corso. Anche la gestione del flusso di lavoro è semplice, grazie a un ambiente grafico dettagliato ma intuitivo.

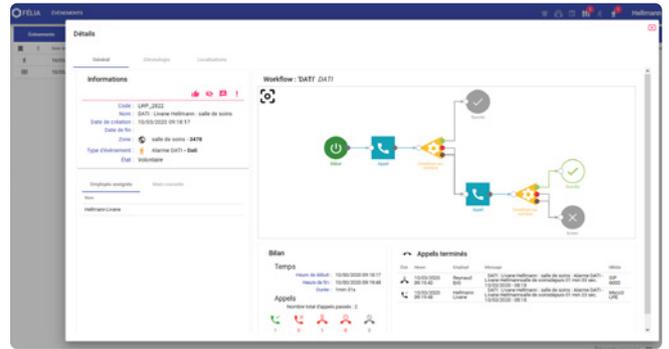

### Collaudato e affidabile

La piattaforma Ofelia è utilizzata e apprezzata da molte delle più importanti aziende manifatturiere e industriali al mondo. Fare clic qui per leggere alcuni esempi reali. Oppure contattare [info@ascom.com](mailto:info@ascom.com) per ulteriori informazioni.

Requisiti tecnici	
Processore	Quad-Core, 2 GHz minimo
Memoria	8 GB o superiore
HDD	SSD, minimo 50 GB
Connettività	LAN, USB per licenza con chiave hardware
OS	Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019
Componenti obbligatori	Microsoft SQL Server Express o SQL Server 2017 Standard Edition come minimo, Erlang/OTP v22.x minimo, RabbitMQ v3.8 minimo, per voce: .NET Framework 4.5.3 minimo

## Sempre con voi in ogni momento

Quando si sceglie Ofelia, si ottiene anche il supporto tecnico internazionale dell'organizzazione Ascom. Insieme possiamo personalizzare un programma adatto alla struttura di ciascun cliente, ai suoi obiettivi operativi e al suo budget. Naturalmente, offriamo anche formazione online e in loco per aiutare ogni cliente a sfruttare al meglio la soluzione.

# ascom

## **Ascom UMS**

Via Ponchielli 29  
50018 Scandicci (FI)  
Italia  
it.info@ascom.com  
Telefono: +39 055 0512161  
www.ascom.it

## **Informazioni su Ascom**

Ascom è un fornitore internazionale di soluzioni incentrate sull'ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità. La vision di Ascom punta a colmare i gap creati dalle informazioni digitali per facilitare l'adozione delle migliori decisioni possibili, in qualsiasi momento e luogo. La mission di Ascom è offrire soluzioni mission-critical in tempo pressoché reale in ambienti specifici, caratterizzati da elevata mobilità e requisiti di tempo stringenti. Ascom si avvale del proprio portafoglio esclusivo di prodotti e soluzioni e della propria architettura software specializzata per sviluppare soluzioni di integrazione e mobilità che consentano flussi di lavoro efficaci, efficienti e completi per il settore sanitario nonché per l'industria, il settore della sicurezza e il retail.

Con sede a Baar (Svizzera), Ascom ha unità operative in 18 Paesi e circa 1.300 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni nominative di Ascom (ASCN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange di Zurigo.